



KONICA MINOLTA

**柯尼卡美能达
复合机驱动程序安装指南
(Windows XP适用)**



从“桌面”——“开始”——“设置”——“打印机和传真”

The screenshot shows the Windows XP Professional Start menu. The '开始' (Start) button is at the bottom left. The Start menu is open, showing the '设置 (S)' (Settings) option highlighted. A sub-menu is open from '设置 (S)', with '打印机和传真 (P)' (Printers and Faxes) selected. The desktop background is blue and contains a PDF file named '红头文件.pdf' (Red Head File.pdf) and a '新建 Microsoft...' (New Microsoft...) icon. The taskbar at the bottom shows the '开始' (Start) button, several application icons, and the '打印机和传真' (Printers and Faxes) icon. A tooltip for the '打印机和传真' icon reads '添加、删除和配置本计算机上的打印机和传真设备' (Add, remove, and configure printers and fax devices on this computer).



点击右上方的“添加打印机”——只选择“连接到此计算机的本地打印机”——“下一步”

地址 (D) 打印机和传真

打印机任务

- 添加打印机
- 设置传真

请参阅

- 打印疑难解答
- 获得关于打印

其它位置

- 控制面板
- 扫描仪和照相机
- 我的文档
- My Pictures
- 我的电脑

详细信息

名称

- 751 在 150.16.212.236 上
- Adobe PDF
- EastFax Ext Printer
- EastFax Printer

添加打印机向导

本地或网络打印机

向导需要知道要设置哪类打印机。

请选择能描述您要使用的打印机的选项：

- 连接到此计算机的本地打印机 (L)**
 - 自动检测并安装即插即用打印机 (A)
- 网络打印机或连接到其他计算机的打印机 (E)

要安装没有连接到打印服务器的网络打印机，请使用“本地打印机”选项。

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消



到“选择打印机端口”的界面

地址 (A) 打印机和传真

打印机任务

- 添加打印机
- 设置传真

请参阅

- 打印疑难解答
- 获得关于打印的帮助

其它位置

- 控制面板
- 扫描仪和照相机
- 我的文档
- My Pictures
- 我的电脑

详细信息

名称

- 751 在 150.16.212.236 上
- Adobe PDF
- EastFax Ext Printer
- EastFax Printer
- EastFax
- Fiery C451 X3eTY 50_45C-KM PS1.0eu
- Fiery X3eTY 50_45C-KM PCL1.01
- HP LaserJet 6L

添加打印机向导

选择打印机端口

计算机通过端口跟打印机通讯。



请选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中，您可以创建新端口。

- 使用以下端口 (U): LPT1: (推荐的打印机端口)

注意：大多数计算机使用 LPT1: 端口来跟本地计算机通讯。这个端口的连接器应该看上去像：



- 创建新端口 (C): 端口类型: Adobe PDF Port

< 上一步 (P) 下一步 (N) > 取消




选择“创建新端口”——“选择Standard TCP/IP Port”——“下一步”

添加打印机向导

选择打印机端口


计算机通过端口跟打印机通讯。

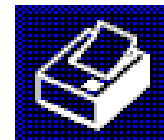

请选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中，您可以创建新端口。

使用以下端口 (U): LPT1: (推荐的打印机端口)

注意：大多数计算机使用 LPT1: 端口来跟本地计算机通讯。这个端口的连接器应该看上去像：

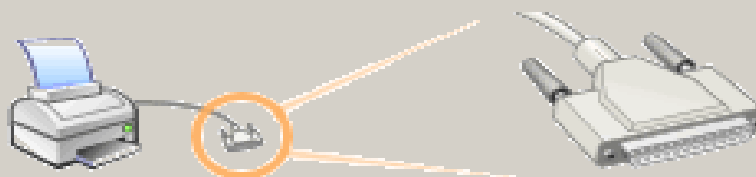

创建新端口 (C):
端口类型: Standard TCP/IP Port

< 上一步 (B) 下一步 (N) >

取消



确认下方两点事项——下一步

添加打印机向导

选择打印机端口

计算机通过端口跟打印机通讯。



请选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中，您可以创建新端口。

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导



欢迎使用添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

您使用此向导来添加网络打印机的端口。

继续前，请确定：

1. 设备已打开。
2. 网络已连上并已配置好。

要继续，请单击“下一步”。

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消



将设置好的IP地址和设备的端口名输入——下一步

添加打印机向导

选择打印机端口

计算机通过端口跟打印机通讯。



请选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中，您可以创建新端口。

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

添加端口

您想为哪一设备添加端口？



输入打印机名或 IP 地址，以及设备的端口名。

打印机名或 IP 地址 (A):

端口名 (P):

Mic

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消



设备类型中，选择标准 “Generic Network Card”

添加打印机向导

选择打印机端口

计算机通过端口跟打印机通讯。



请选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中，您可以创建新端口。

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

需要额外端口信息

不能识别设备。



网络上没有找到设备。请确定：

1. 设备已打开。
2. 网络已连上。
3. 设备配置正确。
4. 前一页上的地址正确。

如果您认为地址不正确，请单击“上一步”返回到上一页，然后改正地址并在网络上执行另一次搜索。如果您认为地址是正确的，请选择下面的设备类型。

设备类型

标准 (S)

Generic Network Card

自定义 (C)

设置 (E)...



IP设置好后，选择“完成”

添加打印机向导


选择打印机端口
计算机通过端口跟打印机通讯。



请选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中，您可以创建新端口。

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导



您选择了具有下面特性的端口。

SNMP: 否
协议: RAW, 端口 9100
设备: 150.16.210.241
端口名: IP_150.16.210.241
适配器类型: Generic Network Card

要结束此向导，请单击“完成”。

< 上一步 (B) **完成** 取消




安装软件，选择从“磁盘安装”——“下一步”

添加打印机向导

安装打印机软件

制造商和型号决定要使用哪个打印机软件。

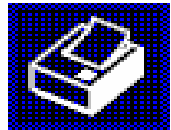

选择打印机制造商和型号。如果打印机有安装磁盘，请单击“从磁盘安装”。如果您的打印机没有列出，请查阅打印机文档以获得兼容打印机软件。

厂商

- Iwatsu
- Kodak
- Konica
- KONICA MINOLTA**

打印机

- KONICA MINOLTA C650 Series PCL 版本: 6.3.0.
- KONICA MINOLTA C650 Series PCL 版本: 6.3.0.
- KONICA MINOLTA C650 Series PCL 版本: 6.3.0.



这个驱动程序已经过数字签署。

[告诉我为什么驱动程序签名很重要](#)

Windows Update (W)

从磁盘安装 (H)...

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消



“浏览”后，会自动出现对应机器的驱动安装程序，选定后，“打开”

The image shows a Windows XP desktop environment. In the foreground, the '添加打印机向导' (Add Printer Wizard) is open, specifically at the '安装打印机软件' (Install Printer Software) step. The text indicates that the manufacturer and model determine which software to use. A sub-dialog '从磁盘安装' (Install from Disk) is active, prompting the user to insert the manufacturer's installation disk and select the correct driver. The '厂商文件复制来源 (C):' (Manufacturer file copy source) is set to 'A:\', and the '浏览 (B)...' (Browse...) button is visible. Below this, there is a link: [告诉我为什么驱动程序签名很重要](#) (Tell me why driver signatures are important).

Overlaid on the wizard is a '查找文件' (Find Files) dialog box. The search range is set to 'Win_x86'. The search results list a single file: 'K0AZJK_.inf'. The '文件名 (N):' (File name) field contains 'K0AZJK_.inf', and the '文件类型 (T):' (File type) is set to '安装信息 (*.inf)'. The '打开 (O)' (Open) button is highlighted.




再次出现“添加打印机向导”的界面——“下一步”

添加打印机向导

添加打印机向导

制造商和型号决定要使用哪个打印机软件。

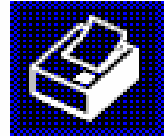

选择制造商和打印机型号。如果打印机有安装磁盘，请单击“从磁盘安装”。如果您的打印机未列出，请查阅打印机文档以获得兼容打印机。

打印机

 KONICA MINOLTA C650 Series PCL



这个驱动程序已经过数字签署。

[告诉我为什么驱动程序签名很重要](#)

Windows Update (W)

从磁盘安装 (D)...

< 上一步 (B) 下一步 (N) >

取消




“替换”

添加打印机向导

使用现有驱动程序

这台打印机已经安装了驱动程序。您可以使用或替换现有驱动程序。

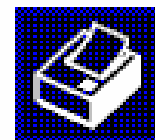

KONICA MINOLTA C650 Series PCL

要保留现有的驱动程序还是使用新的？

- 保留现有的驱动程序 (推荐) (K)
- 替换现有的驱动程序 (R)

< 上一步 (B) 下一步 (N) >

取消




设置是否为默认打印机，通常为“是”

添加打印机向导

命名打印机

您必须给这台打印机指派一个名称。

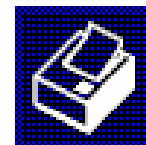

为这台打印机键入一个名称。由于某些程序不支持超过 31 个英文字符 (15 个中文字符) 的服务器和打印机名称组合，最好取个短一点的名字。

打印机名 (P):

KONICA MINOLTA C850 Series PCL (副本 1)

是否希望将这台打印机设置为默认打印机?

- 是 (Y)
- 否 (N)

< 上一步 (B) 下一步 (N) >

取消




根据自身需要选择“不共享”或“共享”

添加打印机向导

打印机共享

您可以与其他网络用户共享这台打印机。

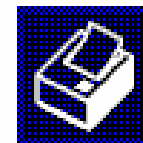

如果要共享这台打印机，您必须提供共享名。您可以使用建议的名称或键入一个新的。其他网络用户都可以看见共享名。

- 不共享这台打印机 (N)
- 共享名 (S):

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消




打印测试页，根据自身需要点选

添加打印机向导

打印测试页

要确认打印机安装正确，您可以打印一张测试页。

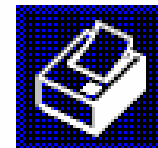

要打印测试页吗？

是 (Y)

否 (N)

< 上一步 (B) 下一步 (N) >

取消



完成

添加打印机向导



正在完成添加打印机向导

您已成功地完成了添加打印机向导。
您指定了以下打印机设置：

名称： KONICA MINOLTA C850 Series PCL (副本)
共享名： <未共享>
端口： IP_150.16.210.241
型号： KONICA MINOLTA C850 Series PCL
默认值： 否
测试页： 否

要关闭此向导，请单击“完成”。

< 上一步 (B)

完成

取消



KONICA MINOLTA



KONICA MINOLTA