

### bizhub 246/226/206 基本规格

|                |                         |  |
|----------------|-------------------------|--|
| 类型             | A3黑白多功能复合机              |  |
| 读取分辨率          | 600 x 600dpi            |  |
| 写入分辨率          | 600 x 600dpi            |  |
| 内存容量 (标准/最大)   | 128/128MB               |  |
| 灰阶             | 256                     |  |
| 原稿类型           | 纸张, 书本, 三维物体 (最重: 2Kg)  |  |
| 原稿最大尺寸         | A3                      |  |
| 非复印区域          | 图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm |  |
| 预热时间           | 15秒或更少                  |  |
| 首页输出时间         | 6.5秒或更少                 |  |
| 复印速度 (A4横向)    | bizhub 246              | 24页/分钟                                       |
|                | bizhub 226              | 22页/分钟                                       |
|                | bizhub 206              | 20页/分钟                                       |
| 复印缩放倍率         | 缩放                      | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 |
|                | 固定倍率                    | 0.25~4.00 (以0.01为变量进行调节)                     |
| 纸张容量 (标配/最大)   | bizhub 246              | 600页/1350页                                   |
|                | bizhub 226              | 350页/1350页                                   |
|                | bizhub 206              | 350页/1350页                                   |
| 纸张克重           | 标配纸盒                    | 64~157gsm                                    |
|                | 多功能手送托盘                 | 64~157gsm                                    |
|                | 选购纸盒                    | 64~90gsm                                     |
| 连续复印数          | 1-999页                  |  |
| 最大功耗           | 1.3kW或以下                |  |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | bizhub 246              | 607x570x542mm                                |
|                | bizhub 226/206          | 607x570x458mm                                |
|                | bizhub 246              | 33.6Kg                                       |
| 重量 (含耗材)       | bizhub 226/206          | 28.2Kg                                       |
|                | 占地面积 (宽x深)              | 570x570mm                                    |

### 打印规格 (GD标配)

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 类型            | 内置式        |   |
| 内存            | 与复合机共享     |   |
| 操作系统          | 服务器端:      | Windows server 2008(32 & 64bit)/2008 R2x64bit<br>2012x64bit/2012 R2x64bit |
|               | 客户端:       | Windows Vista/7/8/8.1(32 & 64bit), Linux                                  |
| 打印速度 (A4, 横向) | bizhub 246 | 24页/分钟  |
|               | bizhub 226 | 22页/分钟  |
|               | bizhub 206 | 20页/分钟  |
| 打印分辨率         | 600x600dpi |   |
| 接口            | 标配         | USB 2.0   |
|               | 选购         | Ethernet 10 / 100 BASE-T / TX*  |

\*需网络功能选购件支持

### 系统选购件



※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。  
 ※ bizhub是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。  
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。  
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。  
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自所有者的注册商标或者商标。  
 \*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
 地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼  
 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051  
 邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn  
 免费咨询热线: 800-820-2656



### 柯尼卡美能达产品采用环保设计



### 咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2015年11月版



**bizhub**  
 246/226/206  
 A3黑白多功能复合机



实用为先  
 以简制胜

A4黑白 24页/分钟

A4黑白 22页/分钟

A4黑白 20页/分钟

彩色扫描

双面打印\*1

网络扩展\*2

传真功能\*2

\*1 bizhub 246标配, bizhub 226/206选购  
 \*2 bizhub 246/226/206选购

\*此图包含选购件

Giving Shape to Ideas  
 创意改变世界

# 简化操作 高效作业

## 人性化面板设计

面板布局秉承一贯的通用设计，简明且直观，使用户的操作得心应手。与此同时，为身份证复印、单双面切换等常用功能设置快捷键，避免用户繁琐的菜单设置。



## 高效的生产能力

强大的供纸能力配合最多连续复印 999 页文件，轻松战胜大印量的工作挑战。当遇到多套文件输出时，配合分页/分组功能，自动对文件整理成套，减轻人工处理负担。bizhub 246 系列的标准供纸容量 \* 最高可达到 600 页，同时用户也可以根据印量需求选购增加纸盒，将最大供纸容量提升至 1350 页。



\* bizhub 246标准供纸容量为600页，bizhub226/206标准供纸容量为350页

## 高清液晶显示屏

采用全点阵液晶技术和背景灯设置的大尺寸 5 行显示屏，让用户随时感受到一目了然的高清晰界面体验。当设备报错时，自动图示化操作指引，便于了解设备当前状况的同时，节省了故障排除的时间。



# 便捷功能 一应俱全

## 多样化打印功能

bizhub 246 系列可以将多个页面（2 页或 4 页）原稿整合到 1 个页面上输出。配合双面器 \*，其还可以实现小册子的输出，为用户大量且有效地节约纸张，降低办公成本。


\* bizhub 246标配，bizhub226/206选购



## 灵活的彩色扫描

为了更方便地实现多用户间的信息数据共享和交流，bizhub 246 系列可以将 TIFF/PDF/JPEG 格式的文档扫描后直接发送至 FTP\*/SMB\*/电子邮件\*/USB。当配合使用自动双面输稿器 \* 时，还能够快速地对原稿进行双面扫描。

\* 需选购

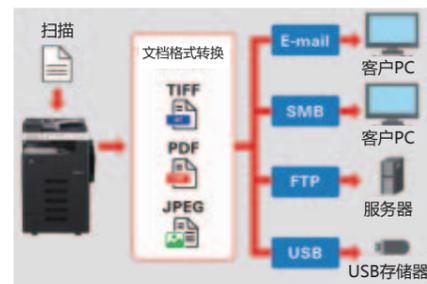

## 高效的双面复印

bizhub 246/226/206 最快可实现每分钟 24 页 / 22 页 / 20 页的输出速度，当配合使用自动双面输稿器 \*1 和双面器 \*2 时，能够进行双面复印打印，帮助用户大幅提高工作效率，节约纸张成本。

\* 1 bizhub246/226/206需选购  
\* 2 bizhub246标配，bizhub226/206需选购



# 多重保障 安全可靠

## 水印功能

输出文件时，用户可以根据输出文件的目的以及重要程度选择不同的水印形式，从而保证输出文件的安全性。




## 安全打印

只有当使用人在 bizhub246 系列设备上输入和打印驱动上一致的密码时，用户才可以获取相应的文档，因此可以有效避免高机密文件输出后被遗忘在设备上。



## SMTP认证


针对没有独立电子邮件服务器的用户，该系列设备支持 SMTP 认证功能，帮助用户可以通过 SSL 的方式在可靠安全的环境中传输电子邮件，防止重要信息的泄露。

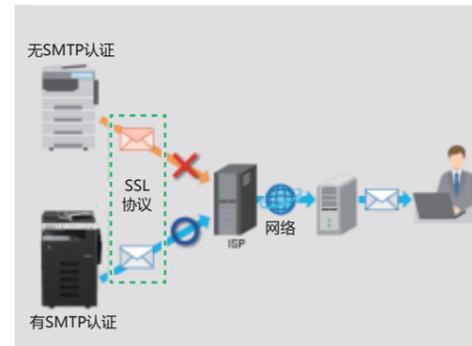

# 环保节能 优化环境

## “零废粉”技术，物尽其用

采用柯尼卡美能达独有的废粉循环机制，针对没有吸附在纸张上的碳粉进行 100% 的回收利用。防止废粉对于环境和设备的影响之外，也避免了资源的浪费。

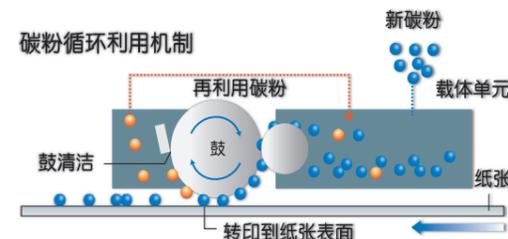

## Simitri碳粉，降低碳排放

取自植物原料生产的 Simitri 碳粉，与传统的研磨碳粉相比，颗粒更细小，表面更加光滑，从而确保在多种媒介上实现更高的图像质量。此外，该碳粉可以有效减少造成温室效应和酸雨的 CO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 或 SO<sub>x</sub> 的排放。同时，还可以在更低的温度下进行碳粉定影，有效帮助降低能源消耗。

