

PJ-U551V 产品参数

规格	
型号	PJ-U551V
变焦比	x1.6
投射比	1.2(wide)-2.0(tele)
F	1.5-2.08
f	17.2-27.7mm
光源类型	激光
亮度	6000lm
显示面板	3x0.64' with MLA
显示技术	液晶显示技术
分辨率	WUXGA (1920 x 1200)
光源使用寿命 (标准)	20000hrs
光源使用寿命 (节能模式1)	20000hrs
光源使用寿命 (节能模式2)	30000hrs
屏幕尺寸	30-300英寸
镜头移动	V: +60%~0% / H: ±29%
对比度 (FOFO)	5,000,000:1
噪音 (dB)	37dB(标准)/27dB(节能)
均一性-JISX6911	80%
屏幕高宽比	原生: 16:10 ; 兼容: 4:3/16:9

端子接口		
输入	VGA	*1
	HDMI 1.4B(IN)	*2
	USB-A	*1
	USB-B	*1 (显示)
	RJ45	*1 (显示)
	Audio in (mini jack,3.5mm)	*1
输出	VGA	*1
	Audio out (mini jack,3.5mm)	*1
控制	RS232	*1
	RJ45	*1 (控制)
	USB-B	*1 (系统升级)

其他重要功能参数	
喇叭	16W*1
滤网	W/Filter
电源功耗	100~240V@ 50/60Hz
操作温度	5°C-40°C
操作湿度	20-80%
贮藏温度	-10°C-50°C
高海拔	0-3000m
梯形校正	垂直: ±30° 水平: ±30° 曲面校正/4-转角/6-转角/多点校正
360°投影	是
无线投屏	智能设备: Miracast (Android系统) /Airplay (苹果系统) PC投屏: Windows/MAC系统 (通过Wifi适配器)

尺寸和重量	
外观尺寸(WxHxD mm)	405x373x137
净重(KG)	~7.9



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

PJ-U551V
激光投影机



6000流明



高清高亮



智能无线投屏



超长光源寿命



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
邮编: 200026 <http://konicaminolta.com.cn>
免费咨询热线: 800-820-2656




微博二维码



微信二维码

咨询或购买请洽:



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2023年02月版

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

1 支持无线投屏 弹指间手机电脑一键切换




支持 Windows、Mac、Android、iOS 四大平台无线投影，手机、屏幕、笔记本画面一键切换投影到幕布，不需要借助外接无线模组即可实现无线投影。同时，没有网络也能无线投影。



2 宽屏全高清分辨率 (WUXGA)

宽屏全高清 1920*1200 分辨率，画面呈现更完整，细节更清晰。

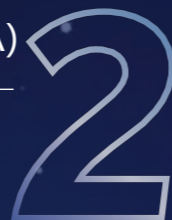

3 5,000,000:1 动态对比度

保证画面的每一个细节，包括画面暗部也能充分表现出其层次，为您带来丰富而细腻的视觉享受。



4 30,000小时超长光源寿命



节能模式下，光源寿命长达 30,000 小时。按每天使用 4 小时计算，可以连续使用 20 年，一次性地投入能够减少后期维护与替换使用的成本，性价比更高，更省钱。



光学变焦，镜头移动 安装调试更加方便

投影机具有镜头移动功能，可以通过菜单将画面无损平移，为实现拼接和融合功能提供便利，用户可以轻松地调整投影图像的位置。垂直方向最大调节范围为 60% (向上)，水平方向最大调节范围为 $\pm 29\%$ 。





360°全方位投影 随心安装

投影机支持 360°全方位投影，可以通过菜单将画面无损平移，为实现拼接和融合功能提供便利，用户可以轻松地调整投影图像的位置。

六角校正&多点校正功能

水平 & 垂直梯形校正功能，以及六角校正，枕形 / 桶形失真校正，更有多点梯形校正功能。调整操作简便，确保用户各类不规则的投影面取得最佳的成像效果。

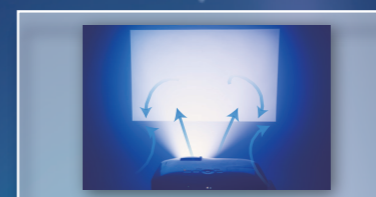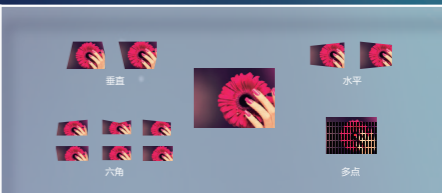


漫反射成像

采用漫反射成像，光线不直射入眼，呵护家人的视力健康。

出众性能的16W扬声器 让会议有声有色

机身配置 1 个性能出众的 16W 内置扬声器，让声音更加洪亮，会议更加有声有色。

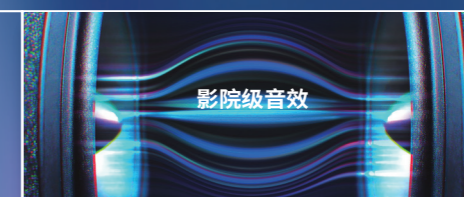

低噪音系统，清静投影环境

节能模式下仅 27dB 低噪音，享受静谧的观影环境。