

规格	
型号	PJ-X331S
变焦比	x1.2
投射比	1.48~1.78:1
F	2.1~2.25
f	19.109~22.936mm
光源类型	高压汞灯
亮度	3300lm
显示面板	3x0.63'
显示技术	液晶显示技术
分辨率	XGA (1024x768)
光源使用寿命 (标准)	10000hrs
光源使用寿命 (节能模式)	20000hrs
屏幕尺寸	30-300英寸
对比度 (FOFO)	15,000:1
噪音 (dB)	38dB(标准)/31dB(节能)
均一性-JISX6911	80%
屏幕高宽比	原生: 4:3; 兼容: 16:9

端子接口		
输入	VGA	*1
	HDMI	*1
	Video	*1
控制	RS232	*1
	USB-B	*1 (系统升级)

其他重要功能参数	
滤网	W/Filter
电源功耗	100~240V@ 50/60Hz
操作温度	5°C-40°C
操作湿度	20-80%
贮藏温度	- 10°C-50°C
高海拔	0~3000m
梯形校正	垂直: ±30°

尺寸和重量	
外观尺寸(WxHxD mm)	345x261x99
净重(KG)	~3.1

规格		
型号	PJ-X381S	PJ-U401S
变焦比	x1.2	
投射比	1.48~1.78:1	1.37~1.65:1
F	1.6~1.76	
f	19.158~23.018mm	
光源类型	高压汞灯	
亮度	3800lm	4000lm
显示面板	3x0.63'	3x0.64'
显示技术	液晶显示技术	
分辨率	XGA (1024x768)	WUXGA (1920 x 1200)
光源使用寿命 (标准)	10000hrs	
光源使用寿命 (节能模式)	20000hrs	
屏幕尺寸	30-300英寸	
对比度 (FOFO)	15,000:1	
噪音 (dB)	38dB(标准)/31dB(节能)	
均一性-JISX6911	80%	
屏幕高宽比	原生: 4:3; 兼容: 16:9	原生: 16:10; 兼容: 4:3

端子接口		
输入	VGA	*1
	HDMI	*2
	Video	*1
	USB-A	*1
	USB-B	*1 (显示)
	RJ45	*1 (显示)
	Audio in (mini jack, 3.5mm)	*1
Audio in (RCA*2) <Audio L/R>	*1	
输出	VGA	*1
	Audio out (mini jack, 3.5mm)	*1
控制	RS232	*1
	RJ45	*1
	USB-B	*1 (系统升级)
	LAN	*1

其他重要功能参数		
喇叭	16W*1	
滤网	W/Filter	
电源功耗	100~240V@ 50/60Hz	
操作温度	5°C-40°C	
操作湿度	20-80%	
贮藏温度	- 10°C-50°C	
高海拔	0~3000m	
梯形校正	垂直: ±30° 水平: ±30° 4角校正	垂直: ±30° 水平: ±30° 6角校正 (墙角) / 多点校正
无线投屏	智能设备: Miracast (Android系统) / Airplay (苹果系统) PC投屏: Windows/MAC系统 (通过Wifi适配器)	

尺寸和重量		
外观尺寸(WxHxD mm)	345x261x99	
净重(KG)	~3.3	~3.4




PJ-X331S
PJ-X381S
PJ-U401S
多媒体投影机




PJ-X331S
3300 流明

PJ-X381S
3800 流明


PJ-U401S
4000 流明

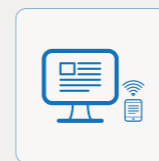

智能无线投屏*

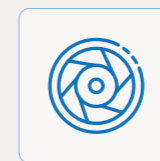

1.2倍大光圈

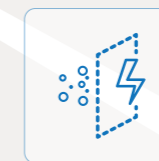

静电防尘设计

* PJ-X331S不支持无线投屏



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
邮编: 200026 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码

微信二维码

咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2022年6月版



PJ-X331S / PJ-X381S / PJ-U401S
多媒体投影机



支持无线投屏*，弹指间手机电脑一键切换

支持 Windows、Mac、Android、iOS 四大平台无线投影，手机、屏幕、笔记本画面一键切换投影到幕布，不需要借助外接无线模组即可实现无线投影。同时，没有网络也能无线投影。

*PJ-X331S不支持无线投屏



高亮3LCD显示技术


全新 3LCD 显示技术，畅享原彩细腻画质。相对于 DLP 技术，采用全新一代 3LCD 显示技术，细腻还原生动视界。



宽屏全高清分辨率 (WUXGA) *

宽屏全高清 1920*1200 分辨率，画面呈现更完整，细节更清晰。

*适用于PJ-U401S

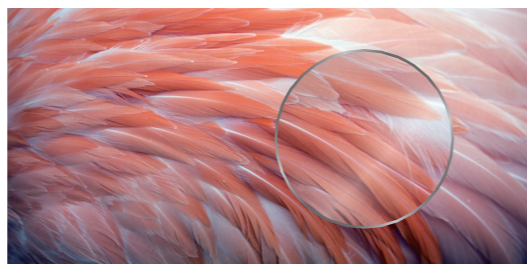

高对比度，细节原形毕露

更大的对比度，意味着画面过度更真实自然，对比度过小，画面则发灰、缺乏细节。投影机 15000:1 对比度拥有更加自然细腻的画质，灰部细节一清二楚。



安装范围广

采用大光圈 1.2 倍镜头，安装位置范围更广，适合各种严苛的安装环境。

灯泡使用寿命高达
20,000H

ECO 模式下，灯泡使用寿命长达 20,000 小时，按每个工作日用 8H 计算，预计可使用长达 10 年。（一年按 250 个工作日计算）



梯形校正功能

水平 & 垂直梯形校正功能，以及六角校正、多点校正功能。调整操作简便，确保用户在全类不规则的投影面取得最佳的成像效果。



静电防尘设计

静电防尘网，有效延长投影机使用寿命，保证投影机品质；同时投影机内置自检系统，时刻检测投影机的进出风量，自动检测滤网是否堵塞，可主动提示用户清理，保护机器，提高使用寿命。



漫反射成像


采用漫反射成像，光线不直射入眼，呵护家人的视力健康。



16W强劲扬声器

好画质当然配好声音，16W 大功率，无论是会议办公还是家里 K 歌观影，都能拥有媲美影院的视听享受。

*PJ-X331S不适用

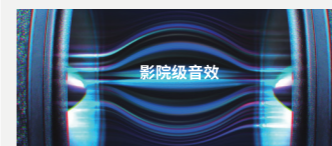

支持一键遮屏

如果暂时不需要打开投影机，可通过 BLANK 键一键实现遮屏。此状态下图像消失，出现空白屏，再按 BLANK 键或其他任意键，图像恢复正常



丰富端口*

支持多种信号源的输入，支持 U 盘直读，自带音频播放功能。（同屏器、电脑、机顶盒、网络盒子、DVD、游戏机、音频播放器等）

*适用于PJ-U401S

