



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub 185en

黑白多功能复合机



3合1 复印 网络打印 网络扫描 一键式身份证复印 **18** 页/分

轻薄紧凑、注重环保的bizhub 185en
使用更方便，而且功能更强大

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

功能全面，便利操作

bizhub 185en 是一款简单易用，功能全面的 3 合 1 黑白多功能复合机，可满足打印、复印和扫描需求。操作面板配有快捷功能键，实现诸如组合原稿等功能；身份证复印键（可将正反面内容复印在同一页面上）；可快速访问输出设置的功能键；以及返回默认状态的复位键。凭借独有的 LED 状态显示灯、醒目的报错指示灯设计，即使用户与设备距离较远，也能对设备工作状态一目了然。具有 LED 背景灯功能的液晶显示屏，也能确保用户的操作舒适性。设备的日常维护工作及纸张补充也实现了简化，可最大程度地减少停机时间，提高生产力。



身份证复印功能



LED状态显示灯


具有LED背景灯功能的液晶显示屏

数字键

操作面板

紧凑设计，灵巧机身

bizhub 185en 采用了紧凑的设计，占地面积小，出纸盘位于主机内，适合放置在办公桌上或其他空间有限的环境中，更贴近用户提高空间利用率的需求。

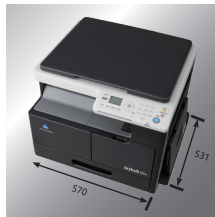

bizhub 185en 基本规格

标准功能	黑白多功能复合机
类型	桌面式
内存	64MB
灰阶	256
原稿类型	纸张、书本、三维物体（最大：2KG）
原稿最大尺寸	A3 (11"×17")
输出尺寸	A3~A5 (11"×17")
非复印区域	顶部&底部边缘：4mm/右侧&左侧边缘：4mm
纸张容量	标准：250张 最大：250张+100张（需选购手送托盘）
纸张克重	64-157g/m ²
预热时间	低于30秒
首页复印时间	低于8秒
复印速度	18张/分钟
分辨率	600dpi×600dpi
连续复印	1-99张
复印缩放倍率	50-200%（以1%为增量）
浓度模式	文本模式/图片模式/自动模式
电源要求	AC220-240V 3.5A (50/60Hz)
功耗	800W或更低
尺寸（宽 x 深 x 高）	606x531x449 mm
重量	23.6kg


标配网络，快捷便利

该系列产品标配百兆网卡，为用户降低购机成本的同时，避免了装机调试等费时的工序，用户能更好地、迅速地启用复合机，完成日常办公作业。



多合一输出

bizhub 185en 可以实现在一张页面上打印 2, 4, 6, 8 或 16 页的页面内容，减少了原本打印所需要使用的大量纸张。

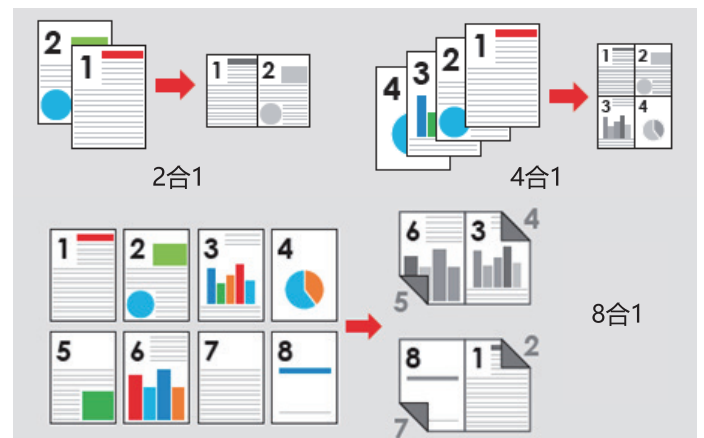

GDI 打印规格（标配）

类型	嵌入式
打印速度	18页/分钟
分辨率	600×600dpi
支持的操作系统	Windows 2008Server / Windows 2008Server x64 Edition / 2008Server R2 x64 Edition Windows 2012Server x64 Edition / 2012Server R2 x64 Edition Windows 2016Server / Windows 2019Server Windows 8.1 / 10 / Windows 8.1 / 10 x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) x86 Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) AMD64/Intel64 SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) x86 SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) AMD64/Intel64
接口	USB1.1, USB2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
内存	64MB（与主机共享）

Twain 扫描规格（标配）

类型	台式扫描仪
颜色	黑白扫描
驱动程序	TWAIN/WIA
扫描尺寸	最大A3 (11"×17")
扫描分辨率	150dpi×150dpi, 300dpi×300dpi, 600dpi×600dpi
支持的操作系统	Windows 2008Server / Windows 2008Server x64 Edition / 2008Server R2 x64 Edition Windows 2012Server x64 Edition / 2012Server R2 x64 Edition Windows 2016Server / Windows 2019Server Windows 8.1 / 10 / Windows 8.1 / 10 x64 Edition
网络扫描	Scan to FTP, Scan to PC (SMB), Scan to E-mail
接口	USB1.1, USB2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。


※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

*作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽：



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司所有，未经允许，不得转载 2022年12月版

