

4 bizhub 245i / 225i / 205i 系列

bizhub 245i/225i/205i基本规格

		bizhub 245i	bizhub 225i	bizhub 205i
类型		A3黑白多功能复合机		
复印分辨率	扫描	600 x 600 dpi		
	打印	600 x 600 dpi		
内存容量		256MB/256MB		
灰度级		256		
原稿类型		纸张、书本、三维物体 (最大重量:2Kg)		
最大原稿尺寸		最大A3, Ledger(297mmx420mm/279mmx432mm)		
非复印区域		图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm		
预热时间 (秒)		≤15.0秒		
首页输出时间 (秒)		≤7.0秒		
复印速度 ¹		24页/分钟 ²	22页/分钟	20页/分钟
复印缩放倍率	缩放	0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00		
	固定倍率	0.25~4.00 (以0.01为变量进行调节)		
纸张容量 (标准/最大)		600/1350页	350/1350页	
纸张克重 (gsm)	标准纸盒	64~157		
	手送	64~157		
	选购纸盒	64~90		
双面器	标配	标配	选购	
输稿器	选购 双面翻转自动输稿器			
连续复印数	1-999页			
最大功耗	1.3Kw或以下			
尺寸 (宽 x 深 x 高)	607 x 570 x 458 mm			
重量	28.2Kg			
占地面积 (WxD)	570 x 570mm			

¹ 速度可能会因调整画质而减慢。根据纸张大小和类型不同, 打印速度可能会减慢。
² 仅在使用第二纸盒时实现

打印规格 (标配)

类型	内置式打印	
打印速度 (页/分钟)	bizhub 245i	24页/分钟 ¹
	bizhub 225i	22页/分钟
	bizhub 205i	20页/分钟
打印分辨率	600 x 600 dpi	
支持的操作系统	Windows Server 2008 32/64; Windows Server 2008 R2 64 Windows 7 32/64; Windows 8.1 32/64 Windows Server 2012 64; Windows Server 2012 R2 64 Windows 10 32/64; Windows Server 2016 64; Windows Server 2019 64 Linux (Print Only)	
接口	USB 1.1/USB 2.0; 10Base-T/100Base-TX	
PDL	GDI	

¹ 仅在使用第二纸盒时实现


扫描规格(需要选购ADF)

类型	全彩色扫描仪
扫描最大尺寸	最大A3或者Ledger(11" x 17")
扫描速度(黑白/彩色)	55页/分钟 (300dpi)
扫描驱动	TWAIN/WIA
扫描分辨率	600 x 600 dpi (黑白); 300 x 300 dpi (彩色)
扫描目的地	USB
输出格式	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS

传真规格(需要选购FK-510)

通信标准	Super G3
传输速度	2.4kbps~33.6kbps
数据压缩	MH, MR, MMR, JBIG
传输时间	大约3秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3, 选购DF-633; 最大297mm(W)x1000mm(L)
接收纸张尺寸	最大A3, 最大长度1000mm, 按照分页打印

系统选配件:

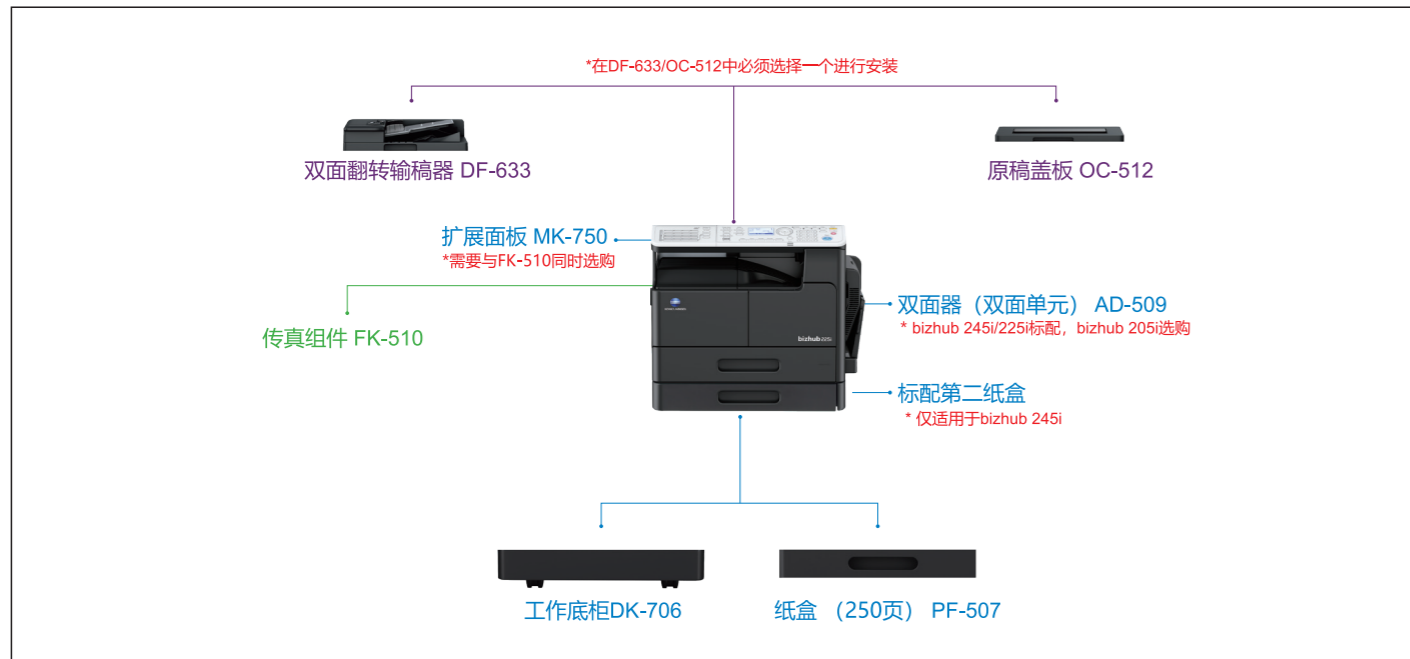

bizhub

245i/225i/205i

A3 黑白多功能复合机

至简商务 触手可及

24 A4黑白^{*3}
页/分钟

22 A4黑白
页/分钟

20 A4黑白
页/分钟

彩色扫描

网络功能

双面打印^{*1}

传真功能^{*2}

^{*1} bizhub 205i选购, bizhub 225i标配

^{*2} bizhub 225i/bizhub 205i选购

^{*3} 仅在使用第二纸盒时实现

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商号。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商号。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商号。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商号。
 *作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经许可, 不得转载 2023年3月版



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
 电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
 邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
 了解更多产品资讯

Giving Shape to Ideas
 创意改变世界

易于操作 高效作业


人性化操作面板

- 操作面板采用传统的通用设计，简明且直观，用户对于操作内容一目了然。同时，操作面板上设有身份证复印功能、单 / 双面切换等功能的快捷键，避免了为实现功能进行繁琐的菜单设置。



便于理解的液晶显示屏

- 采用全点阵液晶技术和背景灯设置的 5 行 LCD 显示屏，使得用户可以对自己执行的操作一目了然。当设备报错时，自动图示化操作帮助用户及时了解设备的状态，节省了用户排除故障的时间。

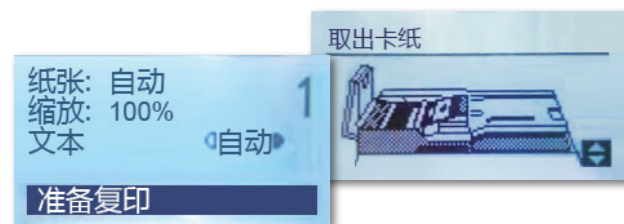


网络应用 移动打印

标配网络功能

- 该系列产品标配百兆网络卡，为用户降低购机成本的同时，避免了装机调试等费时的工序，用户能更好地、迅速地启用复合机，完成日常办公作业。

支持移动打印功能

- bizhub 245i 系列可以利用 Konica Minolta Mobile Print 实现与移动设备（智能手机、平板等）之间的稳定连接。可以在网络环境中，通过自动、手动或扫码的方式连接，直接进行文档、图片等的打印输出。同时，对于打印设定可以选择实现单 / 双面，分类等输出效果。

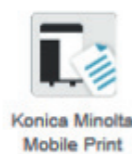

* iOS版本为9-11, Android 版本为5.1-8.1

强大的供纸能力

- bizhub 245i 系列的标准供纸容量为 350 页^{*1}，当用户有较大日常作业需求时，可以按印量选购纸盒，最多可选购 4 个纸盒^{*2} 实现 1350 页的大容量供纸。



*1 bizhub 245i的标准供纸容量为600页。
*2 bizhub 245i最多可选购3个纸盒。

高速扫描作业

- bizhub 245i 系列可以选购高效率的自动双面输稿器。当用户配置输稿器时，可以实现 300dpi 下 55 页 / 分钟的扫描速度，轻松满足用户对于大量纸质文档电子化归档的需求。



*自动双面输稿器需选购

多样便捷 功能齐全

多种打印功能


- 可以将多个页面（2 页或 4 页）的原稿进行整合，并在 1 个页面上进行打印输出。配合双面器^{*}，该系列还可以实现小册子的输出，为办公用户有效节约大量的纸张成本。

* bizhub 245i/225i标配双面器， bizhub 205i需选购双面器



复合身份证复印

- 除了操作面板上设置了身份证复印的快捷键之外，bizhub 245i 系列为了能够使用户的操作更方便和环保，新增了复合身份证复印，一次最多可以将 2 张身份证的正反面同时复印在一张纸上，针对窗口行业的特殊需求，进行人性化的考量和需求满足。

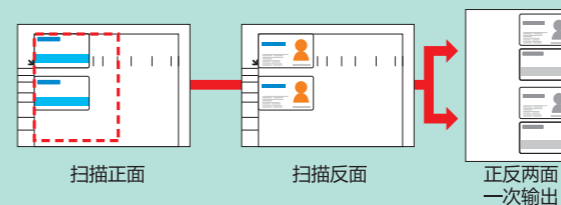

多重保障 安全可靠

水印功能


- 输出文档时，用户可以根据输出文件的目的以及重要程度选择不同的水印形式，从而为用户保证输出文件的安全性。



多种复印模式

- bizhub 245i/225i/205i 的复印速度分别为 24/22/20 页每分钟^{*1}，当结合自动双面输稿器^{*2}和双面器^{*3}时，能够进行双面、2N1、4N1 的复印，帮助用户提高工作效率，增加复印的选择性。


*1 bizhub 245i仅在使用第二纸盒时实现24页每分钟
*2 bizhub 225i/205i需选购自动双面输稿器
*3 bizhub 245i/225i标配双面器， bizhub 205i需选购双面器

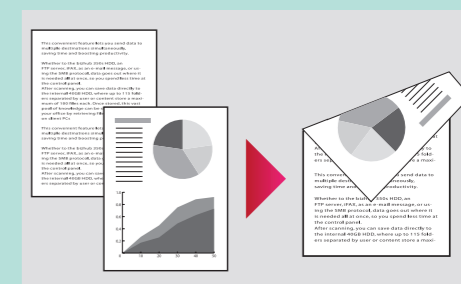

灵活的彩色扫描

- 为了更方便和迅捷地实现多用户之间信息数据的共享和交流，bizhub 245i 系列可以将 TIFF/PDF/JPEG 格式的文档扫描后直接发送至 FTP^{*}/SMB^{*}/E-mail^{*}/USB。当配合可选购的双面输稿器同时使用，还能够快速地对原稿进行双面扫描，工作效率更进一步。

* 需选购

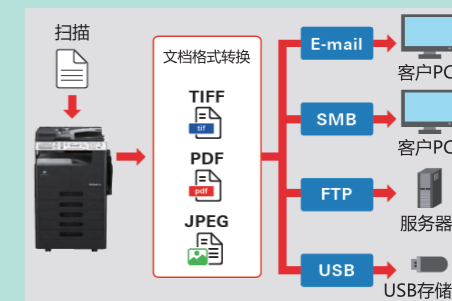

安全打印

- 只有在用户（使用者）在 bizhub 245i 系列设备上输入和打印驱动上一致的密码时，用户才可以获取相应需要打印输出的文档，因此可以有效避免高机密文件输出后被遗忘在设备上。

