

bizhub

658e/558e/458e/368e/308e 黑白多功能复合机



Giving Shape to Ideas 创意改变世界

智能高效风稳重商务范

柯尼卡美能达 bizhub 658e 系列产品是 A3 黑白多功能复合机中前沿技术的代表,9 英寸触控屏,引领着用户跨入大屏时代。大容量的双面同步输稿器再次升级,轻松应对高速的彩色扫描。而标配内部网页服务器(IWS)的技术平台则能更好地支持第三方解决方案以及日益兴起的移动互联和云技术。凭借着在产品配置性能、操作体验和解决方案平台等诸多方面的升级,bizhub 658e 系列以更顺畅的信息共享、丰富的解决方案支持以及更有效的环境保护全面提升用户的整体竞争力,充分满足客户的不同需求,致力于成为值得用户信赖的选择。



















* 选购

bizhub 658e系列机型一览 ● 标配 ○ 选购

	bizhub 658e	bizhub 558e	bizhub 458e	bizhub 368e	bizhub 308e
复印速度 (A4,横向)	65页/分钟	55页/分钟	45页/分钟	36页/分钟	30页/分钟
复 印	•	•			•
网络打印	•	•	•		•
彩色扫描	•	•	•	•	•
硬 盘	•	•	•		•
互联网传真	•	•	•	•	•
传 真	0	0	0	0	0



高端配置

大容量、高效率的输稿器

堆叠容量高达 300 页的"双面同步自动输稿器",可以实现一次进稿,双面扫描的效果。扫描速度可达到 120页/分钟(单面)和 240页/分钟(双面),用户可以游刃有余地完成大批量纸质文档的电子化作业。


*部分机型需要洗购,详细请咨询柯尼卡美能达销售人员



重叠进稿侦测组件

重叠进稿侦测组件通过超声波检测送入输稿器中的纸张 之间的间隙。一旦检测出重叠进稿的情况,包含页码的 进稿错误页面将会在面板上进行提示。用户可以轻而易 举的从错误发生的地方进行预览和恢复。

* 電洗刷/#

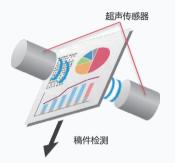

超大触摸屏

9 英寸的超大操作面板使文字的易读性和易识别度更高,增强了用户观看屏幕时的舒适性。同时,超大面板保证了良好的触摸反应,完善了操作体验并减少用户误操作的可能性。



全新升级的排纸处理器

bizhub 658e 系列可选购全新升级的排纸处理器 FS-537SD (仅适用于 bizhub 658e、bizhub 558e 和 bizhub 458e), FS-537SD 是目前市场上为数不多的可配备内置 Z 型折纸单元的排纸处理器,可实现诸如鞍式装订、边订、角订、三折页、打孔以及 Z 型折纸等多种形式的印后处理功能,文件装订制作的效率进一步提升;同时,该排纸处理器的宽度仅为776mm,极大地减少了占地空间。



标配IWS 平台

IWS 应用程序(简单的用户界面)可帮助用户自定义 bizhub , 按照使用习惯和操作频率 ,在操作面板上凸显例如复印 ,扫描 ,复印设置等常用功能 ,从而精确满足用户的个性化需求。






精美画质二



1,200dpi的高品质输出

bizhub 658e 系列具备真正的 1,200dpi 打印分辨率,即使颜色再浅的细线和细小文字也能清晰再现,从而制作出效果精致、令人心悦诚服的文档。即使对彩色原稿进行打印,bizhub 658e 系列也可清晰地反映图像和文字细节的变化。

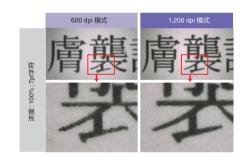

长纸打印功能:支持1,200mm的横幅输出

使用选购的长纸导板,可实现长达 1,200mm 的长纸 打印。适合制作海报和横幅等印刷品。

* 需选购件




297mm

1,200mm

支持SRA3纸张尺寸

bizhub 658e 系列可支持 SRA3 纸张 (320mm×450mm) 输出。由于打印范围增大,没有边缘缺失,因此可以实现 A3 纸张尺寸的满幅打印,表现更多内容。

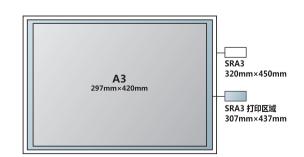

移动终端___

智能终端触控区

bizhub 658e 系列在操作面板配备智能终端触控区。安装了 Konica Minolta Mobile Print 的移动设备可以通过 NFC 技术(适用于安卓系统)或低功耗蓝牙技术(适用于 iOS 系统)与复合机设备连接。用户只需让移动设备碰触移动触控区,就可迅速执行配对,并利用无线网络直接打印文档和图片以及获取扫描数据。

支持多种行业标准化移动连接技术

AirPrint

适用于 iOS 系统的设备。用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接,从而实施无线的打印输出。

Mopria Print

由 Mopria 联盟研发的无线打印技术,适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印,免去安装不同移动打印应用的麻烦。

Konica Minolta Mobile Print

柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用,允许用户对 移动打印进行更加丰富的功能设置,包括:双面打印、 安全打印、装订和打孔。

	iOS	Android	Windows 10 Mobile
AirPrint	0	ı	-
Konica Minolta Mobile Print	0	0	0
Mopria Print Service	1	0	1


支持安全方便的无线局域网接入点 (Access Point)模式

bizhub 658e 系列支持无线局域网接入点(Access Point)模式,从而无需涉及其他网络便可实现复合机与多台移动设备之间的直接连接。由于这种连接与已有的网络分离,所以个人移动设备均可直接连接至 bizhub 658e 系列产品而不会对原有网络产生安全隐患。

* 须另购选购件



人性设计

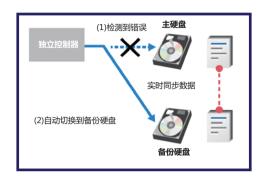

双硬盘镜像功能

bizhub 658e 系列支持双硬盘镜像功能(需选购备份硬盘 HD-524),可实时同步主硬盘和备份硬盘上的数据。备份硬盘内装有专用的控制器,一旦侦测到主硬盘发生错误,便会自动将数据保存切换到备份硬盘,从而降低了数据丢失的风险。



智能式滑动菜单与功能注册键

bizhub 658e 系列在操作面板上增加了功能注册键,除了下方的四个注册键以外,面板右侧还新增了智能式滑动菜单,用户最多可注册9个常用功能(包括复印、传真以及数字软键盘等)。

非常规纸张自动侦测

bizhub 658e 系列新增了非常规纸张尺寸自动侦测功能,用户只需把非常规纸张放入输稿器并开始操作,设备会自动侦测纸张的尺寸并自动记录归档。

手送托盘自动感应

bizhub 658e 系列在手送进纸托盘处新增了感应器,用以侦测托盘是否正确地打开。如果托盘摆放不当,设备会中断作业,并且发出错误或警告提示,从而有效地避免卡纸的发生。







节能环保—

同类更低的能源消耗

bizhub 658e 系列在睡眠模式下的能耗仅为 0.5w, 极大程度地节省了能耗。与上一代机型TEC值相比, 新系列产品 TEC 值分别有 7%~15% 的下降, 从而减少了二氧化碳的排放量,减小对环境的影响。

*TEC 值:典型能源消耗,采用国际能源之星计划规定的测量方法测得的数值。



机身使用再生材料

为贯彻环保理念,柯尼卡美能达把环保材料应用到复合机机身上。环保材料的应用不仅节约了石油类资源的消耗,同时也降低了对环境的影响。




一键设置节能模式

柯尼卡美能达将开机键和节能键整合放置在 电源键中,只要通过长按或短按,即可切换 各种节能模式。简单的操作,可以帮助用户 更好的建立节能意识。



抑制臭氧排放

打印过程中设备会对周围释放出一定量的臭氧,从而造成环境的污染。相较于传统设备而言,该系列产品进行了技术革新、采用了全新的辊充电方式,有效地抑制了臭氧的排放。

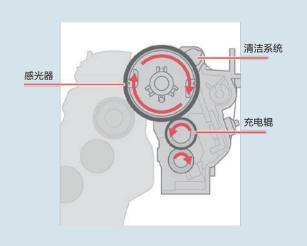

bizhub 658e/558e/458e/368e/308e 基本规格

		bizhub 658e/558e/458e	bizhub 368e/308e	
产品类型		控制台式/多功能复合机		
颜色支持		黑白		
	扫描	600dpi x 600dpi		
复印分辨率	打印	1800dpi (等效) x 600dpi		
灰度级		256		
内存容量(标	隹/最大)	4GB/4GB	2GB/4GB	
硬盘(标配)		250GB		
原稿类型		纸张,书本,三维物体(最大2Kg)		
最大原稿尺寸		A3		
+A.U.D.=	主机	SRA3" ¹ , A3~A5,A3+ (12-1/4"x18",12"x18")		
输出尺寸	多功能手送托盘	SRA3,A3~A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"),信封,长纸	* ² (宽度:210~297mm,长度:457~1200mm)	
非复印区域		顶部: 4.2mm以下,底部: 3mm以下,左右两侧: 3mm以下		
预热时间(23	℃ , 标准电压)	658e:≤30秒;558e:≤23秒;458e:≤20秒	368e:≤20秒;308e:≤18秒	
首页复印时间	*3	658e:≤3秒;558e:≤3.5秒;458e:≤4秒	368e:≤4.5秒;308e:≤4.8秒	
复印速度		658e:≤65ppm; 558e:≤55ppm; 458e:≤45ppm	368e:≤36ppm; 308e:≤30ppm	
	等倍	1:1+/-0.5%		
	比例放大	1:1.154/1.224/1.414/2.000		
复印缩放倍率	比例缩小	1:0.866/0.816/0.707/0.500		
复印细双旧竿	预设	3个定制设置		
	缩放	25%~400%(以0.1%为增量)		
	纵横单独设置	25%~400%(以0.1%为增量)		
标准纸张容量	(80g/m²)	1,150页 (500x2+150)		
最大供纸容量(80g/m²)		6,650页		
WINTER.	纸盒1至4	52-256g/m²		
纸张重量多功能手送托盘		52-300g/m²		
连续复印		1-9,999页		
自动双面器		无堆叠,纸张尺寸:SRA3,A3~A5,B6,A6,A3+(304.8mmx457.2mm,311.1mmx457.2mm)		
电源要求		AC220-240V 10A(50-60Hz)		
最大功耗		658e:≤2.1kw; 558e/458e:≤2.0kw	≤1.58kW	
尺寸(宽x深x高)		615×685×961mm (主机+ADF)	615×685×779mm(上到玻璃台面)	
重量(kg)		约96Kg (主机+ADF)	约76Kg (主机)	
(ng)				

^{*1} SRA 3只能用于第2纸盒

自动双面输稿器

适用机型	bizhub 658e/558e/458e	bizhub 368e/308e
输稿器型号	DF-703 (标配)	DF-704 (选配) DF-629(选购)
输稿器类型	自动双面同步输稿器	自动双面同步输稿器 自动双面翻转输稿器
容量	300页	130页 130页
扫描速度 (单面/双面,300dpi)	120/240 opm	80/160 opm 80/37 opm
原稿尺寸	最大: A3 (传真模式: 最大1,000mm)	
尺寸 (长x宽x高)	618x575x180mm	611x504x142mm 611x504x127mm
重量(公斤)	15.1Kg	12Kg 9Kg

互联网传真规格(标配)

		bizhub 658e/558e/458e	bizhub 368e/308e
协议		TX : SMTP , RX : POP3 , TCP/IP Simple mode,Full mode	
/\ 0.00 to	黑白	200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi	
分辨率 彩色		200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi	
数据格式		黑白TIFF-F,彩色TIFF	

扫描规格 (标配)

		bizhub 658e/558e/458e	bizhub 368e/308e
扫描类型		全彩色扫描仪	
扫描分辨率	推扫描	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	
扫捆刀开竿	拉扫描	100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	
扫描速度	单面	120ipm (300dpi)	80ipm (300dpi)
	双面	240ipm (300dpi)	160ipm (300dpi)
扫描接口		Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T; IEEE 802.11b/g/n *1	
协议		TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6)	
输出格式		TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,OOXML(pptx,docx*1,xisx*1) XPS,压缩XPS,可检索PDF*1,PDF/A*1,线性PDF*1	

^{*1} 需要选购实现

打印规格(标配)


		bizhub 658e/558e/458e	bizhub 368e/308e
打印速度 与复印速度相同(使用相同原稿时)			
打印分辨率		1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi ^{*1}	
内存		与复印机共享	
打印语言	PCL5e/c, PCL6,PS3仿真 , XPS		
协议	TCP/IP(LPD ,Raw,SMB,IPP)		
	PCL	80种字体	
字体	PS	137种字体	
支持的操作系统		Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2/20	16
		Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016 Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12	
		Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0,IEEE 802.11b/g/n ² ,Bluetooth ²	

^{*1} 当选择1200dpi分辨率时,打印速度可能会下降。

传真规格 (选购)

	bizhub 658e/558e/458e	bizhub 368e/308e	
通信标准	Super G3		
分辨率	最大: 600x600dpi		
压缩	MF,MR,MMR,JBIG		
调制解调器速率	33.6Kbps		
拨号数	2,100 (单点+群组)		

系统选购件:

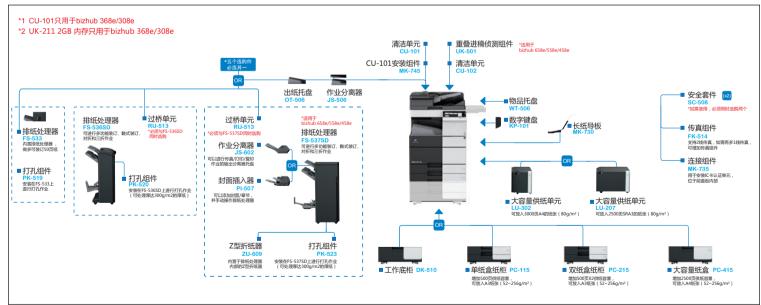

- ※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
- ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
- ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
- ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
- ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
 - *作为"能源之星"的伙伴,柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合"能源之星"标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 地址:上海市淮海中路98号金钟广场18楼

电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051 邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn

免费咨询热线:800-820-2656



微信二维码

柯尼卡美能达产品采用环保设计





中国国家强制性 产品认证



咨询或购买请洽:



^{*2} 仅限打印

^{*3} A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描

^{*2} 需要选购实现