



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub 950i

黑白多功能复合机

旗舰新作 数字智能

95

黑白输出
A4页/分钟

950i



Giving Shape to Ideas
创意改变世界



THE ULTIMATE IN DIGITAL CONNECTIVITY RETHINK TECHNOLOGY

柯尼卡美能达倾力打造的旗舰新作 **bizhub 950i**，其设计和制造经久耐用，出色的打印稳定性得益于对基本功能的多次改进，致力于为专业客户增长业务规模、增加终端用户忠诚度。

i- 系列用其标志性的简约外观与数字智能相连接，为用户打造了一个可以从第一页工作到最后一页的办公环境。

bizhub 950i机型一览表 ● 标配 ○ 选购 * 传真需要选购方可实现

	输出速度 (A4, 横向)	复 印	打 印	彩色扫描	传 真	硬 盘	排纸处理器	双面同步 输稿器
bizhub 950i	95页/分钟	●	●	●	○	●	○	●

人性化设计 便捷的人机交互

全新硬件设计

在 Info-Palette 的理念中,融入各种现代办公的设计元素。运用悬浮的可调节操作面板、流线的机身外观和 LED 灯光提示,彰显柯尼卡美能达追求易于使用的设计初衷。

① 可调的超大操作面板

bizhub 950i 配备最大可实现 90°调节的操作面板,扩大用户的可选择范围 (26°~90°)。根据用户的视觉和使用习惯,完成在设备上的操作。另外,10.1 英寸的面板尺寸和震动反馈,提供给用户类似于平板电脑的操作体验,完全契合用户对现代设备的需求。

② LED 灯光提示

巧妙地使用不同颜色的 LED 灯光,实现复合机与使用者之间的人机交互。LED 灯光的变化能够提供最为直观的信息提示,减少用户理解设备所需要的时间成本,于无形中进一步提高办公效率。



信息传输状态灯

纸仓状态灯



全新的UI*1设计

bizhub 950i 搭载全新的 GUI*2, 用户可以轻松地通过简单的几个步骤找到自己所需要使用的功能。即使是第一次使用复合机的用户,也可以在毫无障碍的情况下完成所需的作业,避免额外地时间和培训成本。

① 主菜单界面

清晰地划分信息区和功能区,使用者可以对自己的登录状态和设备的主要功能一目了然,便于相应功能的选择和切换。




另外,用户还可以对功能区的图标进行自定义排版,根据实际使用的业务环境增加或减少功能键,进一步使用户对设备实现更高的设置自由度。




② 二级菜单界面

在重新布局的二级菜单界面中,使用者可以通过上下拖动屏幕的方式实现菜单滚动,从而选择自己所需要的作业设定,不再需要进入多层嵌套的菜单,既省时又省力。

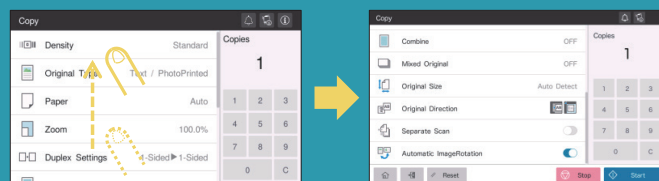

同时, bizhub 950i 的复印二级菜单追加了全新的卡片式交互界面,将所有的复印设置项同时呈现在一个界面上,用户可以一次性设置所有的输出要求,既方便又高效。

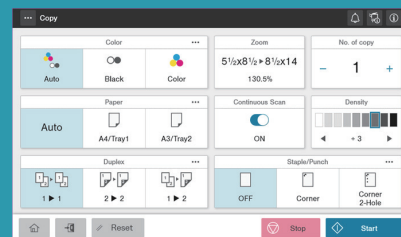

*1 UI→User Interface, 用户界面

*2 GUI→Graphic User Interface, 图形化用户界面

强大配置 高效的作业能力



8GB内存、256GB SSD固态硬盘

bizhub 950i 配备强大的四核CPU 分别处理被指派的应用和程序，更好地实现复合机CPU的平行任务处理 提升数据存储的速度也可以增强数据的可靠性，确保高性能运行和快速响应。

Model	950i	老机型
内存容量	8GB	4GB
硬盘容量	256GB (SSD)	250GB (HDD)



高效的输出能力

bizhub 950i 的输出速度（复印 / 打印）分别可以达到 95 页每分钟，预热时间仅需 55 秒，首页输出时间仅需 3.2 秒，保证用户日常作业高效的过程中，也减少其在复合机旁的等待时间，更快速地实现文印作业。




标配自动输稿器

bizhub 950i 标配双面同步输稿器，纸张承载量最大可达300页；在200dpi下，扫描速度最高达140/280页每分钟（单面/双面），轻松实现大批量纸质文档的电子化作业。



重叠进稿检测

借助搭载超声波感应器的预装内部组件，该输稿器可以检测到高速作业下重叠进稿的情况，避免原稿的漏扫，为用户保证作业效率的同时，也提高作业的准确度。

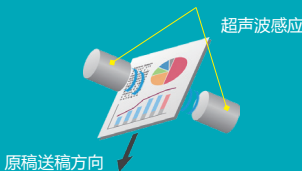

强大的持续供纸能力

bizhub 950i 标配4个纸盒和一个多功能手送托盘，其中包括容量为1,500页的复合型纸盒，总供纸容量为3,650页。选购大容量纸仓后，设备最大的供纸容量可达6,650页。由此用户可以省去频繁添加纸张的麻烦。

通用纸盒

最大SRA3 500页
最大A4 1500页
最大A4 1000页



多功能手送托盘

最大 SRA3
150 页 (80 g/m²)

大容量供纸盒 LU-303


最大 A4
3,000 页 (80 g/m²)

高品质输出 细腻的印品质量



1,200dpi的高品质输出

bizhub 950i 具备真正的 1,200dpi 打印分辨率，即使颜色再浅的细线和细小文字也能清晰再现，从而制作出效果精致、令人心悦诚服的文档。即使使用彩色原稿进行打印，bizhub 950i 也可清晰地反映图像和文字细节的变化。

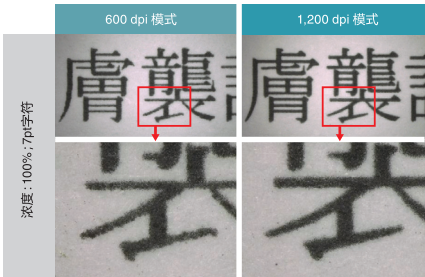


打印色差自动调整

bizhub 950i 可以实现色差自动调整功能，该功能通过叠加打印的方式，消除文字和背景之间的色差，使文字的打印效果更好。该功能同时适用于 PCL 和 PS 打印驱动。



电子纠偏功能

与以往的机型相比，bizhub 950i 除了原有的机械纠偏功能之外，还全新增加了电子纠偏功能，从而保证了文档的高品质输出。

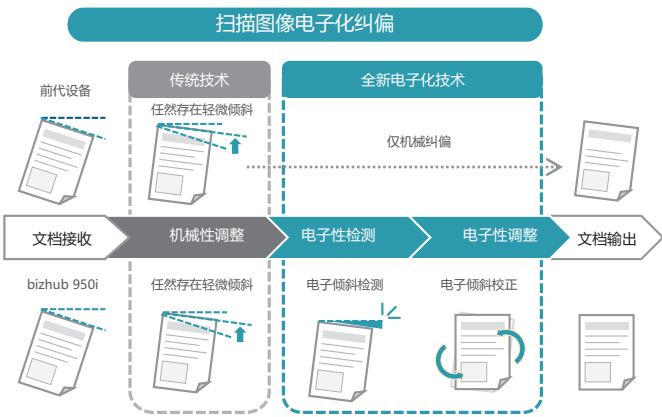

印后装订 灵活的排纸处理器

bizhub 950i 配备多种排纸处理器，用户可以通过选购相应的排纸处理器实现鞍式装订、边钉、角钉、三折以及打孔等功能。文件装订制作变得简单、轻松和高效。

										
		三折	2/4孔打孔	两点边订	平行角订	偏移分组	小册子装订	Z型折页	插页功能	作业分离
排纸处理器 FS-539										
排纸处理器 (含小册子制作) FS-539SD										
排纸处理器 FS-540										
排纸处理器 (含小册子制作) FS-540SD										
打孔组件(FS-539/SD适用) PK-524										
打孔组件(FS-540/SD适用) PK-526										
Z型折页器(FS-540/SD适用) ZU-609										
二者选一安装	作业分离器 JS-602 (FS-540/SD适用)									
	封面插入器 PI-507 (FS-540/SD适用)									

智能应用 适应多样化办公

多种认证方式



IC 卡身份认证

用户无需输入密码，只要刷一下 IC 卡即可完成认证

*需要选购件，方可实现




生物静脉认证

设备通过采集用户手指静脉信息，即可迅速进行认证。具有更高级别安全性和准确识别性。

*需要选购件，方可实现

标配IWS平台

按照使用习惯和操作频率设置常用功能，用户可自定义 bizhub 的界面，满足个性化需求。

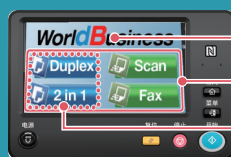

显示公司标志

更改了图标设计以提高可视性

常用功能一键注册



支持多种行业标准化移动连接技术



Airprint

适用于 iOS 系统的设备。用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接，从而实施无线的打印输出。



Mopria Print

由 Mopria 联盟研发的无线打印技术，适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印，免去安装不同移动打印应用的麻烦。



Konica Minolta Mobile Print

柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括：双面打印、安全打印、装订和打孔。


绿色节能 出色的环保性



显著降低TEC值

柯尼卡美能达秉持一贯的节能环保企业理念，bizhub 950i通过使用新开发的碳粉，使碳粉在打印时以更低温度粘合到纸张上，以此达到更低的 TEC值。与以往机型相比，该产品的 TEC值降低了 11%，节省能耗的同时，也减少了对环境的影响。

TEC 值 (kWh)

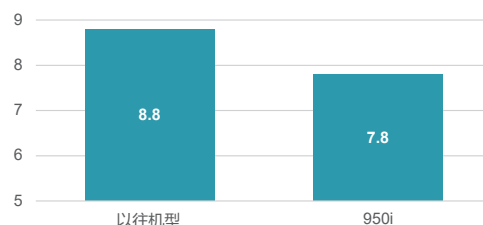

节能减排

bizhub 950i在待机模式下会自动检查功耗，使复合机在不工作状态时的耗电量几乎为 0。睡眠模式下，bizhub 950i功耗最高不超过 0.5W(在 230V时)，大大降低办公室 TCO，为办公室节能减排做贡献。

bizhub 950i 基本规格

		bizhub 950i	
类型		控制台式	
颜色支持		黑白	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi	
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi	
灰度级		256	
内存容量 (标准/最大)		8GB	
固态硬盘 (标配)		256GB	
原稿类型		纸张、书本、三维物体	
最大原稿尺寸		A3 (11" X 17")	
输出纸张尺寸	纸盒	SRA3, A3至A6, 12-1/4" x 18" (A3 宽度 (311.1 mm x 457.2 mm)), 12" x 18" (A3 宽度 (304.8 mm x 457.2 mm)), 11" x 17" to 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2", 明信片(A6 (4" x 6" Card)), 信封*	
	多功能手送托盘	SRA3, A3 to B6, A6, 12" x 18" (A3 宽 (304.8 mm x 457.2 mm)), 11" x 17" to 5-1/2" x 8-1/2", 明信片 (A6 (4" x 6" Card)), 信封*, 目录纸, 长纸 (宽度: 210 mm to 297 mm, 长度: 457.3 mm to 1,200 mm)	
非复印区域		顶部: 4.2mm或以下, 底部: 3.0mm或以下, 两侧: 3.0mm或以下**	
预热时间*3 (23°C, 标准电压)	从主电源启动	55秒或以下	
	从副电源启动	55秒或以下	
首页复印时间 (A4横向) **	A4横向, B5纵向	95页/分钟	
	B4	54页/分钟	
复印速度(A4)	A3	48页/分钟	
	等倍	1:1+/-0.5%或以下	
复印缩放倍率	比例放大	1:1.154/1.224/1.414/2.000	
	比例缩小	1:0.866/0.816/0.707/0.500	
纵模单独设置	预设	3个定制设置	
	缩放	25%~400% (以0.1%为增量)	
纸张容量 (80gsm)	纸盒 1&2	500张 (最大SRA3)	
	纸盒 3	1500张 (最大A3)	
最大纸张容量 (80g/m2)**	纸盒 4	1000张 (最大A3)	
	多功能手送托盘	150张 (最大SRA3)	
纸张重量**	纸盒1至2	52~256 g/m²	
	多功能手送托盘	52~300 g/m²	
出纸容量		250页	
连续复印数		1-9,999页	
自动双面器		纸张尺寸: SRA3, A3 to A5, B6, A6, 12-1/4" x 18" (A3 宽度 (311.1 mm x 457.2 mm)), 12" x 18" (A3 宽度 (304.8 mm x 457.2 mm)), 11" x 17" to 5-1/2" x 8-1/2", 明信片 (A6 (4" x 6" 卡片)) 纸张重量: 52-256g/m²	
电源要求		220V~240V, 10A, (50 Hz/60 Hz)	
最大功耗		2.1 kW或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)		670 x 820 x 1227mm (主机+自动双面输稿器)	
重量		约202kg (主机+自动双面输稿器)	
所需空间*7 (宽 x 深 x 高)		1,008 x 1,419 x 1,568 mm	

*1 根据信封类型、储存和印刷环境的不同,可能会出现起皱或印刷缺陷
*2 在打印时,每个边缘外留下4.2毫米。
*3 可能会因操作环境和使用情况而异
*4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
*5 需选购件
*6 如果使用52至59 g/m², 210g/m²或以上的纸张,图像质量可能会不如预期。此外,根据纸张类型的不同,内容可能无法正确打印。不支持喷墨纸。
*7 不附带选配件,拉出纸盒,打开手送托盘和自动输稿器

双面同步输稿器 (标配功能)

输稿器类型		双面同步输稿器
原稿类型		35-210g/m²
原稿尺寸		最大A3, 传真模式(最长1,000mm)
原稿承载量(80g/m²)		300张
扫描速度 (A4横向,在传真/扫描模式下)	单面	140 ipm (200dpi)
	双面	280 ipm (200dpi)
尺寸 (宽x深x高)		611 x 511 x 177 mm
重量(Kg)		15.1Kg

打印规格 (标配功能)

类型	内置式
打印速度	与复印同速(使用相同原稿)
打印分辨率	1800dpi (等效) x 600dpi (平滑模式下) 或1200dpi x 1200dpi (在1200dpi模式下) **
内存 (标准)	8 GB (与复合机共享)
PDL	PCL5e/c, PCL6, PostScript 3 仿真
字体	PCL 80种字体 PS 137种字体
协议	TCP/IP, (LPD, Raw, SMB*, IPP) *兼容SMB 3.0
支持的操作系统	PCL Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64/11 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
	PS Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64/11 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 macOS 10.13/10.14/10.15/11/12 (Intel-based PPD) macOS 11/12 (AppleM1 chip based PPD) Linux (PPD)
接口	USB2.0(高速)/1.1, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

*1 输出速度会降低

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪
扫描尺寸	与基本规格相同
扫描分辨率	推扫描:200/300/400/600 dpi 拉扫描:100/200/300/400/600 dpi
扫描速度	单面 彩色/黑白: 140 页/分钟(200dpi)
	双面 彩色/黑白: 280 页/分钟(200dpi)
接口	以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
协议	TCP/IP (FTP, SMB*, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) *兼容SMB 3.0
驱动程序	TWAIN驱动程序, HDD TWAIN驱动程序
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*, xlsx*), XPS, Compact XPS, Searchable PDF**, PDF/A**, Linearized PDF**
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络 TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS)
支持的操作系统*2	Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64/11

*1 需选购
*2 在TWAIN驱动下支持OS系统

互联网传真基本规格 (标配)

通讯协议	TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode, Full mode	
发送纸张尺寸	A3, B4, A4	
分辨率	黑白	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	彩色	200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
数据格式	黑白: TIFF-F 彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C)	
储存地址	通过一键拨号注册电子邮件地址(最多2000个地址)	
数据压缩	黑白: MMR/MR/MH 彩色: JPEG	

系统选购件:

1 连接用选购件

传真组件 FK-516
(最多连2个, 支持网络)

无线网卡 UK-221

本地接口组件 EK-610
本地接口组件 EK-611
(选买)

生物静脉认证 AU-102

ID卡读卡器

IC卡安装组件 MK-735
(仅用于安装ID卡读卡器)

2 其他选购件

侧边工作台 WT-506

数字键盘 KP-102

安全组件 SC-509

升级硬盘 EM-908

键盘支架 KH-102

3 纸盒选购件

大容量纸盒 LU-303
(最大支持A4, 3000页)

大容量纸盒 LU-205
(最大支持SRA3, 2500页)

横幅托盘安装套件 MK-715

4 印后选购件 (三者必选其一)

出纸托盘 OT-508

排纸处理器 FS-539
连接组件 RU-515

排纸处理器 FS-539SD
连接组件 RU-515

打孔组件 PK-524

排纸处理器 FS-540
连接组件 RU-515

排纸处理器 FS-540SD
连接组件 RU-515

打孔组件 PK-526

Z型折页器 ZU-609

封面插入器 PI-507

作业分离器 JS-602

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更,恕不另行通知。
※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
*作为“能源之星”的伙伴,柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司

地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼

电话: 021-60321200 传真: 021-53023051

邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn

免费咨询热线: 800-820-2656



符合能源之星标准
使用可回收材料
ISO认证工厂生产

中国国家强制性
产品认证

中国节能产品
认证

咨询或购买请洽: