



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub C268i
彩色数码复合机

**翔云见阔
稳驭新境**
以用户为本
打造舒适体验



FALCON
猎鹰系列 驭风而上

bizhub C268i

26 黑白/彩色
页/分钟

Giving Shape to Ideas
创意改变世界



柯尼卡美能达 bizhub C268i 以旗舰品质为基石,聚焦中国用户真实需求,将优质色彩、高效性能、经济成本与智能体验深度融合。重新定义轻松办公,为现代商务场景提供稳定可靠的文印选择。



bizhub C268i功能一览表

● 标配 ○ 选购

	输出速度 (A4, 横向)	打印	复印	彩色扫描	无线网络	输稿器	装订
bizhub C268i	黑白/彩色 26页/分钟	●	●	●	●	●	○

稳如磐石 无畏高压

基于旗舰机型平台开发

bizhub C268i 作为新一代猎鹰系列标准型 A3 彩色数码复合机，采用与旗舰机型同源的高性能平台，深度承袭其稳定可靠的核心基因，以出色的硬件功底与成熟架构，为企业文印输出带来高效、稳定、持久的强劲性能。



高效处理引擎

bizhub C268i 标配 6GB 大容量内存，搭载强劲旗舰级处理引擎，多任务并行处理流畅高效，大幅提升文件加载与输出速度，轻松应对高负荷、大文件密集型办公场景。




有效降低卡纸率

通过升级纸张传送系统，提升纸张输送稳定性，有效降低卡纸概率，确保设备长时间稳定运行，为高效连续文印作业提供坚实保障。

稳定性增强

整机采用耐用性设计，使用寿命提升，月打印负荷更高，可支持长时间连续稳定作业。同时搭载与中高速机型通用的零部件，进一步确保设备稳定可靠、持久运行。

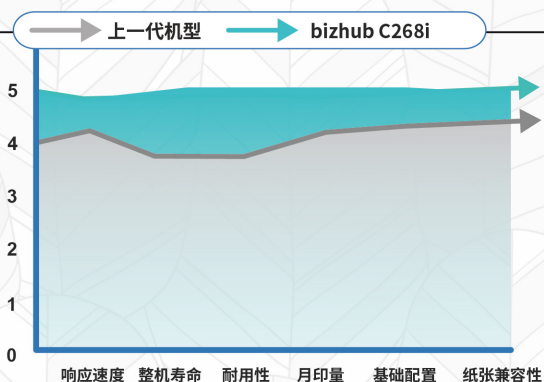


高效焕新 画质跃升

迅捷的响应体验

设备预热时间仅 16 秒，首页输出时间为 5.2 / 6.8 秒（黑白 / 彩色），启动迅速、输出流畅，有效提升整体作业效率。

5.2 SECOND START!

6.8 SECOND START!

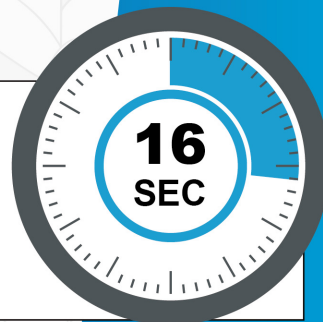

高效的输出性能

bizhub C268i 标配自动双面输稿器，70 页 / 分钟高速扫描，轻松实现文件快速电子化与归档。标配 650 张供纸容量，支持选配扩展纸盒，最大可拓展至 3150 张，满足长时间连续文印需求。




高画质输出

1,200×1,200 分辨率打印，对于细小的文字和线条具有非常出色的再现能力。确保输出文件画面中的细节部分清晰表现。



精细的画质保证

搭载电子化纠偏技术，可自动校正通过输稿器扫描稿件的微小偏移角度，有效提升输出文档的规整度与整体品质。

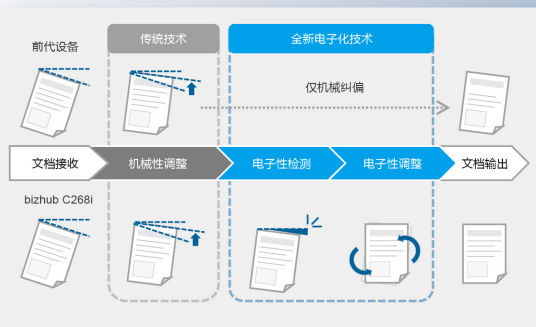

色彩还原技术

柯尼卡美能达搭载智能色彩匹配与记忆色彩技术，通过优化驱动色彩调校，精准还原大众熟知的经典色彩。让色彩更鲜亮浓郁、层次更通透，输出效果更贴合用户记忆中的理想画面，提升打印画质与使用满意度。



常规机型



bizhub C268i


简洁灵活 智享便捷

用户交互设计



bizhub C268i 配备可 90° 调节操作面板，适配不同身高与使用习惯，操作舒适自然。人性化 GUI 界面采用类移动端交互逻辑，直观易懂；支持自定义布局与快捷键设置，让操作更高效、更便捷。

丰富的印后装订功能

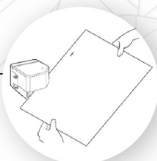

bizhub C268i 可选配离线装订器 FS-P04，支持角订与边订两种模式，轻松完成打印复印后的文件装订，让日常文印整理更高效便捷。



便捷 U 盘操作



支持 USB 存储设备直连打印与扫描，无需驱动、自动识别，操作简单高效，脱离电脑即可完成文件输出与归档，便捷省心。


横幅打印功能



bizhub C268i 支持长纸打印，最长可支持 1200 mm 纸张输出，满足海报等长幅介质打印需求。

支持SRA3纸张输出

bizhub C268i 支持 SRA3 尺寸 (320mm×450mm) 纸张输出，可实现 A3 尺寸稿件的满幅打印，完整呈现丰富色彩内容。

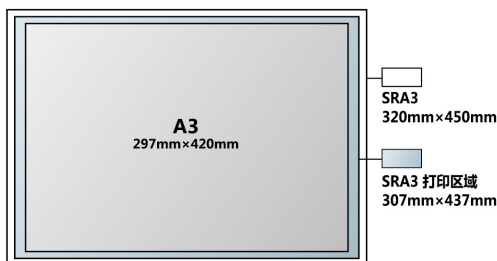

无线网络移动办公功能


支持有线 / 无线网络双重连接，搭配专属手机 APP，轻松实现移动打印，办公更高效便捷。



洞悉本土 更懂中国


支持OFD格式扫描

支持扫描直接另存为OFD格式，符合国家标准，满足政务公文、税务发票、企业归档、安全监管等合规存档需求。

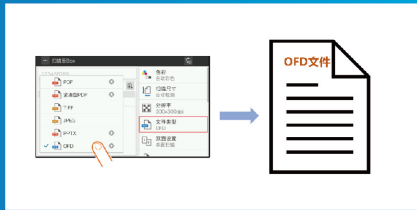

红头专色输出

支持红头文件专色输出功能，并在菜单中设置专属快捷键，贴合本土政务办公需求，可精准、稳定地满足政府机构等用户对红头文件复印、打印的高品质要求。

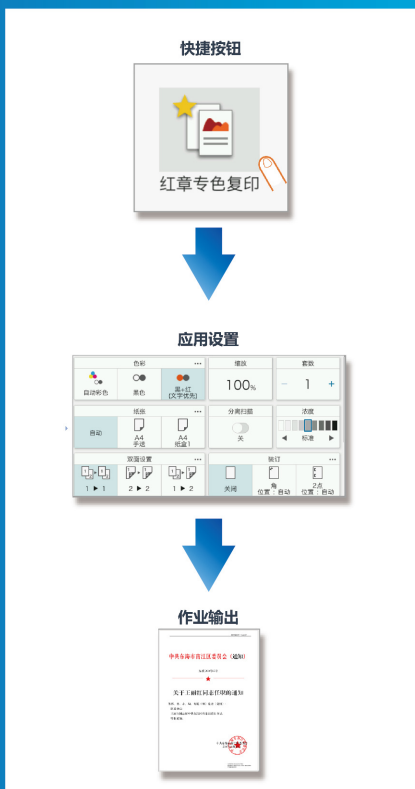

证件复印安全水印

新增证件复印安全水印功能，可将身份证、银行卡等证件的正反面复印在同一页纸张上，同时可标注使用用途与时间，在提升操作便捷性的同时，强化证件使用安全，兼顾高效与可靠



支持国产操作系统

bizhub C268i 全面适配麒麟系统、统信 UOS、中科方德、鸿蒙生态等主流国产操作系统，满足政企单位在信息安全、自主可控、稳定运维等方面的核心需求。




环保节能 安全守护

低温定影碳粉

bizhub C268i 搭载自主研发的 Simitri V 碳粉，搭配低温定影技术，有效降低设备运行能耗。设备休眠功耗低至 0.5W，进一步实现节能降耗。同时，Simitri V 碳粉在生产过程中可减少约 25% 的水资源消耗，在保障高效办公的同时，践行绿色低碳理念。

Simitri V

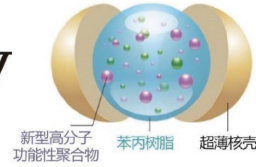


循环利用可再生材料

柯尼卡美能达以技术创新实现可再生材料循环利用，bizhub C268i 整机可再生材料占比高达 51%，用实际行动践行绿色环保理念，助力可持续发展。

再生材料占比

■ bizhub C268i

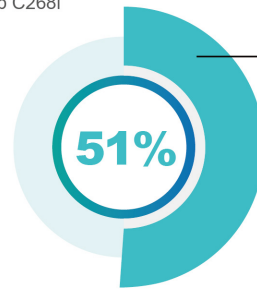

整机可再生材料占比高达 51%

安全认证管理

bizhub C268i 支持本地认证与用户域认证，兼容多种认证设备，实现严格打印权限管控，从源头杜绝未授权打印。设备可实时监测账户异常，遭遇密码暴力破解时自动锁定账号，抵御非法入侵，全方位守护设备与数据安全。



安全传输协议

bizhub C268i 支持 GDPR 通用数据保护规范，并搭载 TLS 3.0、HTTP/2、WPA3 等多重安全协议，全方位保障设备与数据传输安全，构建可靠的办公安全防护体系。



数据安全清除

为消除设备更换时的数据安全隐患，柯尼卡美能达配备硬盘数据彻底清除工具，可完整、安全地删除硬盘内所有信息，确保数据无法被恢复，全方位守护企业数据安全。



bizhub C268i基本规格

		bizhub C268i
类型	控制台式	
颜色支持	彩色	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
灰度级	256	
内存容量	6GB	
存储容量	16GB	
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体	
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")	
非复印区域	顶部: 约4.2mm, 底部: 约3mm, 两侧: 约3mm	
预热时间	16 秒或以下	
首页复印时间	黑白: 5.2秒或以下, 彩色: 6.8 秒或以下	
复印速度	26页/分钟	
连续复印数	1-9,999页	
输出尺寸	SRA3, A5-A3, A6S, B6S, 自定义纸张: 90-320mm x 148-457 mm, 横幅纸张 (最大): 297 x 1200 mm	
复印缩放比率	固定倍率	A3-A4 & B4-B5(70.7%); B4-A4(81.6%); A3-B4 & A4-A5(86.6%); B4-B3 & B5-A4(115.4%); A4-B4(122.4%); A4-A3 & B5-B4(141.4%);
	手动范围	25% - 400%
	标准容量	650 张 (60 - 90 g/m ²)
纸张容量	最大容量	3,150 张 (60 - 90 g/m ²)
	纸盒	52-256 g/m ²
纸张克重	多功能手送托盘	60-300 g/m ²
	原稿尺寸	最大A3
自动输稿器	纸张克重	52-210 g/m ²
	最大容量	130 张 (80 g/m ²)
电源要求	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz	
最大功耗	1.58KW或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	615 mm x 688 mm x 899 mm (含自动输稿器)	
空间要求 (宽 x 深 x 高)	937mm x 688 mm x 1,241 mm (含手送托盘展开, 自动输稿器打开)	
重量	约 85kg	

打印规格

类型	内置式
打印速度	与复印同速(使用相同原稿)
内存	与复合机共享
打印机语言	PCL5e/c, PCL6, 仿真PostScript 3
打印分辨率	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
协议	TCP/IP, (LPD, Raw, SMB, IPP), 兼容SMB 3.1
支持的操作系统	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022/2025 macOS 11/12/13/14/15 HarmonyOS 兼容鸿蒙电脑, 统信桌面操作系统V20, 银河麒麟桌面操作系统V10, 万德桌面操作系统V5.0
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0, USB Host, IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac

扫描规格

类型	全彩扫描
扫描尺寸	与基本规格相同
扫描速度	单面 (黑白/彩色): 70 页/分 (300 dpi) 双面 (黑白/彩色): 24 页/分 (300 dpi)
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTp, WebDAV) (IPv4/IPv6), 兼容SMB 3.1
输出格式	TIFF, PDF, 紧凑 PDF, JPEG, XPS, 紧凑 XPS, OFD
扫描分辨率	推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描: 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到 FTP, 扫描到电脑 (SMB), 网络 TWAIN 扫描, 扫描到 WebDAV, 扫描到 USB 存储器
TWAIN 驱动支持的操作系统	Windows 10/11

系统选购件:

1 增强功能模块

- 无服务器漫游打印 LK-114
- 病毒扫描防火墙 LK-116

3 其他选购件

- 侧边工作台 WT-520
- 除湿加热器 HT-509
- 长纸导板 MK-730
- 键盘 KP-P03
- 清洁单元 CU-102



2 连接用选购件

- 本地接口组件 EK-608
- 本地接口组件 EK-609

5 印后选购件

- 分页器 JS-506
- OR
- 排纸整理器 FP-P04*

*需安装侧边工作台WT-520

4 纸盒选购件

- 单纸盒 PC-116
- 双纸盒 PC-216
- 大容量纸盒 PC-416
- 工作底柜 DK-516

■ 选购件
■ 此选项只能使用其上面的相应选项安装

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。



中国国家强制性产品认证



中国节能产品认证

咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2026年4月版



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
 电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
 邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
 了解更多产品资讯