



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub C308i / C288i
彩色数码复合机

翔云见阔 稳驭新境

以效能为核
赋能流畅办公



FALCON
猎鹰系列 驭风而上

bizhub C308i **bizhub C288i**

30 黑白/彩色
页/分钟

28 黑白/彩色
页/分钟

Giving Shape to Ideas
创意改变世界



bizhub C308i系列

是柯尼卡美能达面向中国商务场景的全新力作。融合旗舰机型平台基因, 聚焦国内用户的需求, 为用户打造稳定可靠、便捷高效的办公体验。



bizhub C308i系列机型一览表 ● 标配 ○ 选购

	输出速度 (A4, 横向)	打印	复印	彩色扫描	无线网络	输稿器	装订
bizhub C308i	黑白/彩色 30页/分钟	●	●	●	●	●	○
bizhub C288i	黑白/彩色 28页/分钟	●	●	●	●	●	○

稳如磐石 无畏高压

基于旗舰机型平台开发

bizhub C308i系列，作为新一代猎鹰系列中的尊享型A3彩色数码复合机，基于旗舰机型平台打造，完美承袭了该平台稳定可靠的核心基因。

高效处理引擎

bizhub C308i系列标配 6GB 大容量内存与 128GB 存储空间，搭载强劲的旗舰级处理引擎，多任务并行处理更流畅，提升文件加载与输出效率，轻松应对高负荷、大文件办公场景。




有效降低卡纸率

通过升级纸张传送系统，提升纸张输送稳定性，有效降低卡纸概率，确保设备长时间稳定运行，为高效连续文印作业提供坚实保障。

稳定性增强

整机采用耐用性设计，使用寿命提升，月打印负荷更高，可支持长时间连续稳定作业。同时搭载与中高速机型通用的零部件，进一步确保设备稳定可靠、持久运行。

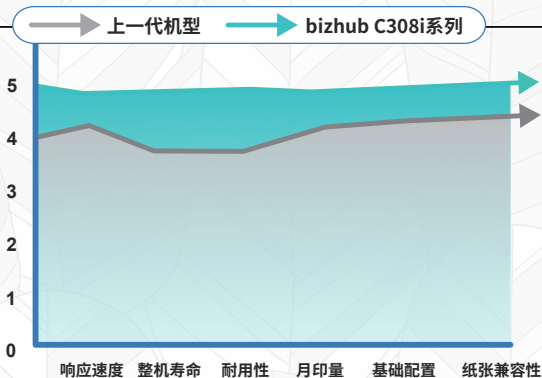

高效焕新 画质跃升

迅捷的响应体验

设备预热时间仅 16 秒，首页输出时间为 5.2 / 6.8 秒(黑白/彩色)，启动迅速、输出流畅，有效提升整体作业效率。

5.2 SECOND START!

6.8 SECOND START!




高效的输出性能

bizhub C308i系列标配自动双面输稿器，扫描速度高达 70 页 / 分钟，高效满足文件快速电子化与归档需求。标准供纸容量达1,150张，用户可根据实际使用需求选购扩展纸盒，最大供纸容量可提升至 3,650 张，长时间连续输出无需频繁补纸。




高画质输出

1,200×1,200分辨率打印，对于细小的文字和线条具有非常出色的再现能力。确保输出文件画面中的细节部分清晰表现。

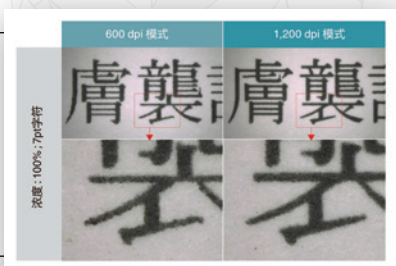

精细的画质保证

搭载电子化纠偏技术，可自动校正通过输稿器扫描稿件的微小偏移角度，有效提升输出文档的规整度与整体品质。

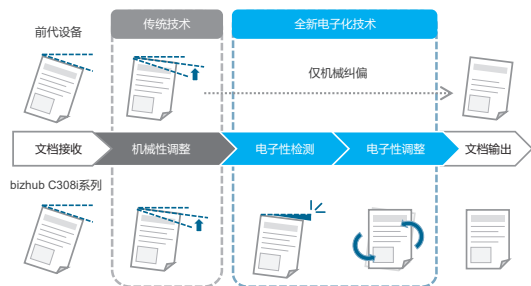

色彩还原技术

柯尼卡美能达搭载智能色彩匹配与记忆色彩技术，通过优化驱动色彩调校，精准还原大众熟知的经典色彩。让色彩更鲜亮浓郁、层次更通透，输出效果更贴合用户记忆中的理想画面，提升打印画质与使用满意度。



常规机型



bizhub C308i系列

简洁灵活 重塑体验

用户交互设计



bizhub C308i系列配备可 90° 调节操作面板，适配不同身高与使用习惯，操作舒适自然。人性化 GUI 界面采用类移动端交互逻辑，直观易懂；支持自定义布局与快捷键设置，让操作更高效、更便捷。

丰富的印后装订功能

bizhub C308i系列可配备多种排纸处理器，用户可通过选购实现自动边钉、角钉、自助装订以及打孔功能。文件装订制作变得简单和高效。

功能参数		FS-542	FS-P04
		内嵌式装订器	离线装订器
分页移位功能	自动对文档进行分页	支持	不支持
装订功能	角钉 平行角钉 边钉	最多50张 (50~90g/m ²)	最多20张 (50~90g/m ²)
打孔功能	2孔 上2孔	纸张最大厚度157g/m ²	不支持

便捷 U 盘操作



支持 USB 存储设备直连打印与扫描，无需驱动、自动识别，操作简单高效，脱离电脑即可完成文件输出与归档，便捷省心。

横幅打印功能



bizhub C308i系列支持长纸打印，最长可支持 1200 mm 纸张输出，满足海报等长幅介质打印需求。


无线网络移动办公功能

支持有线 / 无线网络双重连接，搭配专属手机 APP，轻松实现移动打印，办公更高效便捷。



支持SRA3纸张输出


bizhub C308i系列 支持 SRA3 尺寸(320mm×450mm) 纸张输出，可实现 A3 尺寸稿件的满幅打印，完整呈现丰富色彩内容。

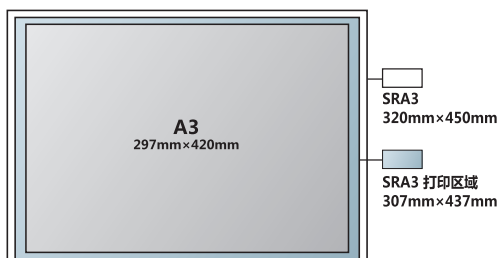

洞悉本土 更懂中国


支持OFD格式扫描

支持扫描直接另存为OFD格式，符合国家标准，满足政务公文、税务发票、企业归档、安全监管等合规存档需求。

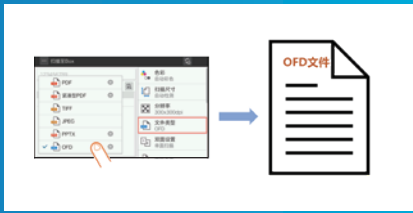

红头专色输出

支持红头文件专色输出功能，并在菜单中设置专属快捷键，贴合本土政务办公需求，可精准、稳定地满足政府机构等用户对红头文件复印、打印的高品质要求。

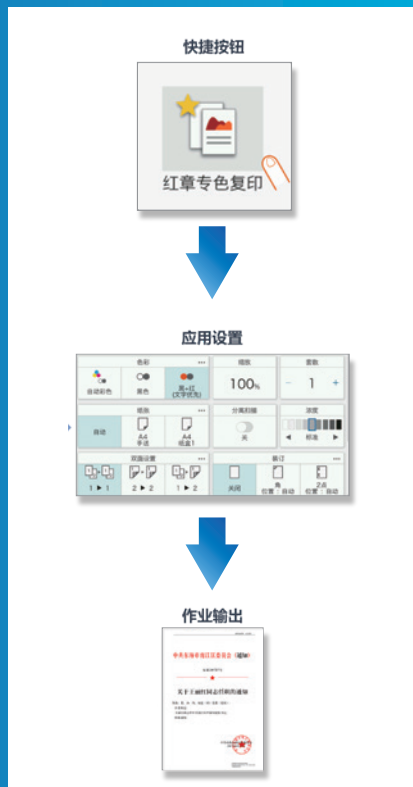

证件复印安全水印

新增证件复印安全水印功能，可将身份证、银行卡等证件的正反面复印在同一页纸张上，同时可标注使用用途与时间，在提升操作便捷性的同时，强化证件使用安全，兼顾高效与可靠。



支持国产操作系统

bizhub C308i 系列全面适配麒麟系统、统信 UOS、中科方德、鸿蒙生态等主流国产操作系统，满足政企单位在信息安全、自主可控、稳定运维等方面的核心需求。




环保节能 安全守护

低温定影碳粉

bizhub C308i系列搭载自主研发的新型Simitri V碳粉，采用低温定影技术，可有效降低设备运行能耗。设备休眠功耗低至0.5W，进一步实现节能降耗。与此同时，Simitri V碳粉在生产制造环节可减少约25%的水资源消耗，在保障高效办公的同时，践行绿色环保理念。


Simitri V

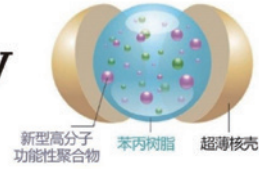

循环利用可再生材料

柯尼卡美能达以技术创新实现可再生材料循环利用，bizhub C308i系列整机可再生材料占比高达51%，用实际行动践行绿色环保理念，助力可持续发展。

再生材料使用率

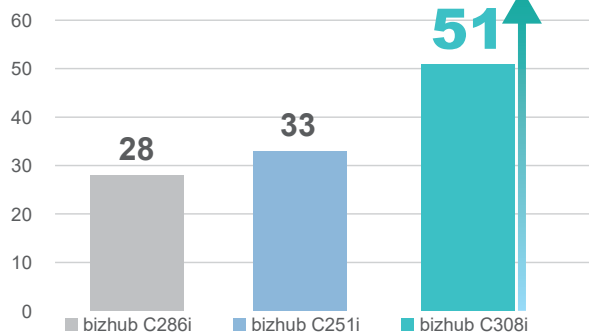

安全认证管理

bizhub C308i系列支持本地认证与用户域认证，兼容多种认证设备，实现严格打印权限管控，从源头杜绝未授权打印。设备可实时监测账户异常，遭遇密码暴力破解时自动锁定账号，抵御非法入侵，全方位守护设备与数据安全。



安全传输协议

bizhub C308i系列支持GDPR通用数据保护规范，并搭载TLS 3.0、HTTP/2、WPA3等多重安全协议，全方位保障设备与数据传输安全，构建可靠的办公安全防护体系。



数据安全清除

为消除设备更换时的数据安全隐患，柯尼卡美能达配备硬盘数据彻底清除工具，可完整、安全地删除硬盘内所有信息，确保数据无法被恢复，全方位守护企业数据安全。



bizhub C308i/C288i基本规格

		bizhub C308i	bizhub C288i
类型		控制台式	
颜色支持		彩色	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi	
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi	
灰度级		256	
内存容量		6GB	
存储容量		128GB	
原稿类型		纸张, 书本, 三维物体	
最大原稿尺寸		A3 (11" X 17")	
非复印区域		顶部: 约4.2mm, 底部: 约3mm, 两侧: 约3mm	
预热时间		16 秒或以下	
首页复印时间		黑白: 5.2秒或以下, 彩色: 6.8 秒或以下	
复印速度		30页/分钟	28页/分钟
连续复印数		1-9,999页	
输出尺寸		SRA3, A5~A3, A6S, B6S, 自定义纸张: 90~320mm×148~457 mm, 横幅纸张 (最大): 297×1200 mm	
复印缩放倍率	固定倍率	A3~A4 & B4~B5 (70.7%); B4~A4 (81.6%); A3~B4 & A4~A5 (86.6%); B4~B3 & B5~A4 (115.4%); A4~B4 (122.4%); A4~A3 & B5~B4 (141.4%);	
	手动范围	25% ~ 400%	
复印缩放倍率	标准容量	1,150 张 (60 - 90 g/m ²)	
	最大容量	3,650 张 (60 - 90 g/m ²)	
纸张容量	纸盒	52~256 g/m ²	
	多功能手送托盘	60~300 g/m ²	
纸张克重	原稿尺寸	最大A3	
	纸张克重	52~210 g/m ²	
自动输稿器	最大容量	130 张 (80 g/m ²)	
	电源要求	AC 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz	
最大功耗		1.58KW或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)		615 mm×688 mm×899 mm (含自动输稿器)	
空间要求 (宽 x 深 x 高)		937mm×688 mm×1,241 mm (含手送托盘展开, 自动输稿器打开)	
重量		约 85kg	

打印规格

类型	内置式
打印速度	与复印同速(使用相同原稿)
内存	与复合机共享
打印机语言	PCL5e/c, PCL6, 仿真PostScript 3
打印分辨率	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
协议	TCP/IP, (LPD, Raw, SMB, IPP), 兼容SMB 3.1
支持的操作系统	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016/2019/2022/2025 macOS 11/12/13/14/15 HarmonyOS 兼容鸿蒙电脑, 统信桌面操作系统V20, 银河麒麟桌面操作系统V10, 方德桌面操作系统V5.0
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0, USB Host, IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac

扫描规格


类型	全彩扫描
扫描尺寸	与基本规格相同
扫描速度	单面 (黑白/彩色): 70 页/分 (300 dpi) 双面 (黑白/彩色): 24 页/分 (300 dpi)
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6), 兼容SMB 3.1
输出格式	TIFF, PDF, 紧凑 PDF, JPEG, XPS, 紧凑 XPS, OFD OOXML (pptx, xlsx, docx)*, 可查找 PDF*, PDF/A*, 线性化 PDF*
扫描分辨率	推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描: 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB存储器, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service (WSD-Scan), 扫描到Device
TWAIN 驱动支持的操作系统	Windows 10/11

* 需选购实现

系统选购件:

1 增强功能模块

- OCR扫描组件 LK-110
- 无服务器漫游打印 LK-114
- 病毒扫描防火墙 LK-116



2 连接用选购件

- 本地接口组件 EK-608
- 本地接口组件 EK-609

3 其他选购件

- 侧边工作台 WT-520
- 除湿加热器 HT-509
- 长纸导板 MK-730
- 键盘 KP-P03
- 清洁单元 CU-102

4 纸盒选购件

- 单纸盒 PC-116
- 双纸盒 PC-216
- 大容量纸盒 PC-416
- 工作底柜 DK-516

5 印后选购件

- 分页器 JS-506
- 排纸整理器 FS-542
- 排纸整理器 FP-P04*
- 打孔单元 PK-527

*需安装侧边工作台WT-520

■ 选购件

■ 此选项只能使用其上面的相应选项安装

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。



咨询或购买请洽:



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
 电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
 邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
 了解更多产品资讯