

4 bizhub C3120i/C3200i 系列

bizhub C3120i 基本规格 / 复印规格

bizhub C3120i		
类型	桌面型	
内存容量	512 MB	
色彩能力	全彩	
扫描分辨率	600 × 600 dpi	
打印分辨率	600 × 2400 dpi	
预热时间	少于35秒（室温 23°C）	
恢复时间(从休眠模式恢复的时间)	少于17秒（室温 23°C）	
原稿尺寸	单张纸或书籍的最大尺寸均为A4、Letter、Legal*1	
纸张尺寸	最大	A4, Letter, Legal
	最小	A6, 76.2 x 127 mm
	图像缺失宽度	前端4.1 mm、后端4.1 mm、左/右4.1 mm
纸张重量	纸盒	60~176 gsm
	手送托盘	60~176 gsm
首页复印时间*2 (A4/Letter)	彩色	12.0秒
	黑白	9.5秒
	等倍	1:1±0.2%
复印缩放倍率	比例缩小	122%, 141%, 200%
	预设	50%, 70%, 81%
	缩放	25~400% (以1%为增量)
连续复印速度*3	A4	彩色/黑白： 31张/分钟
	Letter	彩色/黑白： 33张/分钟
	A5	彩色/黑白： 41张/分钟
纸盘容量 (80 gsm纸张)	标准	标准纸盒：250张, 手送托盘：50张
	选购	250张选购纸盒
	最大	550张
连续复印*4	1~99页	
接收盘容量	150张（打印面朝下）	
自动双面器	Lega~A5, 60~176 gsm	
电源要求	AC 220 - 240 V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz	
最大功耗	1.12 kW, 睡眠模式： 0.5W, 低耗模式： 11W, 就绪模式： 41W	
尺寸（宽 x 深 x 高）	410 x 430 x 366 mm	
重量（不包含碳粉盒）	20.6 Kg	

*1：不适用于稿台玻璃。
*2：根据ISO/IEC 29183标准测量。
*3：速度可能会因调整画质而减缓。
*4：复印过程可能会因为稳定图像质量而暂时停止。

bizhub C3120i 打印规格

连续打印速度*1	与基本规格 / 复印规格相同	
打印分辨率	600 × 2400 dpi	
内存容量	512 MB	
打印语言	PCL5, PCL6, PostScript compatible	
通信协议	TCP/IP (Ipd, IPP/PPS, Port9100, WSD)	
支持的操作系统*2	PCL	Windows 10 (32位/64位) / Windows 8.1 (32位/64位) / Windows Server 2022 (64位) / Windows Server 2019 (64位) / Windows Server 2016 (64位) / Windows Server 2012 R2/2012 (64位) / Windows 11 (64位)
	PS	Windows 10 (32位/64位) / Windows 8.1 (32位/64位) / Windows Server 2022 (64位) / Windows Server 2019 (64位) / Windows Server 2016 (64位) / Windows Server 2012 R2/2012 (64位) / Windows 11 (64位) / macOS 12/11/10.15/10.14/10.13
接口	标准	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0 (High-Speed)/Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

*1 同一原稿连续打印时（普通纸），性能可能会降低，具体取决于纸张类型和纸张尺寸，速度可能会因调整画质而减缓，根据 ISO/IEC 24734 标准测量。
*2 有关支持操作系统的最新消息，请参考我们的官方网站。

bbizhub C3120i 自动输稿器（标配）

输稿器类型	自动双面输稿器（单次双面扫描）	
原稿尺寸 / 纸张重量	最大:Legal; 最小:A5*1 / 60~105 gsm(双面模式下:60~105 gsm)	
容量	50张 (80gsm)	
扫描速度*2	复印（单面）	黑白:30 页/分钟, 彩色:16 页/分钟 (A4) 黑白:32 页/分钟, 彩色:17 页/分钟 (Letter)
	扫描	单次单面扫描: 黑白: 30 页/分钟, 彩色: 15 页/分钟 单次双面扫描: 黑白: 45 页/分钟, 彩色: 22 页/分钟 [标准原稿(A4)、200 dpi、保存至USB闪存时]

*1：最小标准尺寸为 139.7×139.7 mm。 *2：不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

系统选购件：

1 纸盒 PF-P20	
-------------	---

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。
※ bizhub是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。
※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
“作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址：上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话：021-60321200 传真：021-53023051
邮编：200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线：800-820-2656



扫码关注公众号
了解更多信息

bizhub C3100i 基本规格 / 打印规格

bizhub C3100i		
类型	桌面型	
打印方式	LED静电复印术*1	
内存容量	512 MB	
色彩能力	全彩	
预热时间	少于35秒（室温 23°C）	
恢复时间(从休眠模式恢复的时间)	少于17秒（室温 23°C）	
连续打印速度*2	单面	A4 彩色/黑白： 31张/分钟; Letter 彩色/黑白： 33张/分钟 A5 彩色/黑白： 41张/分钟
	双面	A4 彩色/黑白： 19张/分钟; Letter 彩色/黑白： 20张/分钟 A5 彩色/黑白： 23张/分钟
首页打印时间*3	彩色： 11.0秒， 黑白： 10.0秒（A4/Letter）	
打印分辨率	600 × 2400 dpi	
纸张尺寸	标准纸盒	A6, A5, JIS B5, A4, Letter, Executive(184×267 mm), Folio(216×330 mm), Legal, CDM-10, Monarch, DL, C5, 明信片(4×6", 5×7"), 16开, 自定义纸张(宽度:76.2~215.9 mm, 长度:127.0~355.6 mm)
	手送托盘	250张选购纸盒 A5, JIS B5, A4, Letter, Executive(184×267 mm), Folio(216×330 mm), Legal, 自定义纸张 (宽度:76.2~215.9 mm, 长度:210.0~355.6 mm)
	选购纸盒	250张选购纸盒 A5, JIS B5, A4, Letter, Executive(184×267 mm), Folio(216×330 mm), Legal, 16开, 自定义纸张(宽度:139.0~215.9 mm, 长度:127.0~355.6 mm)
	双面打印	图像缺失宽度 前端4.1 mm、后端4.1 mm、左/右4.1 mm
纸张重量*4	纸盒	60~176 gsm
	手送托盘	60~176 gsm
	双面打印	60~176 gsm
纸盘容量 (80 gsm纸张)	标准	标准纸盒：250张, 手送托盘：50张
	选购	250张选购纸盒
	最大	550张
接收盘容量	150张（打印面朝下）	
打印语言	PCL5, PCL6, PostScript compatible	
支持的操作系统*2	PCL	Windows 10 (32位/64位) / Windows 8.1 (32位/64位) / Windows Server 2022 (64位) / Windows Server 2019 (64位) / Windows Server 2016 (64位) / Windows Server 2012 R2/2012 (64位) / Windows 11 (64位)
	PS	Windows 10 (32位/64位) / Windows 8.1 (32位/64位) / Windows Server 2022 (64位) / Windows Server 2019 (64位) / Windows Server 2016 (64位) / Windows Server 2012 R2/2012 (64位) / Windows 11 (64位) / macOS 12/11/10.15/10.14/10.13
接口	标准	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0 (High-Speed)/Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
通信协议	TCP/IP (Ipd, IPP/PPS, Port9100, WSD)	
电源要求	AC 220 - 240 V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz	
运行声音**	运行时： 6.99 B, 50.7 dB (A)、就绪模式：无噪声	
最大功耗	1.10 kW, 睡眠模式： 0.5W, 低耗模式： 37W, 就绪模式： 407W	
尺寸（宽 x 深 x 高）	410 x 430 x 255 mm	
重量（不包含碳粉盒）	17.4 Kg（含耗材和感光鼓）， 14.2Kg（不含耗材和感光鼓）	

*1：LED + 静电复印式。
*2：同一原稿连续打印时（普通纸），性能可能会降低，具体取决于纸张类型和纸张尺寸，速度可能会因调整画质而减缓，根据 ISO/IEC 24734 标准测量。
*3：当主机与电脑通过 USB 线连接，由纸盒进纸时，数值因输出环境而有差别，根据 ISO/IEC 17629 标准测量。
*4：建议使用我们推荐的纸张，因使用条件不同，有时不能正打印。
*5：有关支持操作系统的最新消息，请参考我们的网站。
*6：根据 ISO7779 标准测量。单位 B：声功率级 LWd, 单位 dB：辐射声压级 LpAm（旁观者位置），“无噪声”是指每个旁观者位置的辐射声压级均等于或低于 ISO 7779 背景噪声绝对标准。

bizhub C3120i 扫描规格（标配）

扫描类型	全彩色扫描仪	
扫描尺寸	与基本规格 / 复印规格相同	
扫描分辨率	扫描到PC	TWAIN:50~50~9600×9600 dpi WIA:75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
	扫描到网络/邮箱	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi*, 600 dpi*
扫描速度	与自动输稿器的“扫描速度”相同	
接口	标准	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0 (High-Speed)/Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WSD)	
输出格式	TIFF, multi-page TIFF, JPEG, PDF	
支持的操作系统*2	Windows 8.1/8.1 x64/10/10 x64/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022	

*1：使用稿台玻璃时。 *2：支持TWAIN 或 WIA 驱动程序的操作系统

bizhub C3120i 传真规格（标配）

最大原稿尺寸	稿台玻璃：最大 A4、Letter / 自动输稿器：最大 Legal
接收纸张尺寸	最大： Legal / 最小： A4、Letter
传输时间	3秒到4秒*1
通信模式	ITU-T G3
压缩	MH, MR, MMR, JBIG
调制解调器速率	G3.33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps
传真线路数目	电话线路、PBX、最大可支持1个端口*2（G3-1个端口）

*1：A4 尺寸约含 700 个字符的原稿以标准画质（8×3.85 行 / mm）、高速模式（33.6 kbps 以上：JBIG）发送时，仅用于传输图像信息的时间，不包含通信控制时间，实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等因素有所不同。
*2：最多可连接 1 条线路，端口是指能进行通信的频道数量。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
使用可回收材料
ISO认证工厂生产



中国国家强制性
产品认证



中国节能产品
认证

咨询或购买请洽：

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司所有，未经允许，不得转载 2023年03月版



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

便携小巧
无线智能
RETHINK IT



C3120i
彩色 31页/分钟
黑白 31页/分钟



C3100i
彩色 31页/分钟
黑白 31页/分钟



打印



复印



扫描



传真

注：bizhub C3100i 为单功能打印机
不包括复印/扫描/传真功能

bizhub C3120i
A4彩色激光复合机

bizhub C3100i
A4彩色激光打印机

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

操作便捷 外形小巧

为小型办公或居家办公设计

bizhub C3120i

bizhub C3100i



高效输出 智能打印

支持多种无线连接方式



简单易懂的触摸屏



bizhub C3120i 采用全新的 UI 设计，主屏幕布局简单、紧凑，用户可以滚动屏幕，使用与智能设备相同的操作方式，高效进行打印、复印工作。

① 主屏幕布局

设备管理区：点击屏幕左侧可查看墨粉容量、无线连接状态，以及更改机器的设置或访问地址簿。

基本应用程序：主屏幕的基本应用程序中包含常用功能，例如复印和扫描，用户可以从这里访问。

收藏的应用：用户可以将常用的基本功能固定在“收藏的应用”中，以此来快速访问。

② 设备管理区

用户可以在“设备管理”中查看墨粉余量状态、Wi-Fi 网络连接状态，管理通讯簿、作业和更改设置。

可调节角度的操作面板

全新的操作面板可以根据用户的需求，调节角度至垂直位置。这种人性化的设计可以方便各种用户进行设备操作和设定，即使坐在椅子上，也能灵活使用。



小巧紧凑

较同级别的 A4 产品，bizhub C3120i 系列的机身设计更为紧凑，占地面积减少 20%，重量减轻 45% 左右。无论是小型办公室还是家里，用户都可以轻松地把它安装在空间有限的办公区域。



多种复印功能


2合1复印

将文件设置为 2 合 1 输出，文档的两页将被复制到一张纸的一侧，放大倍率会自动调整。可以有效节省纸张，在保证文字清晰度的情况下提高阅读流畅性。





复合身份证复印

bizhub C3120i 系列的操作界面上设置了身份证复印的快捷键，可以将身份证的正反面同时复印在一张纸上，针对窗口行业的特殊需求，进行人性化的考量和需求满足。

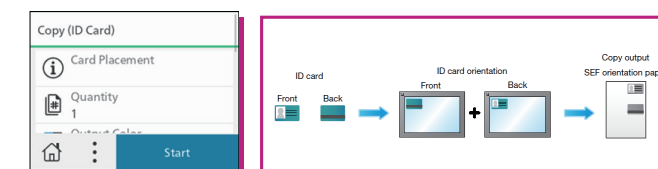

省墨打印

省墨打印功能可以根据用户需求减少打印时的碳粉量。不需要高质量的文档时（例如内部会议记录），可以在“浅色”设置下打印，该设置使用较少的碳粉，同时保留一定程度的质量。用户可以在打印设置页面中选择碳粉减轻量的 3 个档位：“轻”（减少 20%）、“更轻”（减少 40%）和“最轻”（减少 50%）。

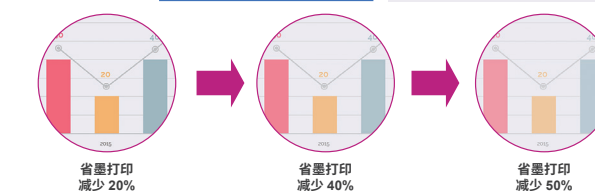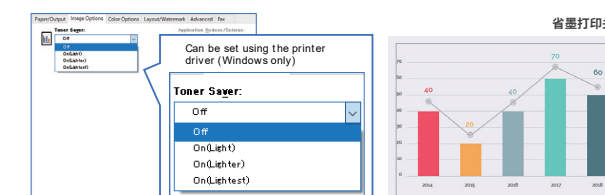

支持移动设备无线打印

bizhub C3120i 系列除了有线网络外，还标配 Wi-Fi，可以放置在办公室的任何地方，无需担心有线电缆的排线。该系列还可通过 AirPrint (iOS 设备) 和 Mopria Print (安卓设备) 与打印机设备连接，实现移动设备的无线打印输出。



标配双面同步输稿器*

bizhub C3120i 标配双面同步输稿器，可实现单次双面扫描，最大可承载 50 页纸张；在 200dpi 下，扫描速度最高达双面 45/22 页每分钟（黑白 / 彩色），轻松实现高效纸质文档的电子化作业。

* 仅适用于 bizhub C3120i



使用互联网服务轻松管理设备

“互联网服务”是 bizhub C3120i 系列中包含的 Web 应用程序。用户可以从计算机网络浏览器访问“互联网服务”，以检查机器或耗材的状态，检查作业历史记录，甚至更改机器上的设置。

