



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达

bizhub

C751i / C651i / C551i / C451i

彩色数码复合机

bizhub i-SERIES

内外兼修 尽显专业全能风范



bizhub C751i

75/70 黑白/彩色
页/分钟

bizhub C651i

65 黑白/彩色
页/分钟

bizhub C551i

55 黑白/彩色
页/分钟

bizhub C451i

45 黑白/彩色
页/分钟



Giving Shape to Ideas
创意改变世界

bizhub C751i 系列

是柯尼卡美能达对于数码复合机在商务环境中定位的重新思考。以用户需求为初心，着重以简单智能并且安全稳定的方式将使用者、使用场景与使用设备紧密地连接起来。丰富的产品配置和综合解决方案，致力于解决时下商务办公用户的复杂问题，为用户带来优质的使用体验。



bizhub C751i系列机型一览表 ● 标配 ○ 选购

	输出速度 (A4, 横向)	复 印	打 印	彩色扫描	互联网传真	固态硬盘	传 真
bizhub C751i	黑白 75页/分钟 彩色 70页/分钟	●	●	●	●	●	○
bizhub C651i	黑白/彩色 65页/分钟	●	●	●	●	●	○
bizhub C551i	黑白/彩色 55页/分钟	●	●	●	●	●	○
bizhub C451i	黑白/彩色 45页/分钟	●	●	●	●	●	○

用户交互，更简便

简约便捷的用户交互设计

在 Info-Palette 的理念中，融入各种现代办公的设计元素。运用悬浮的可调节操作面板、流线的机身外观和 LED 灯光提示，彰显柯尼卡美能达追求易于使用的设计初衷。

① bizhub C751i 配备最大可实现 90° 调节的操作面板，扩大用户的可选择范围 (26°~90°)。根据用户的视觉和使用习惯，完成在设备上的操作。另外，10.1 英寸的面板尺寸和震动反馈，提供给用户类似平板电脑的操作体验，完全契合用户对现代设备的需求。

② 巧妙地使用不同颜色的 LED 灯光，实现复合机与使用者之间的人机交互。LED 灯光的变化能够提供最为直观的信息提示，减少用户理解设备所需要的时间成本，无形中进一步提高办公效率。



革新性的图形用户界面 (GUI) 设计

bizhub C751i 系列采用了完全不同于以往的 GUI 设计。无论是设备的主菜单界面还是功能设置界面，都使用了类智能设备的操作方式，更加契合用户的使用习惯。

① 主菜单界面清楚地划分为信息区域和功能区域，用户可以在同一个界面上看到自己的登录信息和设备主要功能，一目了然，便于选择。



② 功能设置界面进行了重新布局，用户可以通过上下滚动菜单的方式，选择自己需要的设定，也无需进入层层嵌套的菜单，既省时又易于操作。



③ 轻松定制个性界面，在自定义屏幕上可以添加删除功能键，还可以进行分组管理。



④ 在快捷菜单中预装了非常实用的复印扫描打印功能键，例如安全打印，身份证复印，小册子复印，书本阴影消除复印等。进一步为用户日常文印提供便捷。




高端技术，更智能




高效的智能检测技术

智能重叠进纸检测，双面同步扫描，电子纠偏技术让复印扫描工作变的更便捷。


- ① bizhub C751i 系列标配双面同步自动输稿器 DF-713，双面扫描速度可以达到 280 页 / 分 (200dpi)，轻松满足用户日常大批量的扫描作业需求。同时，该输稿器可以检测到高速作业下重叠进稿的情况，避免原稿漏扫。为用户保证作业效率的同时，也提高作业的准确度。

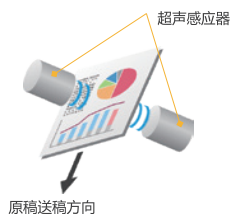

- ② 智能电子纠偏技术，从而将通过输稿器扫描的稿件的偏斜角度降到最低，最大程度保证文档的输出品质。

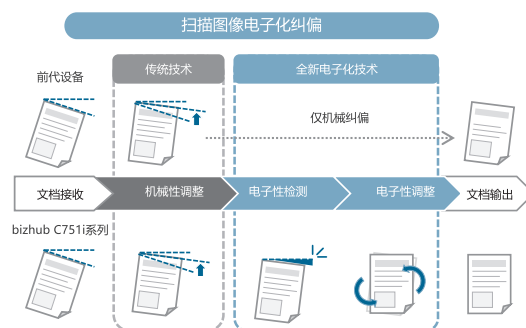

- ③ bizhub C751i 系列标配纸张类型检测模块 IM-103，通过多个传感器确定纸张类型，并自动选择最佳纸张设置。无需人工选择纸张类型，减轻了用户的负担，提高了操作效率。因纸张类型选择错误而产生的卡纸现象和印品质量缺陷也减少了。

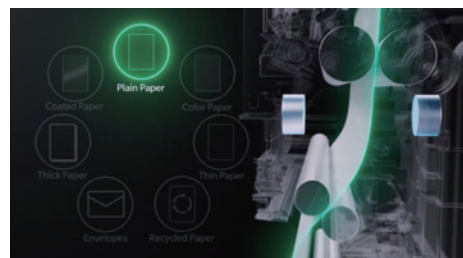

支持多种移动设备的连接技术

丰富的移动设备连接技术，使用户在移动共享办公中得心应手。

WiFi连接

bizhub C751i 系列可选购无线网络模块 UK-221，实现有线 + 无线的多场景应用，满足多样化的网络适配。在使用手机平板等无线设备打印时，更便捷。

Airprint

适用 iOS 系统的设备，用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接，实现无线的打印输出。

Konica Minolta Mobile Print

柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括双面打印、安全打印等等。

Mopria Print

由 Mopria 联盟研发的无线打印 / 扫描技术，适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟旗下的复合机或打印设备进行移动打印 / 扫描，免去安装不同应用的麻烦。

NFC近场通讯技术(安卓设备)*

安卓设备的用户只需将移动设备触碰相应区域，就可以利用现有的无线网络实现配对、登录、打印文档与图片，同时还可以获取扫描数据。

Bluetooth LE低功耗蓝牙技术(iOS设备)*

iOS 设备的用户可以通过打开蓝牙来检索同一个无线网络中的复合机、登录甚至是打印文档和获取扫描数据。

* 需要选配件，方可实现



高端配置，更稳定



强大的持续供纸能力

bizhub C751i 标配 4 个纸盒和一个多功能手送托盘，标准供纸容量为 3,650 张。bizhub C651i / C551i / C451i 标配 2 个纸盒和一个多功能手送托盘。bizhub C751i 系列最大的供纸容量可达 6,650 张。实现持续稳定的作业输出能力，也省去了用户频繁加纸的麻烦。




丰富的排纸处理器选购件

① bizhub C751i 系列可以选购的多种排纸处理器及其他印后功能选购件，从而实现文印过程中的边钉、角钉、鞍式装订、折页、打孔和插页等多种功能。同时，全新升级的排纸处理器还人性化地增加了手动离线装订，即使文印之初没有进行装订设置，也可以通过人工装订来完成简单的印后工作，对于人工成本和外包成本可以进行合理的压缩。


机器型号	bizhub C751i			
	bizhub C651i/C551i/C451i			
装订方式	FS-640SD			
分页移位功能	自动对文档进行分页	标配功能	标配功能	标配功能
装订	角钉 平行角钉 边钉	最多60张 (81~90g/m ²) 最多100张 (52~90g/m ²)	最多50张 (52~90g/m ²)	-
人工装订	人工装订	最多50张 (90g/m ²)	最多50张 (90g/m ²)	-
小册子装订&折页功能	骑马钉 对折 三折 (最多3张)	最多20张	最多20张	-
Z型折页	Z型折页	Z型折页 ZU-609 (52~90g/m ²)	-	-
打孔功能	2孔 上2孔	打孔组件 PK-526 ■ 纸张厚度最大 300g/m ²	打孔组件 PK-524 ■ 纸张厚度最大 300g/m ²	打孔组件 PK-527 ■ 纸张厚度最大 150g/m ²
封面插入 & 内页插入功能	封面插入 内页插入	封面插入 PFI-507 或标配功能	标配功能	标配功能

② 该系列新增的离线装订器 FS-P04，为用户提供了自助式的装订功能，可满足角钉和边钉的装订。

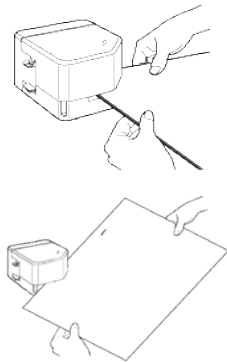


稳定的彩色打印能力


① 通过柯尼卡美能达官方的 PCL 和 PS 打印驱动可实现色差自动调整功能，该功能通过叠加打印的方式，消除文字和背景之间的色差，使文字的打印效果更好。

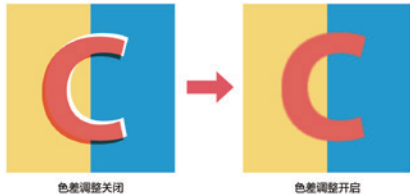

② bizhub C751i 系列可以支持打印输出最长 1,200mm 的纸张。适合制作简单的海报等宣传物品。

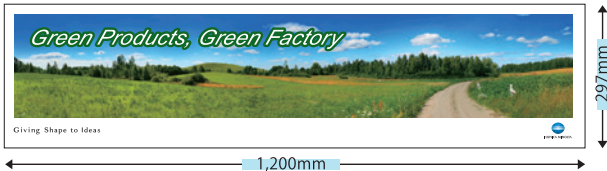

③ bizhub C751i 系列可以支持 SRA3 尺寸纸张 (320mm x 450mm) 的输出。由于打印范围的增大，没有边缘缺失，因此可以实现 A3 纸张尺寸稿件的满幅打印，表现更多色彩的内容。

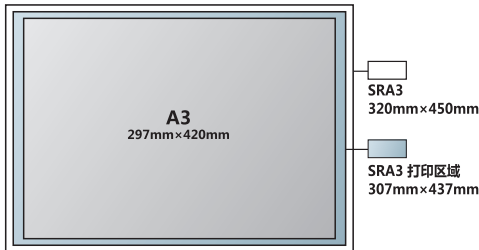


信息数据，更安全



1

丰富的认证管控方案


bizhub C751i 系列支持本地认证及用户域认证并可搭载多种认证设备，实现管控打印，减少不经认证打印存在的安全风险。更能搭载柯尼卡美能达丰富的解决方案，为用户日常办公带来便捷与安全。

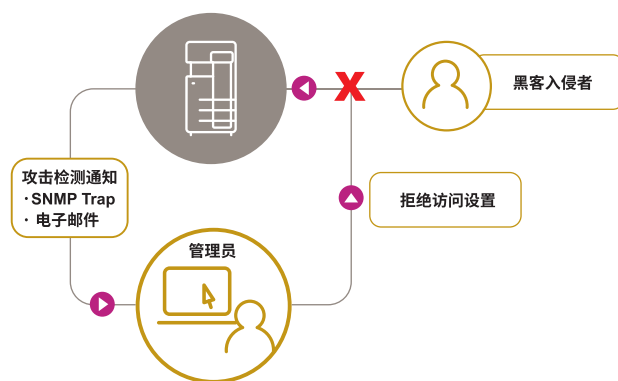


2

设备防控风险的能力

- ① bizhub C751i 系列标配了账户未经授权防护功能，如果 MFP 注册的账户密码受暴力破解攻击，及时关闭账号的使用权限，保护设备信息数据免受泄露。
- ② bizhub C751i 系列可选购病毒扫描模块 LK-116，采用实时扫描的方式，监视设备与外部环境之间交换数据的安全性。如有安全隐患，会及时发出警告信息还可以导出风险志报告。

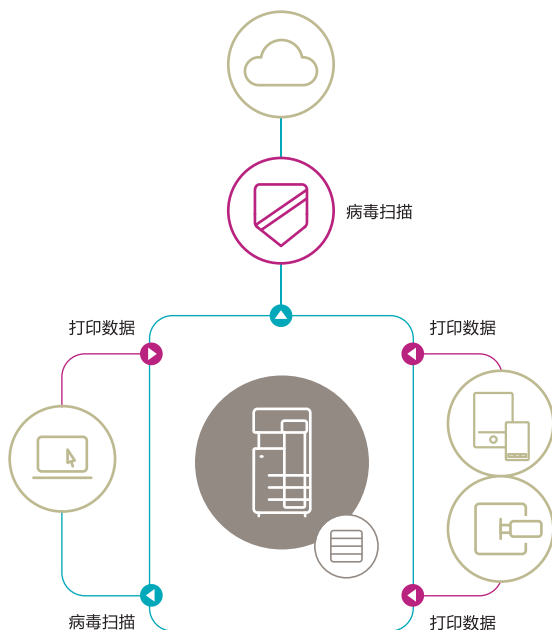

- ③ 全系列标配 256GB 加密固态硬盘，提供大容量的存储并保证数据的安全性，为了避免设备替换时的数据安全担忧，柯尼卡美能达设计了硬盘完全清除工具，完整的删除硬盘内的信息数据。并且支持多种数据传输安全协议，如 SSL/TLS，HTTP/ 2.0 协议等。

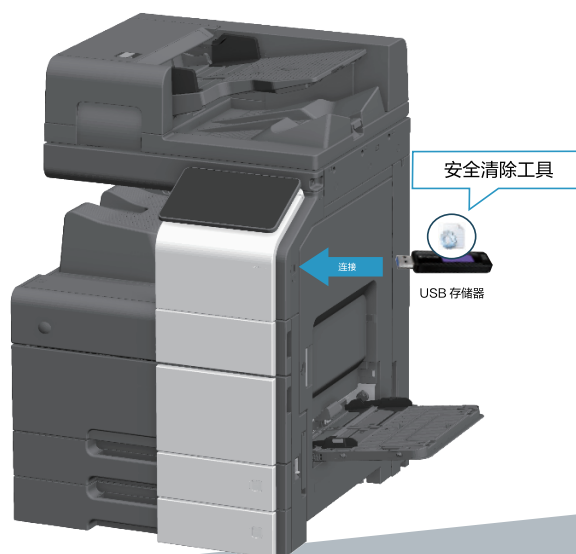

贴心设计，更环保

1 节能环保的设计

- ① bizhub C751i 系列的外包装，采用全新的空气填充包装材料替代了部分泡沫塑料包装物，用以保护多功能复合机在运输途中可能遇到的撞击。这种特殊材料的采用大大降低了废弃物占地空间，在保证设备安全的同时大大降低了对于环境的损害。




- ③ 柯尼卡美能达通过技术创新，将可再生材料制成产品的外壳及内部零件进行循环利用，bizhub C751i 系列整机使用的可再生材料的重量比高达 33%，外部面积使用率高达 88%。



- ② bizhub C751i 系列休眠状态下最低功耗只有 0.5W，因采用了自主研发的新型 SimitriV 碳粉，可实现低温定影进一步减少耗电量。SimitriV 碳粉在生产制造阶段所使用的水资源比以前减少约 25%。


SimitriV

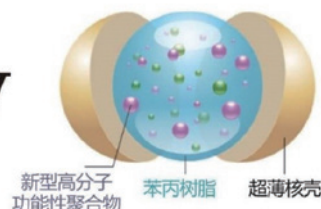

2 贴心的使用设计

- ① 通过对降温风扇和输稿器的设计更新，使 bizhub C751i 系列在运行时的声音更小，给用户带来绿色的工作环境。降温风扇的运转速度会根据设备的工作量进行精准地调节，从而确保在不工作时设备的低噪音。

- ② 出口托盘设计更新，内部增加了风扇，从而使外部空气出纸部分，降低出纸温度，防止纸张卷曲和粘住。良好的结构设计，在作业拿取时更便捷。

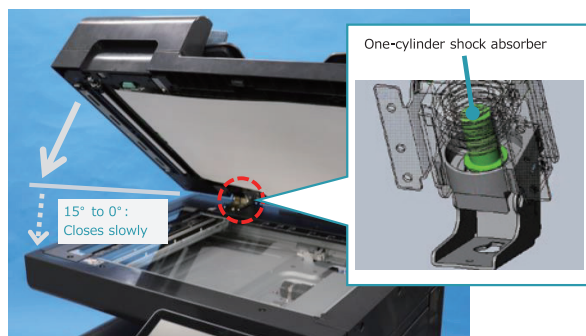

bizhub C751i/C651i/C551i/C451i基本规格

		bizhub C751i	bizhub C851i	bizhub C551i	bizhub C451i
类型		控制台式			
颜色支持		彩色			
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi			
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi			
灰度级		256			
内存容量		8GB			
硬盘		标配: 256 GB 固态硬盘; 选配: 1TB 固态硬盘			
原稿类型		纸张, 书本, 三维物体			
最大原稿尺寸		A3 (11" X 17")			
非复印区域		顶部: 约4.2mm, 底部: 约3mm, 两侧: 约3mm			
预热时间		黑白: 13秒或以下 彩色: 14秒或以下	黑白: 12秒或以下 彩色: 13秒或以下		
首页复印时间		黑白: 2.8秒或以下 彩色: 3.8秒或以下		黑白: 3.3秒或以下 彩色: 4.3秒或以下	黑白: 3.8秒或以下 彩色: 5.0秒或以下
复印速度		黑白: 75页/分钟 彩色: 70页/分钟	65页/分钟	55页/分钟	45页/分钟
连续复印数		1-9,999页			
复印缩放倍率	固定倍率	A3-A4 & B4-B5(70.7%); B4-A4(81.6%); A3-B4 & A4-A5(86.6%); B4-B3 & B5-A4(115.4%); A4-B4(122.4%); A4-A3 & B5-B4(141.4%);			
	手动范围	25% - 400%			
纸张容量	标准容量	3,650 张(60 - 90 g/m²)		1,150 张 (60 - 90 g/m²)	
	最大容量	6,650 张(60 - 90 g/m²)			
纸张克重	纸盒	52-256 g/m²			
	多功能手送托盘	60-300 g/m²			
自动输稿器	原稿尺寸	SRA3, A3-A5, B6, A6, A3+, 明信片			
	纸张克重	52-210 g/m²			
	最大容量	300张(80 g/m²)			
电源要求		220-240 V, 50/60 Hz			
最大功耗		2.1KW或以下			
尺寸 (宽 x 深 x 高)		615 mm×688 mm×1,207 mm		615 mm×688 mm×961 mm (含自动输稿器, 不含工作底柜)	
空间要求 (宽 x 深 x 高)		937mm×688 mm ×1,553 mm (含手送托盘展开, 自动输稿器打开)			
重量		约160 kg		约100kg (不包含自动输稿器)	

系统选购件:

1 增强功能模块

OCR 扫描
LK-110v2

无侧服打印
LK-114

病毒扫描
LK-116

3 其他选购件

侧边工作台
WT-506

离线装订器
FS-P04

键盘
KP-102

升级固态硬盘 (1TB)
EM-908

清洁单元
CU-102

4 纸盒选购件

纸盒
PC-116

纸盒
PC-216

大容量纸盒
CA-416

大容量纸盒
CA-417

工作台
DK-516x

A4大容量纸盒
LU-302 (C651i/C551i/C451i)
LU-303 (C751i)

A3大容量纸盒
LU-207 (C651i/C551i/C451i)
LU-205 (C751i)

长纸导板
MK-730

5 印后选购件

出纸托盘
OT-513(C651i/C551i/C451i)

出纸托盘
OT-514(C751i)

分页器
JS-508(C551i/C451i)

排纸整理器
FS-542(C651i/C551i/C451i)

打孔套件
PK-527

排纸处理器
FS-539

书本排纸处理器
FS-539SD

过桥单元
RU-513(C651i/C551i/C451i)

过桥单元
RU-519(C751i)

打孔装订
PK-524(FS-539/SD)

排纸处理器
FS-540

书本排纸处理器
FS-540SD

过桥单元
RU-513(C651i/C551i/C451i)

过桥单元
RU-519(C751i)

打孔装订
PK-526(FS-540/SD)

插页器
PL-507(FS-540/SD)

分页单元
JS-602(FS-540/SD)

Z型折页单元
ZU-609(FS-540/SD)

2 连接用选购件

传真
FK-514

无线网卡
UK-221

本地接口组件
EK-608

静脉认证组件
AU-102

ID卡读卡器

连接组件
MK-735

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计

符合能源之星标准
使用可回收材料
ISO认证工厂生产

中国国家强制性
产品认证

中国节能产品
认证

咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2024年10月版

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线: 800-820-2656

扫码关注公众号
了解更多产品资讯