



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达

bizhub C658/C558/C458 
彩色多功能复合机

彩色新体验
完美再升级



bizhub C658

65 黑白/彩色A4
页/分钟

bizhub C558

55 黑白/彩色A4
页/分钟

bizhub C458

45 黑白/彩色A4
页/分钟

Giving Shape to Ideas
创意改变世界



彩色新体验 · 完美再升级



柯尼卡美能达 bizhub C658 系列产品是彩色多功能复合机领先技术的代表，采用的 10.1 英寸超大液晶触摸屏，实现了操作体验的升级，大容量的双面同步扫描自动输稿器可以轻松应对高速的彩色扫描，而标配的内部网页服务器（IWS）技术平台则能更好地支持第三方解决方案以及日益兴起的移动和云技术。

凭借着在产品配置性能、操作体验和解决方案平台等诸多方面的升级，bizhub C658 系列以更顺畅的信息共享、丰富的解决方案支持以及更有效的环境保护全面提升用户的整体竞争力，充分满足客户的不同需求，势必将成为值得用户信赖的上佳选择。

bizhub C658系列机型一览 ● 标配 ○ 选购

	复印速度 (A4, 横向)	复印	网络打印	彩色扫描	硬盘	互联网传真	传真
bizhub C658	65页/分钟	●	●	●	●	●	○
bizhub C558	55页/分钟	●	●	●	●	●	○
bizhub C458	45页/分钟	●	●	●	●	●	○



高端配置再升级



10.1英寸的超大触摸屏

bizhub C658 系列配备了柯尼卡美能达办公机型迄今为止最大的 10.1 英寸的操作面板。超大的面板保证了良好的触摸反应，完善了操作体验并减少了误操作的可能性。同时，面板上的文字字体得到了进一步的改进，其易读性和易识别度更高，使得面板整体更加美观。



大容量、高效率的输稿器

bizhub C658 系列标配了进纸容量高达 300 页的双面同步扫描自动输稿器，可以实现一次进稿，双面扫描的效果。扫描速度可分别达到 120 页 / 分钟（单面扫描）和 240 页 / 分钟（双面扫描），可以游刃有余地完成扫描大批量纸质文档的作业。

强大的持续供纸能力

bizhub C658 系列的标准供纸容量为 1,150 页，选购纸盒和大容量供纸器后，设备最大的供纸容量可达 6,650 页。由此，用户可以省去频繁停机添纸的麻烦，进一步提高生产效率。

全新升级的排纸处理器

bizhub C658 系列可选购全新升级的排纸处理器 FS-537SD，FS-537SD 是目前市场上为数不多的可配备内置 Z 型折纸单元的排纸处理器，可实现诸如鞍式装订、边订、角订、三折页、打孔以及 Z 型折纸等多种形式的印后处理功能，文件装订制作的效率进一步提升；同时，该排处理器的宽度仅为 776mm，极大地减少了占地空间。

标配IWS（内部网络服务器）平台

IWS 应用程序（简单的用户界面）可帮助用户自定义 bizhub，在操作面板上凸显出例如复印设置、传真等常用功能，从而精确满足用户的个性化需求。



02

精美画质再升级




1,200dpi的高品质输出

bizhub C658 系列具备真正的 1,200dpi 打印分辨率，即使颜色再浅的细线和细小文字也能清晰再现，从而制作出效果精致的文档。即使使用彩色原稿进行打印，bizhub C658 系列也可清晰地反映图像和文字细节的变化。

色差自动调整功能

bizhub C658 系列新增色差自动调整功能，该功能通过叠加打印的方式，消除文字和背景之间的色差，使文字的打印效果更好。该功能同时适用于 PCL 和 PS 打印驱动。

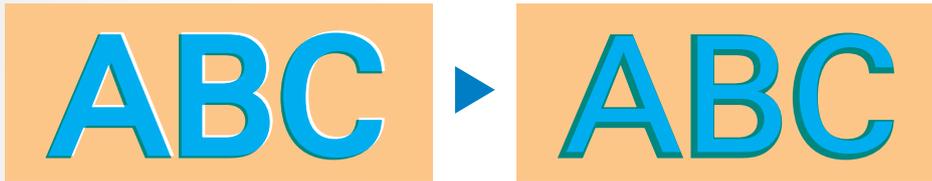

色差自动调整功能关闭

色差自动调整功能开启

Fiery 图像打印控制器

bizhub C658 系列支持选购 Fiery 图像打印控制器，为用户创造更加专业、高画质的输出环境。配合标配的内部网页服务器，用户可以在复合机上直接对 Fiery 图像打印控制器进行各种设置。



* 须另购选购 IC-416 和 VI-510



03

移动应用再升级



智能终端触控区

bizhub C658 系列在操作面板上配备先进的智能终端触控区。安装了 PageScope Mobile 的移动设备可以通过 NFC 技术（适用于安卓系统）或低功耗蓝牙技术（适用于 iOS 系统）与复合机设备连接。用户只需让移动设备碰触移动触控区，就可迅速执行配对，并利用无线网络直接打印文档和图片以及获取扫描数据。



支持多种行业标准化的移动应用

Apple AirPrint

Airprint 是苹果设备（iOS4.2 和 Mac OS10.7 及以上版本）标配的打印系统。在无线网络环境下可直接连接复合机设备进行移动打印。



Mopria Print Service

Mopria print 是 Mopria 联盟研发的无线打印技术，安装该应用的安卓设备（安卓 4.4 及以上版本）可在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟旗下成员的复合机或打印机设备进行移动打印，免去了安装不同移动打印应用的麻烦。



PageScope Mobile

柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括：双面打印、安全打印、装订和折页。



支持安全方便的无线局域网接入点（Access Point）模式


bizhub C658 系列支持无线局域网接入点（Access Point）模式，从而无需涉及其他网络便可实现复合机与多台移动设备之间的直接连接。由于这种连接与已有的网络分离，所以个人移动设备均可直接连接至 bizhub C658 系列产品而不会产生网络安全隐患。

* 须另购选购件





04

人性设计再升级

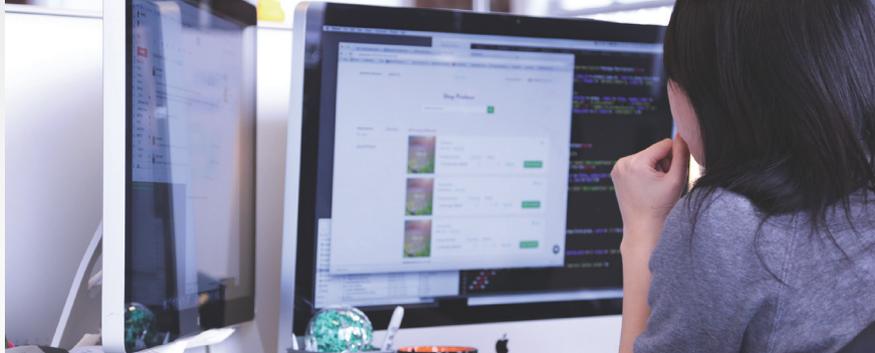

重叠送稿侦测功能

bizhub C658 系列支持重叠送稿侦测功能，用于侦测高速扫描情况下的多张原稿同时进入输稿器的情况。一旦发生重叠送稿，复合机的操作界面会立即显示被扫描文件的详细状态。当故障排除后，用户可以从中断作业的那一页开始继续扫描。

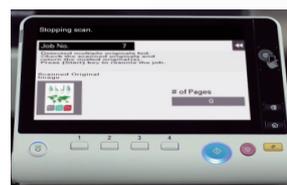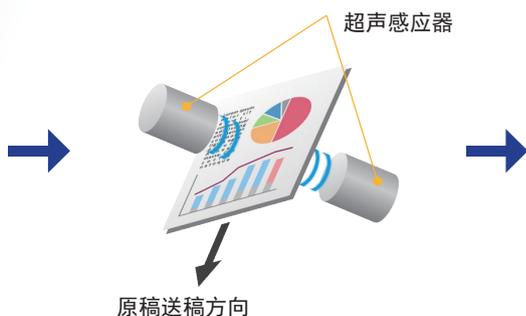

智能式滑动菜单与功能注册键

bizhub C658 系列在操作面板上增加了功能注册键，除了下方的四个注册键以外，面板右侧还新增了智能式滑动菜单，用户最多可注册 9 个常用功能（包括复印、传真缩放以及数字软键盘等）。



非常规纸张自动侦测

bizhub C658 系列新增了非常规纸张尺寸自动侦测功能，用户只需把非常规纸张放入输稿器并开始操作，设备会自动侦测纸张的尺寸并自动记录归档。

手送托盘自动感应

bizhub C658 系列在手送进纸托盘处新增了感应器，用以侦测托盘是否正确地打开。如果托盘摆放不当，设备会中断作业，并且发出错误或警告提示，从而有效地避免卡纸的发生。

05


节能环保再升级



绿色的能源消耗

bizhub C658 系列在睡眠模式下最低的能耗仅为 0.5w, 极大程度地节省了能耗。与 TEC 标准值相比, 新品的 TEC 值实现了 14%~20% 的下降, 从而减少了二氧化碳的排放量, 减小对环境的影响。

*TEC 值: 典型能源消耗, 采用国际能源之星计划规定的测量方法测得的数值。

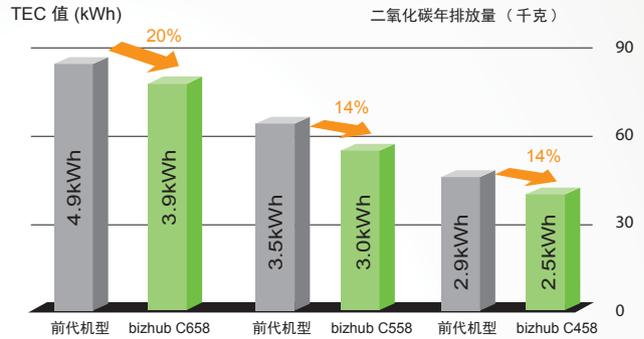

机身使用再生材料

为贯彻环保理念, 柯尼卡美能达把环保材料应用到复合机机身上。bizhub C658 系列新品 70% 的主机材料采用再生 PC/ABS 和生物塑料, 占整个机身重量的 35%, 机器表面采用可回收材料的比例达到了 88%。环保材料的应用不仅节约了石油类资源的消耗, 同时也降低了对环境的影响。




■ PC/PET: 聚碳酸酯的材料名称

■ PC/ABS: 丙烯酸一定二烯的缩写
一苯乙烯塑料的缩写

设置简单的ECO功能

用户可以在主菜单中注册各种 ECO 功能的快捷方式, 如节约碳粉纸张、节约电能等。累积消耗的电能可以通过图表的形式显示 (按月或按小时), 从而提高用户的节能环保意识。

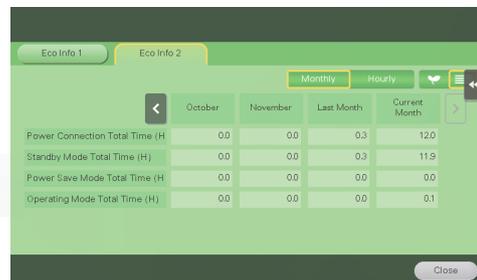

bizhub C658/C558/C458基本规格


	bizhub C658	bizhub C558	bizhub C458
产品类型	控制台式		
颜色支持	全彩		
复印分辨率	扫描	600dpi x 600dpi; 1200dpi x 1200dpi	
	打印	1800dpi (等效) x 600dpi	
灰度级	256		
内存容量 (标准/最大)	4GB		
硬盘	250GB		
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体		
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")		
输出纸张尺寸	纸盒	SRA3 ¹⁾ , A3宽 (311.1*457.2mm, 304.8*457.2mm), A3至A5	
	多功能手送托盘	SRA3 ¹⁾ , A3宽 (311.1*457.2mm, 304.8*457.2mm), B6 ²⁾ , A6 ²⁾ , 16K, 8K, 1.2m 长纸	
非复印区域	图像顶部, 距边缘4.2mm; 图像底部, 距边缘3mm; 图像左右, 距边缘3mm		
预热时间*1 (23°标准电压)	彩色	35秒或以下	22秒或以下
	黑白	22秒或以下	22秒或以下
首页复印时间 (A4横向)*4	彩色	4秒或以下	4.4秒或以下
	黑白	3秒或以下	3.5秒或以下
复印速度 (A4横向)	彩色	65页/分钟	55页/分钟
	黑白	65页/分钟	55页/分钟
复印缩放倍率	等倍	1:1 +/- 0.5%或以下	
	比例放大	1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000	
	比例缩小	1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500	
	预设	3个定制设置	
纸张容量(80g/m ²)	纸盒1	500张 (最大A3)	
	纸盒2	500张 (最大SRA3)	
最大纸张容量(80g/m ²)*5	纸盒1至2	52-256g/m ²	
	多功能手送托盘	60-300g/m ²	
连续复印	1-9,999页		
自动双面器	纸张尺寸: 宽度: 100至320mm, 长度: 148至457.2mm 纸张重量: 52-256g/m ²		
输稿器进纸容量	最大300页(80g/m ²)		
电源要求	AC220-240V 9.0A(50-60Hz)		
最大功耗	2.1kW或以下		
尺寸(宽x深x高)	615 x 693 x 961mm		
重量	约110kg		
所需空间*(宽 x 深)	937x1,267mm		

*1 SRA3纸张可以在纸盒2使用; *2 短边进纸; *3 可能会因操作环境和使用情况而异; *4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描; *5 需选购件; *6 不附带选配件, 拉出纸盒, 打开手送托盘和自动输稿器;

互联网传真规格 (标配)

协议	SMTP, POP
连接模式	全双工模式
发送纸张尺寸	A3, B4, A4
接收纸张尺寸	最大A3
分辨率	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

系统选购件:

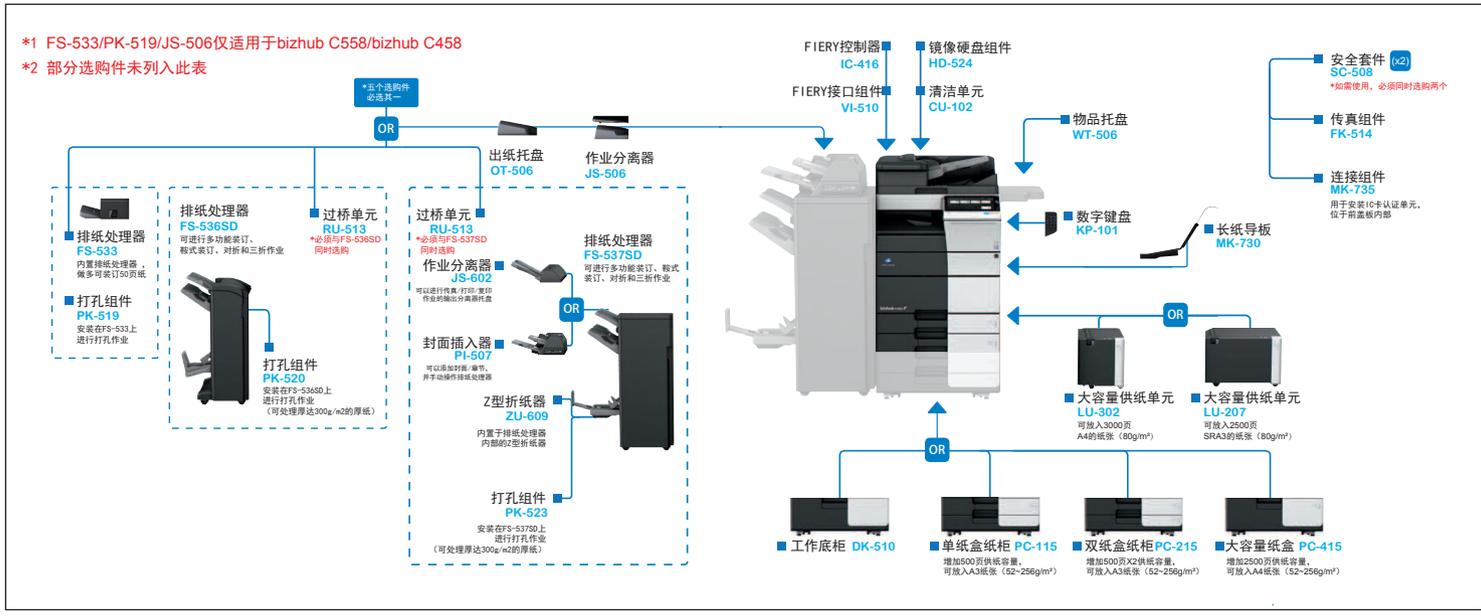

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
 *作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
 邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码 微信二维码

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪	
接口	以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
驱动程序	TWAIN驱动程序, HDD TWAIN驱动程序	
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)	
扫描速度 (彩色/黑白, A4横向, 300dpi)	单面	120页/分钟*1
	双面	240页/分钟*1
扫描尺寸	最大A3 (11" X 17")	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, OOXML (pptx, docx ²⁾ , xlsx ²⁾ , XPS 压缩XPS ²⁾ , 可检索PDF ²⁾ , PDF/A ²⁾ , Linearised PDF ²⁾	
扫描分辨率	推扫描	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
	拉扫描	100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS)	

*1 使用自动输稿器时
 *2 需选购

打印规格 (标配)

类型	内置式	
打印速度	与复印速度相同(使用相同原稿时)	
硬盘	250GB (与复合机共享)	
内存 (标准/最大)	4GB (与复合机共享)	
打印分辨率	1800dpi (等效) x 600dpi (平滑模式) 或 1200dpi x 1200dpi (在1200dpi模式下)	
PDL	PCL5/e仿真, PCL6仿真, PS3仿真, XPS	
字体	PCL	80种字体
	PS	137种字体
协议	TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk	
支持的操作系统	Windows Vista ¹⁾ /7 ²⁾ /8 ¹⁾ /8.1 ²⁾ Windows Server 2003 ¹⁾ /2003 R2 ¹⁾ /2008 ¹⁾ /2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X(10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Linux	
接口	USB1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n ²⁾	

*1 输出速度有所减慢
 *2 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境

传真规格 (需选购传真组件FK-514)

通信标准	Super G3
兼容线路	公共电话线路, 私人交换分机, 传真通信线路
调制解调器速度	2.4kbps至33.6kbps
压缩	MH/MR/MMR/JBIG
发送纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm)
接收纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm - 在分页后)
传输速度	低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
内存	与复合机共享
快捷拨号数	2,000
程序拨号数	400
群组拨号数	100
顺序多站发送	最多600

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

