

bizhub C7130i基本规格

		bizhub C7130i	
类型	桌面式		
颜色支持	彩色		
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi	
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi	
灰度级	256		
内存容量	8GB		
固态硬盘	256 GB		
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体		
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")		
复印纸张尺寸	A3至A5		
非复印区域	顶部: 约4.2mm, 底部: 约3mm, 两侧: 约3mm		
预热时间	黑白: 11秒或以下 彩色: 13秒或以下		
首页复印时间	黑白: 5秒或以下 彩色: 6.7秒或以下		
复印速度	30页/分钟		
复印缩放倍率	固定倍率	0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000	
	缩放	25% to 400%	
纸张容量	标准	1150页	
	最大	6650页	
纸张输出	250页		
纸张克重	标配纸盒 选购纸盒	52-256 g/m ²	
	手送	60-300 g/m ²	
连续复印数	1-9999页		
电源要求	220-240 V 50/60 Hz		
最大功耗	1.58KW或以下		
尺寸(宽 x 深 x 高)	615 x 688 x 779 mm		
重量	约 84kg		

打印规格 (标配)

类型	内置式
打印速度	30页/分钟
内存	与复合机共享
PDL	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
打印分辨率	1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
支持的操作系统	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB1.1, USB2.0 USB Host, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)

扫描规格 (标配)


类型	全彩色扫描仪
扫描尺寸	最大A3
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX/1000Base-T
扫描速度 (使用ADF*)	单面 (黑白/彩色) : 100 ipm; 双面 (黑白/彩色) : 200 ipm
输出格式	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx docx.xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF, Page setting
扫描分辨率	推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

* 选购双面输稿器DF-714时实现

传真规格 (需选购)

通信标准	Super G3
传输速度	2.4kbps-33.6kbps
数据压缩	MH,MR,MMR,JBIG
传输时间	低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm)
接收纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后)

系统选购件:

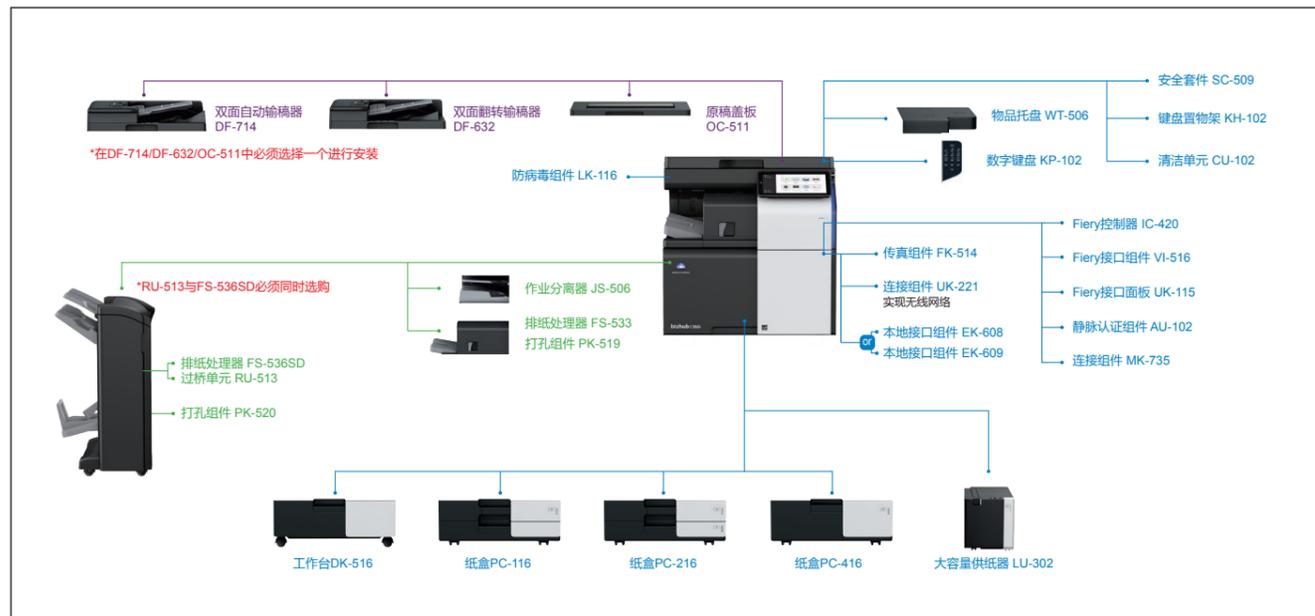

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
 *作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2019年9月版



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
 电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
 邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码



微信二维码



bizhub C7130i
 彩色多功能复合机

智能升级
 内外兼顾

30 彩色黑白
 A4页/分钟



Giving Shape to Ideas
 创意改变世界


高效办公，商务先锋

高效的作业能力

- bizhub C7130i 的复印和打印输出速度可以达到 30 页每分钟，而且实现黑白、彩色同速。与此同时，该系列产品的首页输出时间（黑白 / 彩色）与以往机型相比降低了约 0.6 秒。保证用户日常作业高效的过程中，也减少了其在设备旁的等待时间，更快速地实现文印作业。

30 彩色黑白
A4页/分钟

首页输出时间（秒）

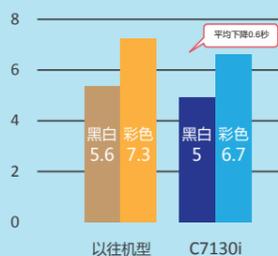

全新增加电子纠偏功能

- 与以往的机型相比，bizhub C7130i 除了原有的机械纠偏功能之外，还增加了电子纠偏，从而将通过输稿器扫描的稿件的偏斜角度降到最低，最大程度保证文档的输出品质。



高端配置 & 智能应用

丰富的选购纸盒

- 该系列产品的标准供纸容量为 1,150 页，用户根据使用需求选购纸盒后，供纸容量可以达到 3,650 页。再加上大容量供纸器，设备最大供纸容量为 6,650 页。由此，用户可以省去频繁停机加纸的操作和麻烦。



标配柯尼卡美能达中国应用市场

- 柯尼卡美能达中国应用市场准备就绪！bizhub C7130i 出厂时预装了中国应用市场，通过账户、账号等一系列的相关设置，用户可以通过网页或复合机的操作面板快速访问该市场，让不同用户的按需选购和下载变得触手可及，保证用户的个性化应用选择。

KONICA MINOLTA
MarketPlace



全新理念，简单至上

全新10.1英寸操作面板

- bizhub C7130i 配备超大 10.1 英寸操作面板，为用户带来卓越的使用体验。与代机型相比，操作面板仅保留了唯一物理按键——电源键，从而保证屏占比*更大，外观时尚、科技感自然提升。

*屏占比=屏幕面积/整机面积



LED灯光提示功能

- 该系列充分利用 LED 光的搭载，起到对用户适当的提示作用。LED 灯光的提示，贴合用户的使用习惯，用不同颜色表示复合机所处的不同状态，让用户有更加直观的视觉感受，增强人机交互。


革新性的图形用户界面 (GUI) 设计

- bizhub C7130i 系列采用了完全不同于以往的 GUI 设计。无论是设备的主菜单界面还是功能设置界面，都使用了类智能设备的操作方式，更加契合用户的使用习惯。

- ① 主菜单界面清楚地划分为信息区域和功能区域，用户可以在同一个界面上看到自己的登录信息和设备主要功能，一目了然，便于选择。



- ② 功能设置界面进行了重新布局，用户可以通过上下滚动菜单的方式，选择自己需要的设定，也无需进入层层嵌套的菜单，既省时又易于操作。

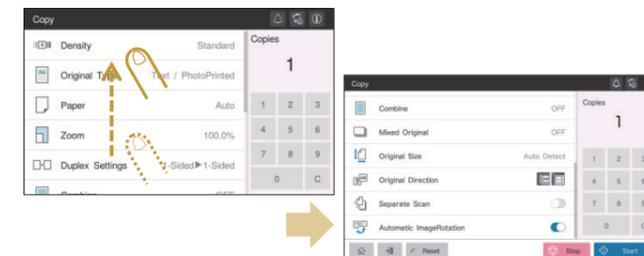

环保理念，实现绿色节能

显著降低TEC值

- bizhub C7130i 在睡眠模式下的能耗值仅为 0.5w，节省能耗的同时，也有助于 TCO 的降低。与 TEC 标准值相比，该产品的 TEC 值降低了 26% 之多，减少对于环境的影响，秉持柯尼卡美能达一贯的节能环保企业理念。

全新空气填充材料

- bizhub C7130i 的外包装，采用全新的空气填充包装材料替代了部分泡沫塑料包装物，用以保护多功能复合机在运输途中可能遇到的撞击。这种特殊材料的采用大大降低了废弃物占地空间，在保证设备安全的同时大大降低了对于环境的损害。

更小的噪音困扰

- 通过对降温风扇和输稿器的设计更新，使得 bizhub C7130i 在运行时的声音更小，给用户带来绿色的工作环境。降温风扇的运转速度会根据设备的工作量进行精准地调节，从而确保在不工作时设备的低噪音。

