



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub 
C759 / C659
彩色多功能复合机



精·彩
商务

优·智
体验

bizhub C759 

bizhub C659 

65 彩色A4
页/分钟
75 黑白A4
页/分钟

65 黑白/彩色A4
页/分钟

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

bizhub C759 系列作为柯尼卡美能达的旗舰型彩色多功能复合设备，首先以业内领先的高效生产力满足各类大中型企业纷繁复杂的精·彩文印需求。其次，该系列配备 10.1 英寸液晶触摸屏和智能触控面板，实现用户优·智操作体验。凭借着产品性能的进一步提升，bizhub C759 系列以更顺畅的信息共享、更丰富的解决方案、更安全的使用保障、更有效的环境保护全面提升用户的整体竞争实力，势必成为用户值得信赖的选择。



01 大容量输稿器

标配堆叠容量高达 300 页的双面同步自动输稿器，可以实现一次进稿，双面扫描的效果。扫描速度可达到 120 页 / 分钟（单面）和 240 页 / 分钟（双面），用户可以游刃有余地完成大批量纸质文档的电子化作业。



02 超大操作面板

10.1 英寸的超大操作面板保证了清晰的视觉感和良好的触摸反应，完善了操作体验并减少用户误操作的可能性。



彩色输出速度
65 ppm

彩色预热时间
35 秒

彩色首页输出
≤ 4.9 秒

单 / 双面
扫描速度
**120/240
opm**

03 内置Z型折页

bizhub C759 系列可以选购内置 Z 型折页功能的排纸处理器，为用户实现更多的印后处理功能。同时，该排纸处理器的宽度仅为 782mm，极大程度地为用户减少设备的占地空间。



04 强大供纸能力

该系列标配 4 个纸盒，实现 3,650 页的标准供纸容量。在用户根据实际需求选购大容量纸盒之后，最大供纸容量高达 6,650 页。有效减少用户频繁停机加纸的麻烦，进一步提高生产效率。






高效作业 功能丰富


高效的输出速度

bizhub C759/bizhub C659 的黑白复印与打印速度分别为 75 页 / 分钟和 65 页 / 分钟，而彩色输出速度均达到了 65 页 / 分钟，即使用户有大批量的输出作业，bizhub C759 系列也能游刃有余地出色完成。

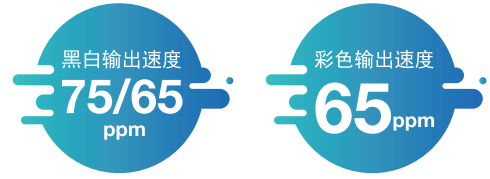

快速的作业启动

在主 / 副电源开启的状态下, bizhub C759 系列的预热时间仅为 35 秒 / 22 秒 (彩色 / 黑白), 大幅度缩减用户等待的时间成本, 为其快速启动设备提供了保障。此外, 4.9 秒 / 3.6 秒 * 的彩色 / 黑白首页输出时间, 确保能给用户的工作流程带来更为流畅的体验。

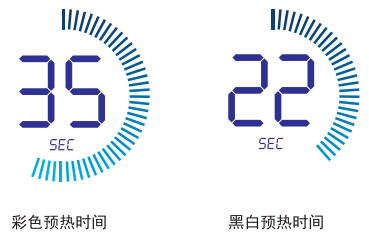

* bizhub C759 彩色/黑白首页输出时间为4.9秒/3.6秒, bizhub C659为4.9秒/3.7秒

功能丰富的印后处理

多种排纸处理功能可供选择, 包括小册子制作输出、折页、装订、打孔、页面插入、作业分离等。用户可以通过选购各种不同功能的选购件实现所需的功能, 有效帮助用户实现具有高附加值特点的输出。




| 机型型号 | 装订方式 | FS-537SD | FS-536SD |
|---------------|-----------------|---|---|
| 排序(偏移排序) | 每组纸张输出位置偏移 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 装订功能 | 角订 边订 边订 双边订 | 最大100页 (52 - 80g/m ²) | 薄纸/普通纸(52 - 90g/m ²): 50页 厚纸(91 - 120g/m ²): 30页 特殊纸(121 - 209g/m ²): 15页 |
| 小册子装订 & 折页功能 | 小册子 对折 三折 | 最大20张纸 | 最大20张纸 |
| Z字折叠 | Z字折 | Z型折页器 ZU-609 (52 - 90g/m ²) | - |
| 打孔功能 | 2孔 上2孔 | 打孔组件 PK-523 (纸张厚度最大 300g/m ²) | 打孔组件 PK-520 (纸张厚度最大 300g/m ²) |
| 封面插入 & 内页插入功能 | 封面插入 内页插入 | 封面插入组件 PI-507 | <input type="checkbox"/> |

双硬盘镜像功能

bizhub C759 系列支持双硬盘镜像功能*, 可实时同步主硬盘和备份硬盘上的数据。备份硬盘内装有专用控制器, 一旦侦测到主硬盘发生错误, 便会自动将数据保存切换到备份硬盘, 从而降低数据丢失的风险。

* 需选购实现

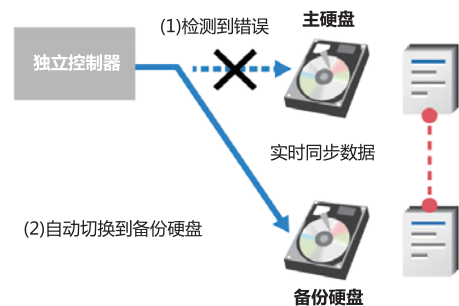

非常规纸张自动侦测


该系列产品增加了非常规纸张尺寸自动侦测功能, 用户只需把非常规纸张放入输稿器并开始操作, 设备会自动侦测纸张的尺寸并自动记录归档, 避免下次使用时复杂的设定操作。



精益求精 画质升级

1200dpi的高品质输出

bizhub C759 系列具备真正 1200dpi 的打印分辨率，即便颜色较浅的细线和细小文字都能清晰辨识，从而制作出效果精致的文档。即使使用彩色原稿进行打印，bizhub C759 系列也可清晰地反映图像和文字的细微变化。

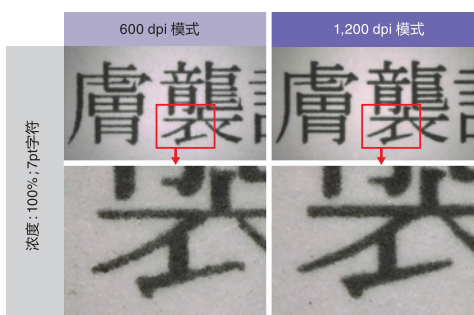

色差自动调整功能

该系列产品具备色差自动调整功能，无论用户使用 PS 还是 PCL 打印驱动，bizhub C759 系列均可以自动修正因为误匹配引起的留白现象。

色差自动调整功能关闭



色差自动调整功能开启



支持1200mm横幅输出


使用选购的长纸导轨时，bizhub C759 系列可以实现长达 1,200mm 的长纸打印。用户无需再依赖外包，便可以制作横幅海报等宣传物品。



支持SRA3纸张输出

该系列产品支持 SRA3* 纸张 (320mmx450mm) 输出。由于打印范围增大，没有边缘缺失，因此可以实现 A3 尺寸纸张的满幅打印，表现更多内容。

*SRA3 纸张只能置于第二纸盒

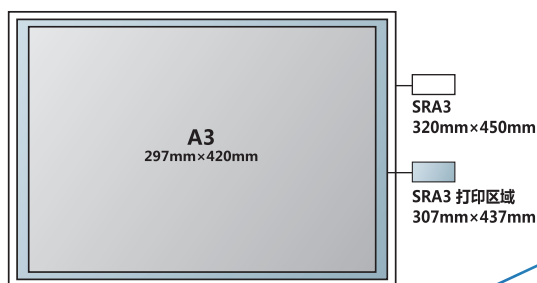

Fiery图像打印控制器*

bizhub C759 系列支持选购 Fiery 图像打印控制器，为用户创造更加专业、更高画质的输出环境。配合标配的内部网页服务器，用户可以在设备上直接对 Fiery 图像打印控制器进行各种设置。

* 需选购相应的 Fiery 功能选购件





移动应用 安全保障

智能终端触控区

bizhub C759 系列在操作面板上配备智能终端触控区。移动设备可以通过 NFC 技术 *(适用于安卓系统)或低功耗蓝牙技术 *(适用于 iOS 系统)与复合机设备连接。用户只需要让移动设备接触触控区域,就可以迅速执行配对,并利用无线网络 * 直接打印文档和图片以及获取扫描数据。

* 需选购实现

支持多种行业标准化移动连接技术

AirPrint

适用于 iOS 系统的设备。用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接,从而实施无线的打印输出。



Mopria Print

由 Mopria Print 联盟研发的无线打印技术,适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下,连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印,免去安装不同打印应用的麻烦。



无线局域网接入点模式 (Access Point模式*)

bizhub C759 系列支持无线局域网接入点模式。利用该模式进行作业,无需干扰办公环境原有的网络布控便可与移动设备进行连接。这种与即存网络分离的工作方式,使得个人移动设备均可以直接连接复印机设备,保证通畅工作的同时确保公司内部的网络安全,避免 IT 人员过重的工作负担。



< MFP 信息的注册 >



通过 QR 码进行配对设置,移动设备必须安装 PageScope Mobile

< 最多可同时连接 5 台设备 >

* 需选购实现

体系完整的认证方式


IC卡身份验证*

采用非接触式 IC 卡身份验证系统后,用户免去了输入密码的繁琐步骤。只需要直接在设备上刷卡即可完成认证。部分用户甚至可以直接利用现有的企业内部 IC 卡就可实现认证功能。

生物静脉认证*

通过采集用户手指静脉信息进行认证,具有更高的安全性和准确识别性。

* 需选购实现

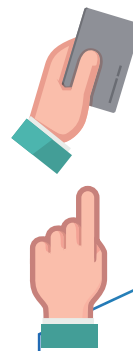




坚持不懈 绿色环保

绿色的能源消耗

在睡眠模式下, bizhub C759 系列通过关闭 CPU 电源的方式有效降低设备的能源消耗, 使得该模式下的能耗仅为 0.5w, 极大地实现绿色环保的理念。与上一代产品相比, bizhub C759 和 bizhub C659 的 TEC 值 * 分别降低了 15% 和 18%, 从而减少了二氧化碳的排放量, 降低了对环境的影响。

*TEC 值: 典型能源消耗, 采用国际能源之星计划规定的测量方法测得的数值。

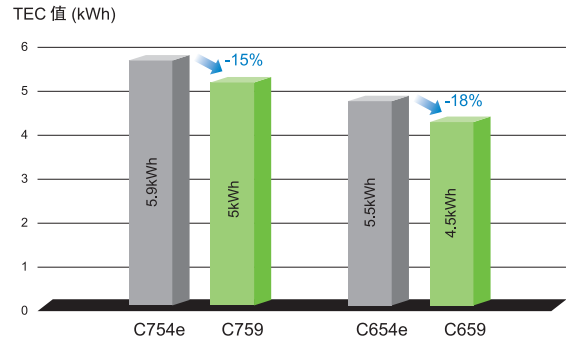

充分应用再生材料


为积极响应环保理念, 柯尼卡美能达把环保材料应用到复合机机身上。bizhub C759 系列主机材料充分应用再生 PC/ABS 和生物塑料, 机器表面采用了 PC/PET 可回收材料, 占到整个机身重量 20% 之多。环保材料的应用不仅节约了石油类资源的消耗, 同时也增加了对环境的保护力度。



■ PC/ABS: 丙烯腈-丁二烯的缩写/一苯乙烯塑料的缩写

设置简单的ECO功能

用户可以在主菜单中注册各种 ECO 功能的快捷方式, 如节约碳粉、纸张、电能等。累积消耗的电能可以通过表格形式显示出来(按月 / 小时推移), 从而提高用户的节能环保意识。

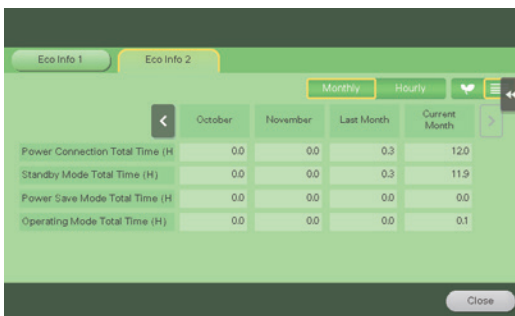

抑制臭氧排放

打印过程中设备会对周围释放出一定量的臭氧, 从而造成环境的污染。相较于传统设备而言, 该系列产品进行了技术革新, 采用了全新的辊充电方式, 有效地抑制了臭氧的排放。

一键式节能

将分布在设备上的多个节能按键整合在电源键上, 用户仅需要通过长按或者短按电源键便可以轻松、简单地实现在各种节能模式中进行切换。bizhub C759 系列为用户免去了复杂的节能设定的同时, 也帮助客户提升节能意识。



bizhub C759/bizhub C659 基本规格


| | | bizhub C759 | bizhub C659 |
|-----------------------------|--|--|-------------|
| 产品类型 | | 控制台式/多功能复合机 | |
| 颜色支持 | | 全彩 | |
| 分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
| | 打印 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpi x 1200dpi | |
| 灰度级 | | 256 | |
| 内存容量(标准/最大) | | 4GB | |
| 硬盘 | | 250GB | |
| 原稿类型 | | 纸张、书本、三维物体(最大2Kg) | |
| 最大原稿尺寸 | | A3 | |
| 输出尺寸 | 主机 | SRA3 ¹ , A3~A5, A3+ (12-1/4"x18", 12"x18") | |
| | 多功能手送托盘 | SRA3, A3~A5, B6, A6, 明信片, A3+ (12"x18"), 信封, 长纸 ² (宽度: 210~297mm, 长度: 457~1200mm) | |
| 非复印区域 | | 顶部: 4.2mm以下, 底部: 3mm以下, 左右两侧: 3mm | |
| 预热时间 (23°C, 标准电压) | 彩色 | ≤35秒 | |
| | 黑白 | ≤22秒 | |
| 首页复印时间 ³ | 彩色 | ≤4.9秒 | ≤4.9秒 |
| | 黑白 | ≤3.6秒 | ≤3.7秒 |
| 复印速度 | 彩色 | 65ppm | 65ppm |
| | 黑白 | 75ppm | 65ppm |
| 复印缩放倍率 | 等倍 | 1.1 ± 0.5% | |
| | 比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
| | 比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
| | 预设 | 3个定制设置 | |
| | 缩放 | 25%~400% (以0.1%为增量) | |
| | 纵横单独设置 | 25%~400% (以0.1%为增量) | |
| 标准纸张容量(80g/m ²) | 3,650页 (500x2+1500+1000+150) | | |
| 最大纸张容量(80g/m ²) | 6,650张 | | |
| 纸张重量 | 多功能手送托盘 | 52-300g/m ² | |
| | 纸盒1至4 | 52-256g/m ² | |
| 连续复印 | 1-9,999页 | | |
| 自动双面器 | 无堆叠, 纸张尺寸: SRA3, A3~A5, B6, A6, A3+ (304.8mmx457.2mm, 311.1mmx457.2mm) | | |
| 电源要求 | AC220~240V 10A (50~60Hz) | | |
| 最大功耗 | ≤2.2kw | | |
| 尺寸(宽x深x高) | 670x842x1,232mm (主机+ADF) | | |
| 重量(kg) | 约219kg (主机+ADF) | | |

*1 SRA3只能用于第2纸盒 *2 仅限打印 *3 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描

互联网传真规格(标配)

| | | |
|------|---|--|
| 协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode, Full mode | |
| 分辨率 | 彩色 | 200x200dpi, 400x400dpi, 600x600dpi |
| | 黑白 | 200x100dpi, 200x200dpi, 400x400dpi, 600x600dpi |
| 数据格式 | 黑白TIFF-F, 彩色TIFF | |

系统选购件:

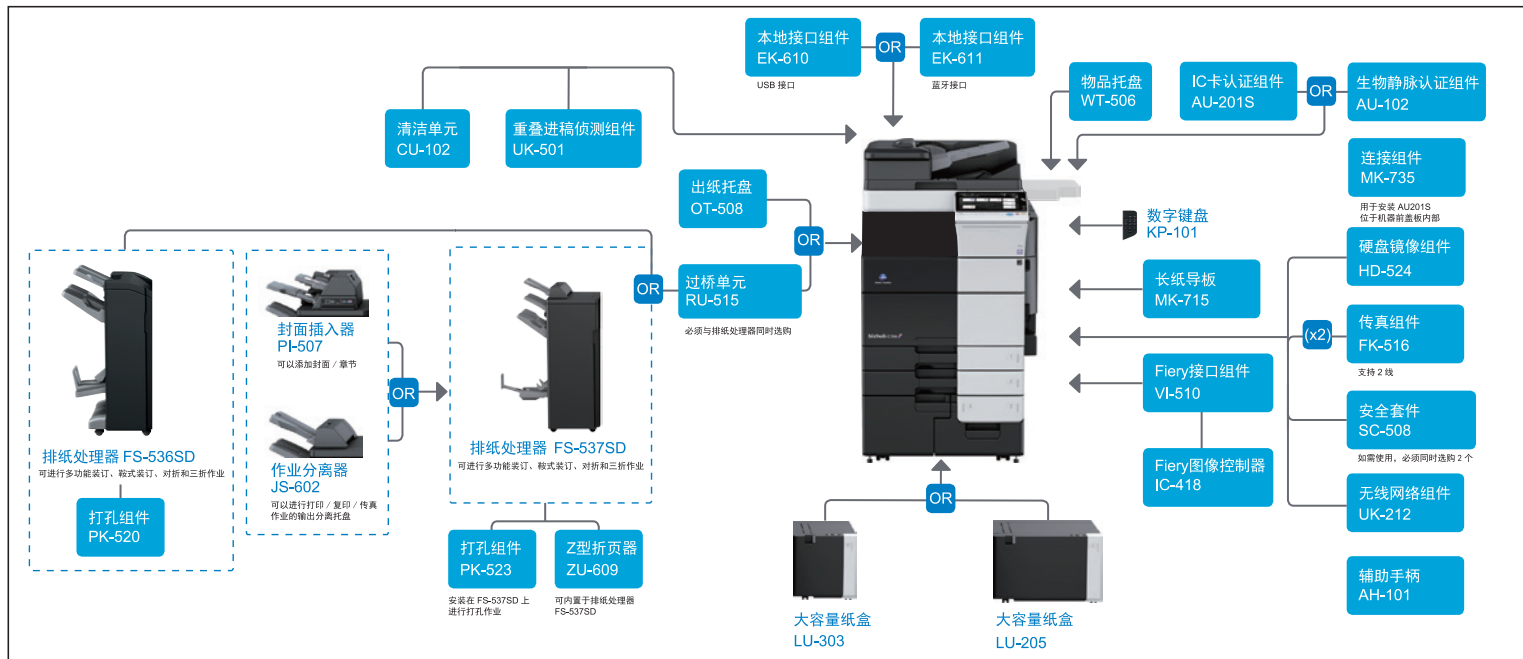

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商標。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商標。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商標。
 ※ 所有的其他商標名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商標。
 *作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
 邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码



微信二维码

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
 使用可回收材料
 ISO认证工厂生产



中国国家强制性
 产品认证



中国节能产品
 认证

咨询或购买洽:

