



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达

bizhub c7930

彩色多功能复合机



智能 · 高效 全能 · 先锋

A4黑白/彩色
30页/分钟

打印分辨率
1200
dpi

扫描速度*
160
页/分钟

bizhub c7930

* 需选购双面同步扫描自动输稿器

Giving Shape to Ideas

创意改变世界

“

bizhub C7930致力于满足全新的办公风格，
即日益兴起的移动设备连接和“云”服务对复合机产品提出的要求。

除了提高工作效率，该系列产品还为用户提供强大的
彩色输出和彩色扫描的解决方案以及舒适的办公环境。”

”



* 选购

* 此图片包含主机和选配件

bizhub C7930机型一览

● 标配 ○ 选购

	复印速度 (A4, 横向)	复印	打印	彩色扫描	互联网传真	硬盘	传真
bizhub C7930	黑白： 全彩： 30页/分钟	●	●	●	●	●	○

1



直观设计，实用为先 ——适用于任何办公环境

INFO-Palette设计理念

bizhub C7930沿用了简单易懂的INFO-Palette设计，旨在让用户感受操作上的一致性，保证用户无论在何种场合，无论是使用PC、平板电脑还是智能手机，都能与复合机无缝链接，并且获得良好的操作体验。



多点触控设计

bizhub C7930配备了用于高级机型的9英寸电阻式触摸屏，用户界面采用与智能手机等类似的多点触控操作方式。在触摸屏上能够采用多种手势进行操作，就像使用智能手机和平板电脑一样快速简单。




• 通过指尖缩放
用两根指尖按住屏幕画面，进行张开或并拢的动作，可以放大/缩小预览图像。




• 旋转图像
用两根指尖按住屏幕画面，进行如同画圆圈般旋转，可以旋转预览图像。

面板信息提示功能

bizhub C7930新增面板信息提示功能，用户可以将文本框、图标或GIF动画显示在操作面板上，用于显示复合机的操作注意事项、办公室通讯等信息。

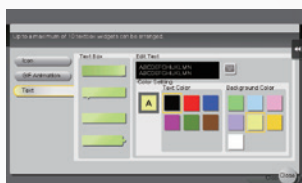


▲ 文本框编辑屏幕

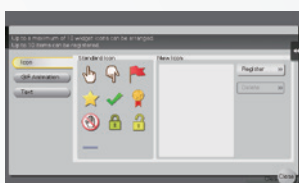

▲ 图标选择 / 注册屏幕



▲ GIF 动画剪辑
选择 / 注册屏幕

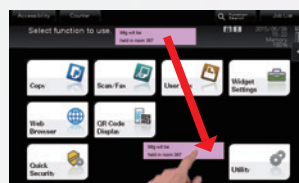

可以通过拖放手势将文本、图标放置在所需位置

智能滑动菜单与功能注册键

bizhub C7930增加了功能注册键的数量，除了面板下端的四个注册键以外，面板右侧还新增了智能滑动菜单，用户最多可注册9个常用功能（包括复印、传真、缩放以及数字软键盘等）。



2



智能无线，得心应手 ——助力随时随地的移动打印

智能终端触控区

bizhub C7930 在全新的 9 英寸操作面板，配备先进的智能终端触控区。配备了 PageScope Mobile 无线应用的移动设备可以通过 NFC 技术（适用于安卓系统）或低功耗蓝牙技术（适用于 iOS 系统）与复合机设备连接。用户只需让移动设备触碰触控区，就可迅速执行配对，并利用无线网络直接打印文档和图片以及获取扫描数据。



智能终端触控区

安全方便的无线局域网接入点(AccessPoint) 模式

bizhub C7930支持无线局域网接入点（AccessPoint）模式，从而无需涉及办公环境内的现有网络便可与移动设备进行连接，由于这种连接与现有的公司网络分离，所以个人移动设备均可直接连接至bizhub C7930 设备，同时也保证了公司网络的安全。

*须另购选购件



支持多种行业标准化的移动连接技术

Airprint :

Airprint 是苹果设备（iOS4.2 和 Mac OS10.7 及以上版本）标配的打印系统。在无线网络环境下可直接连接复合机设备进行移动打印。



Mopria print :

Mopria print 是 Mopria 联盟研发的无线打印技术，安装该应用的安卓设备（安卓 4.4 及以上版本）可在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印机设备进行移动打印，免去了安装不同移动打印应用的麻烦。



PageScope Mobile

柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括：双面打印、安全打印、装订和打孔。



PageScope Mobile



3



高端配置，表现稳定

——全面提升工作效率

丰富的纸盒选购件

bizhub C7930 的标准供纸容量为 1,150 页，选购纸盒后，供纸容量最多可达 3,650 页。再加上大容量供纸器，设备最大的供纸容量可达 6,650 页。由此，用户可以省去频繁停机添纸的麻烦。



可拆卸纸盒设计

与前代产品不同，bizhub C7930 的标配纸盒采用可拆卸设计，无需专业工具即可轻松拆卸。一旦卡纸出现在复合机内部，用户可轻松去除，减少设备停机维护的时间。



长纸打印功能


bizhub C7930 可以打印输出最长 1200mm 的纸张。适合制作海报等宣传物品。

*需选购长纸导板 MK-730



支持 SRA3 纸张尺寸

bizhub C7930 可支持 SRA3 纸张 (320mm × 450mm) 输出。由于打印范围增大，没有边缘缺失，因此可以实现 A3 纸张尺寸的满幅打印，表现更多色彩内容。

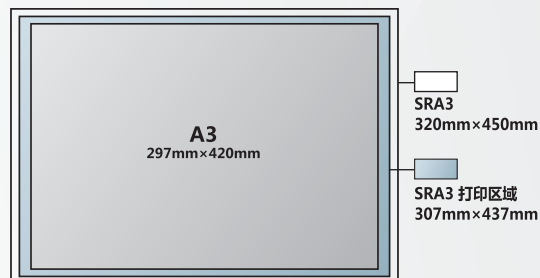

丰富的排纸处理器选配件

bizhub C7930 配备多种排纸处理器，用户可通过选购相应排纸处理器实现诸如鞍式装订、边订、角订、三折页以及打孔等功能。文件装订制作变得高效、轻松。




机器型号	bizhub C7930	标配功能	标配功能	标配功能
	装订方式	FS-534	FS-533	JS-506
分页移位功能	自动对文档进行分页	标配功能	标配功能	标配功能
装订功能	角订 角订 (平行) 边订	最多50张 (52~90g/m ²)	最多50张* (52~90g/m ²)	-
小册子装订 & 折页功能	中央装订及折叠 对折 三折	鞍式装订器	-	-
打孔功能	2孔 上2孔	打孔组件 PK-520 纸张厚度最大300g/m ²	打孔组件 PK-519 纸张厚度最大157g/m ²	-
封面插入 & 内页插入功能	封面插入 内页插入	通过手动设置实现	通过手动设置实现	通过手动设置实现

* 选配件 FS-533 标准功能是装订平行角订。

双面同步扫描自动输稿器，实现高生产力的扫描功能

双面同步扫描自动输稿器可同时读取纸张正反面的内容，在扫描大批量的纸质文档时，扫描速度可分别达到 80 页 / 分钟 (单面扫描) 和 160 页 / 分钟 (双面扫描)。真正实现了100%的生产力，而且黑白彩色扫描的速度相同。

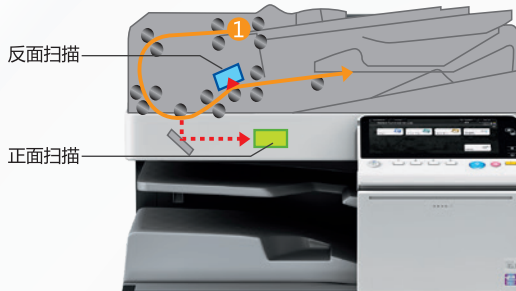

标配IWS (内部网络服务器) 平台

IWS 应用程序可帮助用户自定义 bizhub 的操作界面，在操作面板上凸显出例如复印设置、传真等常用功能，从而精确满足用户的个性化需求。



显示公司标志

更改了图标设计
以提高可视性

常用功能一键注册




▲ 汽车经销商对复合机界面的个性化设计
可以把复印 / 扫描界面设计成类似于车辆仪表盘的结构



▲ 身份验证 + 功能限制的使用
完成 IC 卡身份验证后，将显示功能按键与适当的广告信息

通过对内存的优化，bizhub C7930 即使在 2GB 标准内存的情况下，同样可以运行 IWS 平台，从而降低 IWS 应用程序的安装和使用成本。

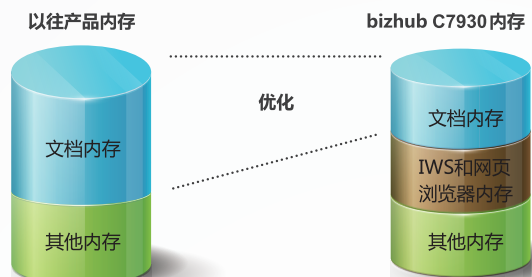

内存优化，无需扩展内存即可运行IWS

4




绿色环保，低碳节能

——在招标案件中优势尽显



显著降低的TEC值

bizhub C7930在睡眠模式下的能耗仅为0.5w，极大地节省了能耗。同时与以往同类产品相比，新品的TEC值降低了5-18%，从而减少了二氧化碳的排放量。

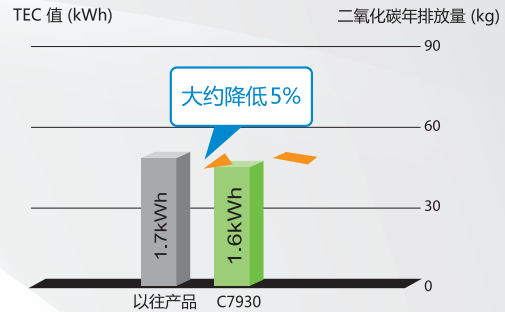


*TEC 值：典型能源消耗，采用国际能源之星计划规定的测量方法测得的数值。



机身使用再生材料

为贯彻环保理念，柯尼卡美能达把环保材料应用到复合机机身上。bizhub C7930新品70%的主机材料采用再生PC/PET和生物塑料，占整个机身重量的25%。环保材料的应用不仅节约了石油类资源的消耗，同时也降低了对环境的影响。

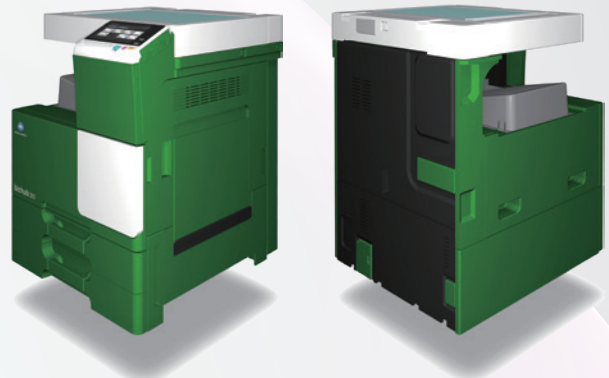

PC：聚碳酸酯的材料名称的缩写
PET：聚对苯二甲酸乙二酯的材料名称缩写



设置简单的Eco功能

用户可以在主菜单中注册各种Eco功能的快捷方式，如节约碳粉/节约纸张、节约电能等。累积消耗的电能可以通过图表的形式显示（按月或按小时），从而提高用户的节能环保意识。



bizhub C7930基本规格

		bizhub C7930	
类型	控制台式		
颜色支持	彩色		
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi	
	打印	1800dpi (等效) x 600dpi	
灰度级	256		
内存容量 (标准/最大)	2GB/4GB		
硬盘	250GB		
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体		
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")		
输出尺寸	纸盒	SRA3 ¹ , A3+, A3-A5, 16K, 8K	
	多功能手送托盘	SRA3, A3+, A3-A5, B6 ² , A6 ² , 16K, 8K,	
非复印区域	顶部: 4.2mm或以下, 底部: 3.0mm或以下, 两侧: 3.0mm或以下		
预热时间*3 (23°标准电压)	从主电源启动	20秒或以下	
	从副电源启动	18秒或以下	
首页复印时间 (A4横向)*4	彩色	7.3秒或以下	
	黑白	5.6秒或以下	
复印速度 (A4横向)	彩色	30页/分钟	
	黑白	30页/分钟	
复印缩放倍率	等倍	1:1 +/- 0.5%或以下	
	比例放大	1:1, 1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000	
	比例缩小	1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500	
	预设	3个定制设置	
	缩放	25% to 400% (以0.1%为增量)	
纸张容量(80g/m2)	纸盒1	500张 (最大A3)	
	纸盒2	500张 (最大SRA3)	
	多功能手送托盘	150张 (最大SRA3)	
最大纸张容量(80g/m2)*5	6,650张		
纸张重量	纸盒1至2	52-256g/m ²	
	多功能手送托盘	60-300g/m ²	
连续复印	1-9999页		
自动双面器	无堆叠, 纸张尺寸: SRA3, A3+, A3-A5, B6 ² , A6 ² , 16K, 8K 纸张重量: 52-256g/m ²		
电源要求	AC220-240V 8.0A(50-60Hz)		
最大功耗	1.5kW或以下		
尺寸 (宽 x 深 x 高)	615x685x779mm (主机标准配置)		
重量	85kg		
所需空间*6 (宽 x 深)	937x1214mm		

*1 SRA3纸张可以在第二纸盒使用

*2 双向进纸

*3 可能会因操作环境和使用情况而异

*4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描

*5 需选购件

*6 不附带选配件, 拉出纸盒, 打开手送托盘和自动输稿器

互联网传真规格 (标配)

协议	TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode		
连接模式	全双工模式		
发送纸张尺寸	A3, B4, A4		
接收纸张尺寸	最大A3		
分辨率	黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
	彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
数据格式	黑白: TIFF-F		
	彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C)		

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪	
接口	以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n*2	
驱动程序	TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序	
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)	
扫描速度	彩色/黑白: 80页/分钟*1	
扫描尺寸	最大A3 (11" X 17")	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (ptlx, docx ² , *lsx ²), XPS, Compact XPS, Searchable PDF ² , PDF/A ² , Linearised PDF ²	
扫描分辨率	推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	
	拉扫描: 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services	
	多方式发送, 发送电子邮件时认证(SMTP认证, POP before SMTP), S/MIME, Annotation	

*1 使用自动输稿器时(DF-629)

*2 需选购

打印规格 (标配)

类型	内置式	
CPU	双核1.2GHz	
打印速度	与复印速度相同(使用相同原稿时)	
硬盘	250GB (与复合机共享)	
内存	2GB/4GB (与复合机共享)	
打印分辨率	1800dpi (等效) x 600dpi (平滑模式下) 或 1200dpi x 1200dpi (在1200dpi模式下)	
PDL	PCL6, PS3仿真, XPS	
字体	PCL	80种字体
	PS	137种字体
协议	TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk Windows Vista ¹ / 7 ¹ / 8 ¹ / 8.1 ¹	
支持的操作系统	Windows Server 2003 ¹ /2003 R2 ¹ /2008 ¹ /2008 R2/2012/2012 R2	
	Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10)	
Linux		
接口	USB1.1 / 2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n*2	


*1 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境

*2 选购

传真规格 (需选购传真组件FK-514)

通信标准	Super G3
兼容线路	公共电话线路, 私人交换分机, 传真通信线路
调制解调器速度	2.4kbps至33.6kbps
压缩	MH/MR/MMR/JBIG
发送纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm)
接收纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm - 在分页后)
传输速度	低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
内存	与复合机共享
快速拨号数	2000
群组拨号数	100
程序拨号数	400
序列多站发送	最多600

系统选配件:

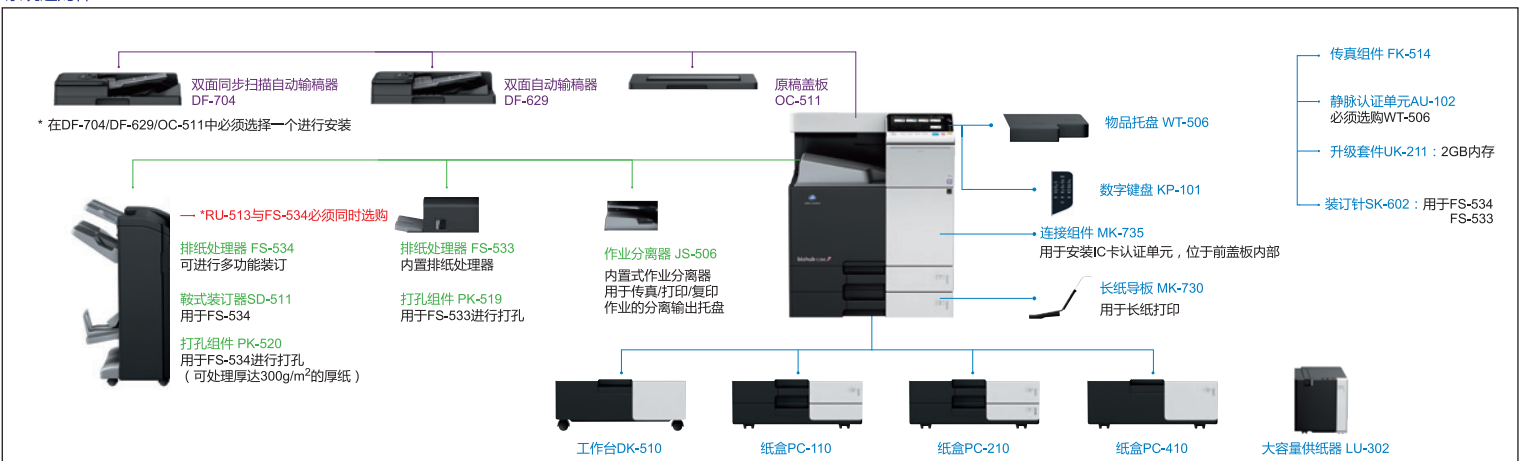

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
 邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码



微信二维码

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
 使用可回收材料
 ISO认证工厂生产



中国国家强制性
 产品认证



中国节能产品
 认证

咨询或购买请洽:



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2018年10月版