




KONICA MINOLTA  
柯尼卡美能达

**bizhub**  
3022MF/3002MF  
黑白激光多功能一体机

# 便捷超省 高效办公

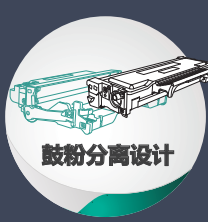

Giving Shape to Ideas  
创意改变世界

\*仅适用于bizhub 3022MF

## 自动双面打印

自动双面打印为您提供高效的输出体验，避免手动双面输出的复杂操作和时间浪费。同时，双面输出能够提高阅读体验，也能节约纸张，为环境保护做出一份贡献。

## 两种网络选择\*

bizhub 3022MF 同时配备有线和无线网络。既能避免桌面因线路而杂乱无章，也能防止因网络不稳而导致工作效率低下，为不同需求的用户提供多种解决方案。

\*仅适用于bizhub 3022MF




## 250页大容量纸盒

大容量纸盒可以让纸张更加平整，降低卡纸风险。同时避免让您频繁起身加纸，带给您更加省力高效的文件输出解决方案。



## 鼓粉分离设计

硒鼓单元寿命可达 12,000 张，同时配备 1,600 页、3,000 页和 6,000 页三种规格的碳粉。满足您的不同需求，最有效利用硒鼓，减少不必要浪费，降低后期成本。

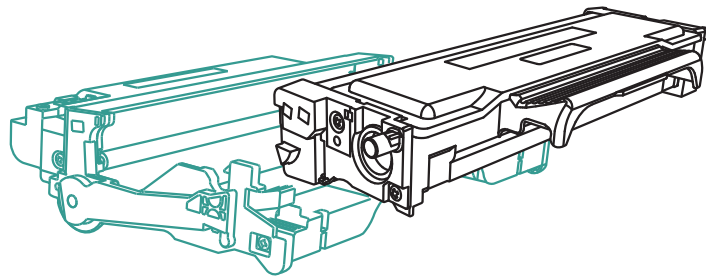

# 产品基本参数

产品型号	类型	黑白激光多功能一体机 (三合一)		bizhub 3002MF		bizhub 3022MF	
	型号名	bizhub 3002MF		bizhub 3022MF			
打印引擎		激光	激光				
处理器		525MHz	525MHz				
内存		128MB	128MB				
接口类型		高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 有线网络: IEEE 802.3 10/100 Base-Tx 无线Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n				
有线网络		不支持	支持				
无线网络		不支持	支持				
双面打印		支持	支持				
自动输稿器		不支持	不支持				
纸张输入容量	标准纸盒	250页	250页				
	手送托盘	1页	1页				
原稿类型	标准纸盒	普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸	普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸				
	手送托盘	普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸	普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸				
介质重量范围	标准纸盒	60~105g/m <sup>2</sup>	60~105g/m <sup>2</sup>				
	手送托盘	60~200g/m <sup>2</sup>	60~200g/m <sup>2</sup>				
纸张输出容量		120页	120页				
介质尺寸		A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2				
尺寸 (长×宽×高)		415x365x310mm	415x365x310mm				
重量 (不包含随机硒鼓)		9.49kg	9.49kg				
打印速度		30ppm(A4)	30ppm(A4)				
		32ppm(Letter)	32ppm(Letter)				
首页打印时间		≤8.5秒	≤8.5秒				
分辨率(dpi)		最大 1200×600dpi	最大 1200×600dpi				
打印语言		GDI	GDI				
操作系统		Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64位)	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64位)				
		Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13	Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13				
复印速度		30cpm(A4)	30cpm(A4)				
复印分辨率		600dpi×600dpi	600dpi×600dpi				
缩放率		25%-400%	25%-400%				
其他复印功能		身份证复印、票据复印、多合一复印、克隆复印、海报复印	身份证复印、票据复印、多合一复印、克隆复印、海报复印				
扫描分辨率		最大 1,200×1,200dpi	最大 1,200×1,200dpi				
扫描尺寸		216×297mm	216×297mm				
彩色扫描		支持	支持				
最大月印量		25,000页	25,000页				
建议月印量		250页 到 3,000页	250页 到 3,000页				

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。  
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。  
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。  
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。  
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

\*作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

### 柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准  
使用可回收材料  
ISO认证工厂生产



中国国家强制性  
产品认证



中国节能产品  
认证

### 咨询或购买请洽：



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
 地址：上海市淮海中路98号金钟广场18楼  
 电话：021-6032-1200 传真：021-5302-3051  
 邮编：200021 http://konicaminolta.com.cn  
 免费咨询热线：800-820-2656



微博二维码



微信二维码

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有，未经许可，不得转载 2019年7月版