



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达

bizhub

306/266

黑白多功能复合机

智·捷

实用商务 性能之选



bizhub 306

bizhub 266

30 黑白A4
页/分钟

26 黑白A4
页/分钟



* 此图片包含主机和选配件

1

智能便捷的功能设置

PageScope Mobile应用

bizhub 306 系列可利用 PageScope Mobile 实现与智能手机及平板设备之间的稳定连接。在内部无线网络环境中利用移动设备可直接打印文档与图片，以及获取扫描数据。




边框消除

当开启边框消除功能后，bizhub 306 系列将自动检查原始文件合理区域，并自动消除阴影区，使用户获得最佳的输出图像。*此功能的使用需保持送稿器为开合状态。



身份证复印

直接通过操作面板上设置的“身份证复印”按键快速实现身份证，员工证等小尺寸文档的正反面合并输出。

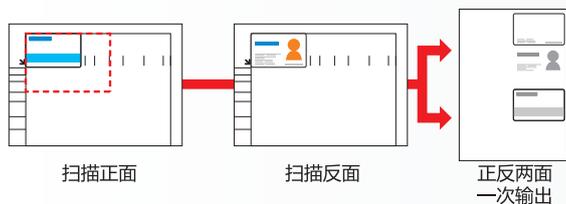

网络打印/Linux打印

标配网络打印功能，方便用户在网络中快速高效的连接输出。同时支持多版本的 Linux 运行环境，实现 Linux 操作系统下的文档输出。



2

安全可靠的输出保证

水印功能

输出文件时，用户可以根据输出文件的目的以及重要程度选择不同的水印形式，从而保证输出文件的安全性。



安全打印

只有当使用人在 bizhub 306 系列设备上输入和打印驱动上一致的密码时，用户才可以获取相应的文档，因此可以有效避免高机密文件输出后被遗忘在设备上。



SMTP认证

针对没有独立电子邮件服务器的用户，该系列设备支持 SMTP 认证功能，帮助用户可以通过 SSL 的方式在可靠安全的环境中传输电子邮件，防止重要信息的泄露。

无SMTP认证



有SMTP认证




3

高效稳定的文档处理


多样化打印功能

bizhub 306 系列可以将多个页面（2 页或 4 页）原稿整合到 1 个页面上输出。配合双面器，可以实现各种页面组合方式，为用户大量且有效地节约纸张，降低办公成本。

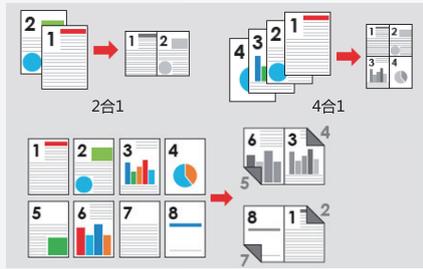

高效的双面复印

bizhub 306 系列最快可实现每分钟 30 页的输出速度，当配合使用自动双面输稿器和双面器时，能够进行双面打印，帮助用户大幅提高工作效率，节约纸张成本。

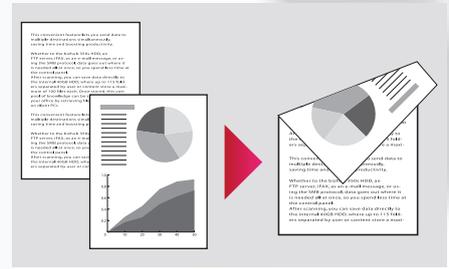


快捷的USB打印和扫描

通过连接 USB 存储设备可实现其存储的文档直接打印输出，也可以将文件快速扫描到 USB 做电子保存。支持的格式包括 JPEG/TIFF（标配）或 PDF（选购）。



灵活的彩色扫描

为了更好地实现用户间的信息数据共享和交流，bizhub 306 系列可以将 TIFF/PDF/JEPG 格式的文档扫描后直接发送至 FTP/SMB/ 电子邮件 /USB。当配合使用自动双面输稿器时，还能够快速地对原稿进行双面扫描。

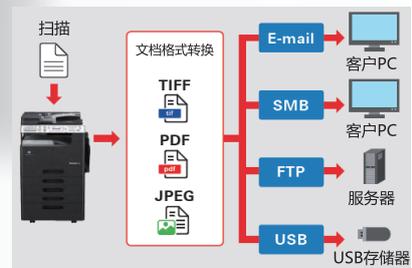


4

节能环保的产品理念

“零废粉”技术，物尽其用

采用废粉循环机制，针对没有吸附在纸张上的碳粉进行 100% 的回收利用。防止废粉对于环境和设备的影响之外，也避免了资源的浪费。

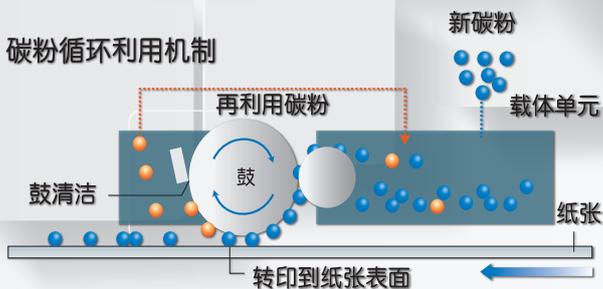

Simitri碳粉，降低碳排放

取自植物原料生产的 Simitri 碳粉，与传统的研磨碳粉相比，颗粒更细小，表面更加光滑，从而确保在多种媒介上实现更高的图像质量。此外，该碳粉可以有效减少造成温室效应和酸雨的 CO₂, NO_x 或 SO_x 的排放。同时，还可以在更低的温度下进行碳粉定影，有效地帮助降低能源消耗。



生产过程中，Simitri碳粉和研磨碳粉的二氧化碳排放量比较



bizhub 306/266 基本规格

		bizhub 306	bizhub 266
类型		桌面式	
颜色支持		黑白	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi	
	打印	600 x 600dpi	
灰度级		256	
内存容量		512MB	
原稿类型		纸张, 书本, 三维物体 (最大2kg)	
最大原稿尺寸		A3 (11" X 17")	
复印纸张尺寸		A3至A5	
非复印区域		图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm	
预热时间		13秒	
首页复印时间		4.3秒或以下	
复印速度		30页/分钟	26页/分钟
复印缩放倍率	固定倍率	0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00	
	缩放	25% to 400% (以0.01为增量)	
纸张容量(64g/m2)	标准	纸盒1 (250张), 多功能手送托盘 (100张)	
	最大	5个通用纸盒 (1,250张), 多功能手送托盘 (100张)	
纸张输出		250页	
纸张克重	标配纸盒/手送	64-157g/m2	
	选购纸盒	64-90g/m2	
连续复印数		1-999页	
电源要求		AC220-240V 6.5A(50-60Hz)	
最大功耗		1.5kW或以下	
尺寸(宽 x 深 x 高)		627x570x458mm	
重量		30.8kg	

打印规格 (GDI标配)

类型		内置式	
打印速度	bizhub 306	30页/分钟	
	bizhub 266	26页/分钟	
内存		与复合机共享	
打印分辨率		600x600dpi	
协议		TCP/IP	
支持的操作系统		服务器: Windows Server 2008 ^{*1} / 2008 R2 (x64) / 2012 (x64) / 2012 R2 (x64) 客户端: WindowsVista ^{*1} / 7 ^{*1} / 8.1 ^{*1} / 10 ^{*1} RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64	
接口		USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX	

*1 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境

系统选购件



※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼
电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051
邮编: 200021 <http://konicaminolta.com.cn>
免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码



微信二维码

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
使用可回收材料
ISO认证工厂生产



中国国家强制性
产品认证



中国节能产品
认证

咨询或购买请洽:



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2016年10月版

打印规格 (PCL规格)

类型	PCL打印控制器IC-210或PCL/PDF打印组件IC-211	
内存	与复合机共享	
打印速度 (A4, 横向)	bizhub 306	30页/分钟
	bizhub 266	26页/分钟
打印分辨率	1200x600dpi, 600 x 600dpi	
PDL	PCL6/5e	
协议	TCP/IP	
支持的操作系统	服务器: Windows Server 2008 ^{*1} / 2008 R2 (x64) / 2012 (x64) / 2012 R2 (x64) 客户端: WindowsVista ^{*1} / 7 ^{*1} / 8.1 ^{*1} / 10 ^{*1} RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64	

*1 支持32-bit (x86) 或64-bit (x64) 环境

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪
扫描尺寸	最大A3或者Ledger (11" x 17")
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0, USB2.0 Host
驱动程序	TWAIN/WIA驱动
扫描速度 (使用送稿器)	彩色/黑白: 26ppm/46ppm (150dpi)
输出格式	TIFF, JPEG, PDF
扫描分辨率	推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
主要功能	TWAIN扫描 扫描到USB存储器, 扫描到FTP, 扫描到电脑(SMB), 扫描到电子邮件, 网络TWAIN扫描, 扫描到PageScope Mobile
文件格式	TIFF, JPEG, PDF

传真规格(需选购)

通信标准	G3
传输速度	2.4kbps~33.6kbps
数据压缩	MH,MR,MMR,JBIG
传输时间	大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3,选购DF-625; 最大297mm (W) x1000mm (L)
接收纸张尺寸	最大A3,最大长度1000mm,按照分页打印
缩位拨号	250
快速拨号	32
程序拨号	4
连续多址传输	最大255
驱动	PC-FAX驱动