

bizhub 4422

黑白激光多功能一体机



Giving Shape to Ideas 创意改变世界

精巧配置 满足不同需求


■ 紧凑机身:本机型沿用柯尼卡美能达 秉持的紧凑机身设计,占地面积仅为 0.22m²,可作为桌面设备使用,对于 办公空间有限的用户,完全可以满足 其优化空间的需求。



大容量纸盒:本机型最多可选配3个纸盒,最大纸容量可达2,000张。用户可根据需求,自行选择。无论是作为桌面机型还是落地机型,供纸容量和机身高度都可完美适配。让客户无需频繁起身加纸,提高办公效率。



无线网络功能:可选配的无线网络功能,能够让 bizhub 4422 完美适配各种智能办公环境。作为桌面办公设备使用时,对于 没有网线的区域,也可以通过无线网络连接局域网。杜绝线路 繁杂,保证办公桌面干净整洁。

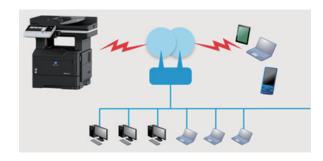



优质输出 成就高效办公


- 高速输出:作为中高输出速度段的黑白激光多功能一体机产品, bizhub 4422 输出速度较上一代机型显著提升,可以轻松满足 办公室的文印输出需求,此外,首页输出时间与以往产品相比, 也明显缩短,进一步提高产品生产力。
- 高清输出:打印分辨率最高可达 1,200dpi,保证输出内容质量上乘。 无论是细线,圆角,还是细小字母都能清晰可见,完美呈现。








支持多种扫描方式:多种扫描方式让数据传输变成可能,为客户提升信息传输效率和办公室数字化做出贡献。扫描完成的数据可以选择以多种方式输出,发送至电子邮箱或者 FTP,方便快捷。

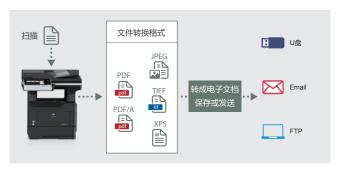

节约资源 打造绿色商务

- **节能模式**:用户使用 Eco 节能模式,可显著降低待机时的能耗。bizhub 4422 在 睡眠模式下的能耗,为同类产品中的佼佼者,这使总体拥有成本降低,更为环保。
- **多合一输出:**将文件设置为二合一或者四合一输出,可以有效节省纸张。 在保证文字清晰度的情况下提高阅读流畅性。
- TEC 值:与前代产品相比,bizhub 4422 的能耗降低 5%。节能等级远高于能源之星 TEC 值。

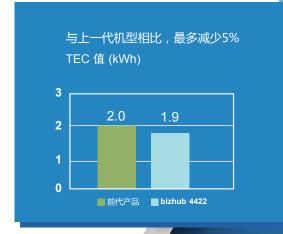



bizhub 4422基本规格

		bizhub 4422
 类型		黑白激光多功能一体机
颜色选择		黒白
扫描分辨率		600dpix600dpi
打印分辨率		600dpix600dpi
灰度级		256
内存大小		1GB (标配)
硬盘		500GB (选配)
原稿类型		纸张;书本;三维物体(最大3kg)
原稿尺寸		最大: A4
	纸盒	最大: A4
输出尺寸	手送托盘	最大: A4; 非常规纸张 (宽度: 76 mm - 216 mm, 长度:127 mm - 356 mm)
预热时间		70-90 秒
首页输出时	间	6.5秒
复印速度		44 ppm
	等倍	1:1±0.5% or less
	比例放大	1:1.54/1.22/1.41
缩放倍率	比例缩小	1:0.87/0.82/0.70
	预设	-
	缩放	25% to 400% (以 0.1% 为增量)
纸张克重	多功能送纸托盘	60-216g/m ²
纸派兄里	纸盒	60-120g/m ²
1-14/m====================================	纸盒	250
标准纸容量	手送托盘	100
最大纸容量		标配纸盒: 250 手送托盘: 100 选配纸盒(PF-P15)x3: (250+100+250×3=1100) 选配纸盒(PF-P16)x3: (250+100+550×3=2000)
连续复印		1-999
	纸张尺寸	A4, letter, legal
自动双面	纸张重量	60-90g/m ²
电源要求		AC 220V-240V; 4.0A; (50Hz/60Hz)
最大功耗		630 W
		489×429.5×477mm (主体+ADF)
重量(主体+ADF)		约 20.6kg
里里 (工体 TADF)		= 1 20.0kg

输稿器(标配)

输稿器类型		同步双面输稿器
纸张厚度		52-120g/m ²
原稿尺寸		最大: A4
原稿容量		50 页(75g/m²)
进稿速度 (A4幅面)	单面	42 ipm
	双面	40 ipm

打印规格(标配)

打印速度		与复印同速
分辨率		600dpi×600dpi ; 1200dpi×1200dpi (速度减半)
内存大小		1 GB
打印语言		PCL6, PostScript3, XPS
协议		TCP/IP (IPv4/IPv6), IPP, SNMP, HTTP
操作系统	PCL	Windows 7/7 x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/Server 2008 x64/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/2016
	PS	Windows 7/7 x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/Server 2008 x64/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/2016 Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
	XPS	Windows 7/7 x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/Server 2008 x64/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/2016
接口		Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0, IEEE 802.11 a/b/g/n*

^{*} 需选配

扫描规格(标配)

+¬++**=II		彩色扫描
扫描类型		杉巴汀田
扫描分辨率		推:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
扫描速度 (A4幅面)	单面	彩色/黑白: 20 ipm/42 ipm
	双面	彩色/黑白:10.5 ipm/20 ipm
协议		TCP/IP(FTP, SMB, SMTP)
输出类型		TIFF, JPEG, PDF, XPS
操作系统		Windows 7/7 x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/Server 2008 x64/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/2016

[※] 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
*作为"能源之星"的伙伴,柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合"能源之星"标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 地址:上海市淮海中路98号金钟广场18楼 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051

邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn 免费咨询热线:800-820-2656







柯尼卡美能达产品采用环保设计

符合能源之星标准 使用可回收材料 ISO认证工厂生产







[※] 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。

[※] bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。

[※] Windows是微软公司的注册商标或者商标。

[※] Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。