

# 智·捷

## 实用商务 性能之选



bizhub 7228

28 黑白A4  
页/分钟



\* 此图片包含主机和选配件

# 1

## 智能便捷的功能设置


### PageScope Mobile应用

bizhub 7228 可利用 PageScope Mobile 实现与智能手机及平板设备之间的稳定连接。在内部无线网络环境中利用移动设备可直接打印文档与图片，以及获取扫描数据。




### 边框消除

当开启边框消除功能后，bizhub 7228 将自动检查原始文件合理区域，并自动消除阴影区，使用户获得优质的输出图像。\* 此功能的使用需保持送稿器为开合状态。

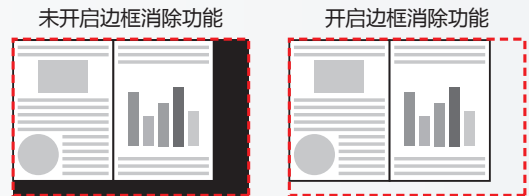

### 身份证复印

直接通过操作面板上设置的“身份证复印”按键快速实现身份证、员工证等小尺寸文档的正反面合并输出。

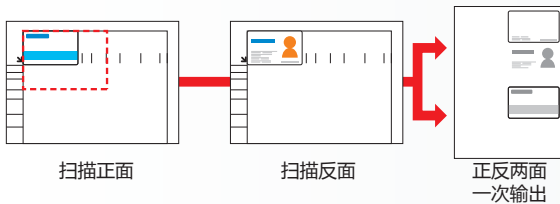

### 网络打印/Linux打印

标配网络打印功能，方便用户在网络中快速高效的连接输出。同时支持多版本的 Linux 运行环境，实现 Linux 操作系统下的文档输出。



# 2

## 安全可靠的输出保证

### 水印功能

输出文件时，用户可以根据输出文件的目的以及重要程度选择不同的水印形式，从而保证输出文件的安全性。



### 安全打印


只有当使用人在 bizhub 7228 设备上输入和打印驱动上一致的密码时，用户才可以获取相应的文档，因此可以有效避免高机密文件输出后被遗忘在设备上。



### SMTP认证

针对没有独立电子邮件服务器的用户，该系列设备支持 SMTP 认证功能，帮助用户可以通过 SSL 的方式在可靠安全的环境中传输电子邮件，防止重要信息的泄露。

#### 无SMTP认证

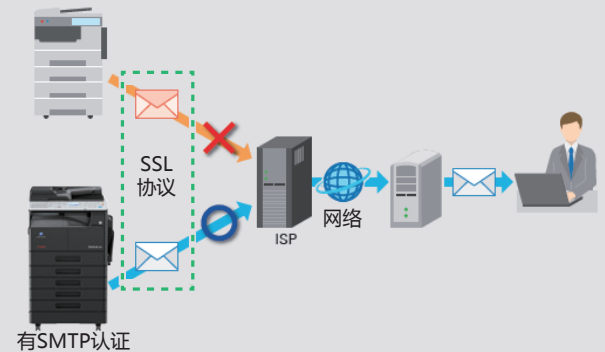


# 3

## 高效稳定的文档处理


### 多样化打印功能

bizhub 7228 可以将多个页面（2 页或 4 页）原稿整合到 1 个页面上输出。配合双面器，可以实现各种页面组合方式，为用户大量且有效地节约纸张，降低办公成本。

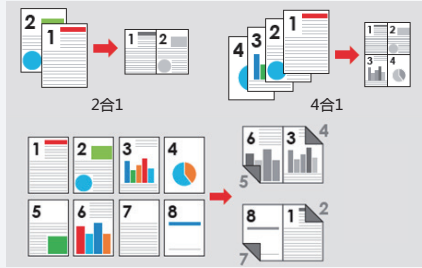

### 高效的双面复印

bizhub 7228 可实现每分钟 28 页的输出速度，当配合使用自动双面输稿器和双面器时，能够进行双面打印，帮助用户大幅提高工作效率，节约纸张成本。

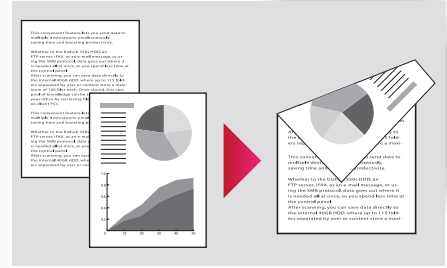


### 快捷的USB打印和扫描

通过连接 USB 存储设备可实现其存储的文档直接打印输出，也可以将文件快速扫描到 USB 做电子保存。支持的格式包括 JPEG/TIFF (标配) 或 PDF (选购)。



### 灵活的彩色扫描

为了更方便地实现用户间的信息数据共享和交流，bizhub 7228 可以将 TIFF/PDF/JPEG 格式的文档扫描后直接发送至 FTP/SMB/ 电子邮件 /USB。当配合使用自动双面输稿器时，还能够快速地对原稿进行双面扫描。

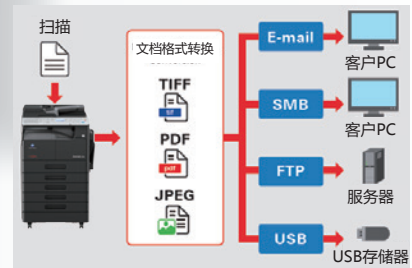


# 4

## 节能环保的产品理念

### “零废粉”技术，物尽其用

采用废粉循环机制，针对没有吸附在纸张上的碳粉进行 100% 的回收利用。防止废粉对于环境和设备的影响之外，也避免了资源的浪费。

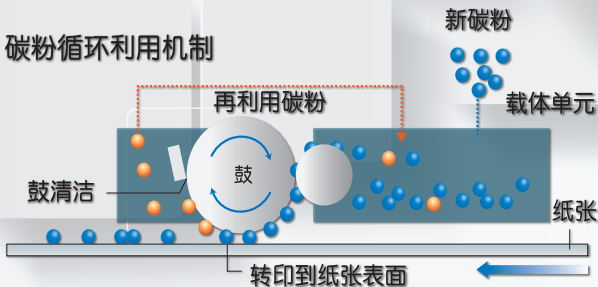

### Simitri碳粉，降低碳排放

取自植物原料生产的 Simitri 碳粉，与传统的研磨碳粉相比，颗粒更细小，表面更加光滑，从而确保在多种媒介上实现更高的图像质量。此外，该碳粉可以有效减少造成温室效应和酸雨的 CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> 或 SO<sub>x</sub> 的排放。同时，还可以在更低的温度下进行碳粉定影，有效地帮助降低能源消耗。



生产过程中，Simitri碳粉和研磨碳粉的二氧化碳排放量比较



## bizhub 7228 基本规格

		bizhub 7228
类型	桌面式	
颜色支持	黑白	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi
	打印	600 x 600dpi
灰度级	256	
内存容量	512MB	
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体 (最大2kg)	
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")	
复印纸张尺寸	A3至A5	
非复印区域	图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm	
预热时间	13秒	
首页复印时间	4.3秒或以下	
复印速度	28页/分钟	
复印缩放倍率	固定倍率	0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00
	缩放	25% to 400% (以0.01为增量)
纸张容量(64g/m2)	标准	纸盒1 (250张), 多功能手送托盘 (100张)
	最大	5个通用纸盒 (1,250张), 多功能手送托盘 (100张)
纸张输出	250页	
纸张克重	标配纸盒/手送	64-157g/m2
	选购纸盒	64-90g/m2
连续复印数	1-999页	
电源要求	AC220-240V 6.5A(50-60Hz)	
最大功耗	1.5kW或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	627x570x458mm	
重量	30.8kg	

## 打印规格 (GDI标配)

类型	内置式
打印速度	28页/分钟
内存	与复合机共享
打印分辨率	600x600dpi
协议	TCP/IP
支持的操作系统	服务器: Windows Server 2008* /2008 R2 (x64) / 2012 (x64) / 2012 R2 (x64) 客户端: Windows Vista*1 / 7*1 / 8.1*1 / 10*1 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64
接口	USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX

\*1 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境

## 打印规格 (PCL规格)

类型	PCL打印控制器IC-210或PCL/PDF打印组件IC-211
内存	与复合机共享
打印速度 (A4, 纵向)	28页/分钟
打印分辨率	1200x600dpi, 600 x 600dpi
PDL	PCL6/5e
协议	TCP/IP
支持的操作系统	服务器: Windows Server 2008* /2008 R2 (x64) /2012 (x64) / 2012 R2 (x64) 客户端: Windows Vista*1 / 7*1 / 8.1*1 / 10*1 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)x86 RedHat EnterpriseLinux5 (CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)x86 SUSELinuxEnterpriseDesktop 11(CUPSVer1.1.23)AMD64/Intel64

\*1 支持32-bit (x86) 或64-bit (x64) 环境

## 扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪
扫描尺寸	最大A3或者Ledger (11" x 17")
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0, USB2.0 Host
驱动程序	TWAIN/WIA驱动
扫描速度 (使用送稿器)	彩色/黑白: 20ppm/46ppm (150dpi)
输出格式	TIFF, JPEG, PDF
扫描分辨率	推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描: 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
主要功能	TWAIN扫描: 扫描到USB存储器, 扫描到FTP, 扫描到电脑(SMB), 扫描到电子邮件, 网络TWAIN扫描, 扫描到PageScope Mobile
文件格式	TIFF, JPEG, PDF

## 传真规格(需选购)

通信标准	G3
传输速度	2.4kbps-33.6kbps
数据压缩	MH,MR,MMR,JBIG
传输时间	大约3秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3, 选购DF-625; 最大297mm (W) x 1000mm (L)
接收纸张尺寸	最大A3, 最大长度1000mm, 按照分页打印
缩位拨号	250
快速拨号	32
程序拨号	4
连续多址传输	最大255
驱动	PC-FAX驱动

## 系统选购件



※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。  
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商標。  
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商標。  
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商標。  
 ※ 所有的其他商標名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商標。  
 \*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

## 柯尼卡美能达产品采用环保设计



## 咨询或购买请洽:



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
 地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼  
 电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051  
 邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn  
 免费咨询热线: 800-820-2656

