



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

pagepro 6180en

黑白多功能一体机



3合1 复印 网络打印 网络扫描

轻薄紧凑、注重环保的pagepro 6180en
使用更方便，而且功能更强大

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

标配GDI打印输出

pagepro 6180en 能够从 PC 进行最大至 A3 的文件打印。其打印速度可实现 16 页 / 分钟。

标配网络

pagepro 6180en 标配百兆网络卡，为用户降低购机成本的同时，避免了装机调试等费时工序，用户能更好地、迅速地启用复合机，完成日常办公作业。



便捷的身份证复印功能


pagepro 6180en 三合一输出系统，集打印，复印和扫描功能于一身。其方便的身份证复印功能可在单张纸上复印小尺寸文档的两面，因此可节约纸张，是复印护照、身份证等证件的理想之选。



身份证复印功能

多合一输出

该功能可以让您在一页面上打印 2、4、6、8 或 16 页的页面内容，减少了原本打印所需要使用的大量纸张。

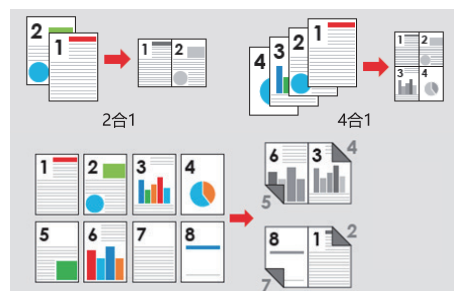

人性化的操作

pagepro6180en 的操作面板采用人性化设计，配以用户熟悉的光标键配置和导航功能，非常直观易用。用户可从机器正面快速、方便地更换碳粉和补充纸张。此外，将多数之路集中于主机右侧的设计简化了偶尔出现卡纸时的清楚操作步骤。



pagepro 6180en 基本规格

标准功能	黑白多功能复合机
类型	桌面式
内存	64MB
灰阶	256
原稿类型	纸张、书本、三维物体 (最大: 2KG)
原稿最大尺寸	A3 (11"×17")
输出尺寸	A3-A5 (11"×17")
非复印区域	顶部&底部边缘: 4mm/右侧&左侧边缘: 4mm
纸张容量	标准: 250张 最大: 250张+100张 (需选购手送托盘)
纸张克量	64-157g/m ²
预热时间	低于30秒
首页复印时间	低于8秒
复印速度	16张/分钟
分辨率	600dpi×600dpi
连续复印	1-99张
复印缩放倍率	50-200% (以1%为增量)
浓度模式	文本模式/图片模式/自动模式
电源要求	AC220-240V 3.5A (50/60Hz)
功耗	800W或更低
尺寸 (宽 x 深 x 高)	606x531x449 mm
重量	23.6kg

GDI 打印规格 (标配)

类型	嵌入式
打印速度	16页/分钟
分辨率	600×600dpi
支持的操作系统	Windows 2008Server / Windows 2008Server x64 Edition / 2008Server R2 x64 Edition Windows 2012Server x64 Edition / 2012Server R2 x64 Edition Windows 2016Server / Windows 2019Server Windows 8.1 / 10 / Windows 8.1 / 10 x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) x86 Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) AMD64/Intel64 SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) x86 SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) AMD64/Intel64
接口	USB1.1, USB2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
内存	64MB (与主机共享)

Twain 扫描规格 (标配)

类型	台式扫描仪
颜色	黑白扫描
驱动程序	TWAIN/WIA
扫描尺寸	最大A3 (11"×17")
扫描分辨率	150dpi×150dpi, 300dpi×300dpi, 600dpi×600dpi
支持的操作系统	Windows 2008Server / Windows 2008Server x64 Edition / 2008Server R2 x64 Edition Windows 2012Server x64 Edition / 2012Server R2 x64 Edition Windows 2016Server / Windows 2019Server Windows 8.1 / 10 / Windows 8.1 / 10 x64 Edition
网络扫描	Scan to FTP, Scan to PC (SMB), Scan to E-mail
接口	USB1.1, USB2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

*作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
使用可回收材料
ISO认证工厂生产




中国国家强制性
产品认证



中国节能产品
认证

咨询或购买请洽:



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
了解更多产品资讯