



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

AccurioPro Flux



AccurioPro Flux

数字印刷工作流程



柯尼卡美能达数字印刷

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

优化印刷工艺，实现共赢！

隆重推介柯尼卡美能达AccurioPro Flux

AccurioPro
Flux Ultimate

...具备Premium的所有功能，同时还具备其它优势功能：



在线订购



在线状态跟踪



AccurioPro
Flux Premium

除了具备Essential的全部功能外，还包含其它功能和优势：



多席位



自动化分配作业



AccurioPro
Flux Essential



版面调整



输出管理

AccurioPro Flux是柯尼卡美能达推出的一款专业软件解决方案，旨在帮助用户实现强大的版面调整、专业的自动化打印工作流程、顺畅的协作和高效的输出管理。该软件解决方案具有三个版本，分别是Essential、Premium和Ultimate，可为用户提供中央控制中心、工作流程自动化和网络打印功能。AccurioPro Flux可以帮助用户降低成本和提高投资回报率，因此是印刷服务供应商或公共机构、大学或公司内部印刷中心的理想助手。



个性化打印



定价和在线支付



轻松IT集成



审批工作流程



通过客户端或共享虚拟打
印机提交作业



状态跟踪



数据分析



摆脱地点束缚



三个流程优化选项 供客户根据需求选择

AccurioPro Flux包括三个版本，用户可根据需要购买或在需求增长时升级：

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential是针对印前处理和输出管理，特点在于省时，尤其适合交付周期短、成本压力大的用户。Essential易学好用，因此不需要对操作人员进行深入培训。由于可以轻松确定作业文件的可打印性，因此可以有效避免印刷错误和降低印刷成本。AccurioPro Flux Essential还可为一整组输出设备提供中央控制中心，确保合理分配作业和快速完成订单。



AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium适合自动化需求高和需要多名操作员相互灵活协作的印刷公司。如果您所处打印环境需要多名操作员处理大量短版和长版印刷作业，并且可能必须使用同一作业列表；如果作业处理需要频繁的手动干预，并且客户不断询问其打印订单的状态，Premium具备的众多优势可以为您解决上述问题，并且可以帮助您优化整个打印生产。简而言之，此模块可以控制和自动化打印环境中的许多流程：它处理与客户的沟通，并协调打印环境中的负载平衡。避免错误，提供打印就绪文件，简化打印作业的传输过程。可集成其它应用程序（例如MIS、记账解决方案等），访问灵活方便，操作人员可随时随地进行相关处理。

AccurioPro Flux Ultimate

您是否计划为经常使用的在线提交的打印作业创建作业传票？该款成熟的网络打印应用程序可以帮助印刷服务供应商、内部打印中心、公共机构和教育部门实现该计划。除此之外，对于需要在发送文件打印之前应用有效控制机制的打印作业，该模版本还提供审批工作流程；自动将文件转换为打印就绪格式；向客户提供现有的非打印商品库存，创造额外收入。也可以进行个性化打印，包括名片、可变地址的传单等。为特定的用户群体定制在线打印店，为不同的客户提供属于自己的个性化网络打印店。

通过模板和高级版面调整功能提高生产力

AccurioPro Flux Essential

对于打印服务供应商或企业内部文印中心管理员而言，基础版的AccurioPro Flux Essential的模板功能十分有用：仅需创建一次模板，此后不需要重复进行印前工作，因此可以节约大量时间。所有接收的作业都可以通过多种智能打印功能来管理。而且由于其强大的版面调整功能，AccurioPro Flux Essential也可协助用户进行专业的作业编辑。后期作业编辑功能增强了打印环境中的灵活性，拼版功能简化加速完成费时费力的任务（例如在一张纸上排列多页）。Essential包括：



– 拼版

AccurioPro Flux Essential提供预定义的拼版方案合集（例如小册子、合版等）以自动化执行容易出错的任务，例如在一张纸上排列多页。该功能还可以创建独立的纸张格式和签名，以生成定制的打印产品，如定制手册。

– 创建新“产品”

您可以将单个常用打印设置组合存储为“产品”，以减少操作步骤和节省时间。导入文档并选择此类“产品”时，正确的打印设置就会自动应用至作业，使作业可以快速打印就绪。您还可以将热文件夹链接到每个“产品”，并在内部网络中共享该文件夹。用户只需将其文件放入文件夹中，文件即会自动应用打印设置并上传。

– 快速进行打印准备

Essential可将常用打印设置保存为“产品”以方便重复使用，同时您也可以轻松设置作业。只需单击数次，您就可以选择“拼版”、“介质”和“印后处理”，进行印前准备，并随即将作业发送到打印机。您可以使用内置的布局优化功能进行操作。通过实时预览功能，您可以检查设置是否正确。

– 作业编辑

一个方便的作业编辑器可以让您轻松调整纸张尺寸和克重；将作业从彩色更改为黑白，或从黑白更改为彩色；更改排纸处理模式；添加或删除标签页、隔页纸或空白页等等。也可以通过外部应用程序进行高级编辑（例如Adobe Acrobat）。内置实时预览功能可在三种预览视图（页面预览、工作表预览和列表视图）之间即时切换，三种预览视图均可进行修改。

– 簇打印

使用AccurioPro Flux Essential，您会发现提升生产设备的产能利用率并非难事，只需在打印机集群中组织安排您的输出设备。这有助于将打印作业平均分配至集群中的设备，其中，设备间的速度差异也被纳入考量。还可以根据页面的色彩状态在彩色打印机和黑白打印机之间拆分页面，该按色彩拆分功能将确保所有页面仍按正确顺序整理。

– 作业管理

主程序窗口以综合概览形式列出了所有活动打印作业。除此之外，您还可以轻松地为您特定任务创建自定义筛选器，以便仅显示您当前需要处理的作业。例如，创建一个筛选器以仅查看已分配给特定打印机的作业。

– 命令重复

大量VDP作业（例如一系列的字母）的印前准备也毫无难度，只需调整一组设置（例如首字母），然后将设置应用至所有剩余字母即可。

– 集成第三方设备

AccurioPro Flux Essential专门针对柯尼卡美能达生产型印刷设备的输出进行了优化。同时也可以连接其它制造商的打印设备。这样方便您免受品牌异同的干扰，集中控制打印中心的所有输出设备。

AccurioPro Flux Essential选购件

– Flux Raster Editor

此高级编辑器使您可以基于图像 / 光栅来编辑文档。它可以对单个和多个页面执行典型的图像编辑操作（例如，去杂点、去歪斜、画笔、擦除、线条、填充）。

专业自动化打印工作流程

AccurioPro Flux Premium

凭借基于作业传票的打印工作流程，AccurioPro Flux Premium使您可以通过公司内部网络简单方便地订购打印产品。用户可以将其打印作业直接从源应用程序发送到打印中心；操作员可以依赖多样化的智能打印功能来管理传入的作业。Premium有助于设备的自动设置和在线印后处理，并使您可以自动配置和管理产品。Premium除了具备Essential的全部功能外，还包含其它功能和优势：

- 方便协作
方便多名操作员同时工作，甚至协作处理同一作业；所有操作员都可以看到作业当前正在由谁操作。AccurioPro Flux Premium包含三个用户席位，如果您的打印环境需要更多用户席位，可以购买额外的Flux Multi Seat许可证。
- 自动分配作业
作业按规则分配，您可以创建规则以自动将作业分配给特定操作员。可以为不同的产品单独创建规则，帮助进一步加强自动化和减少操作步骤。
- 通过客户端或共享虚拟打印机提交作业
用户可以使用专用客户端，通过内部网直接从源应用程序发送打印文件，不需要将文件转换为PDF格式。也可以通过内部网络中的共享无传票虚拟打印机提交打印作业。无论选择何种提交方式，打印文件都会自动转换为PDF格式，完成拼版，因此到达您的打印中心时已经是打印就绪状态。
- 自动跟踪状态
不需要再花费宝贵的时间写电子邮件回复用户打印作业的状态。Premium可以自动向用户发送电子邮件，以将打印作业的状态告知用户。
- 数据分析和自定义报告
对于仪表板上显示的新的图形式概览，请使用内置报告助手分析打印数据并创建自定义报告。图表有多种类型可供选择。报告可以基于存储数据快速和灵活地创建和变更。
- 摆脱地点束缚
为进一步方便用户，可以通过PC、Mac或移动设备上的浏览器，在专用工作站检查、预览和编辑作业，也可以直接在设备面板上执行上述操作。您可以检查、预览和编辑已分配至某特定设备的所有作业，开始打印作业或将作业转发给其它设备。




AccurioPro Flux Premium选购件

- Flux Accounting Connector
将外部记账解决方案集成到打印工作流程中。将AccurioPro Flux Premium连接到记账应用程序Pcounter（控制系统）、SafeQ（YSoft）或PaperCut。
- Flux Multi Seat
要使多名操作员可以同时使用中央作业列表，则每多一名操作员就需要增加一个Flux Multi Seat许可证（内含3个席位，可增加至15个）。
- Flux PitStop Connector
连接外部应用程序PitStop Server（Enfocus）以解决PDF问题和避免生产错误。
- Flux Preflight Pro
它可提供Callas pdfToolbox的功能，检测并修复PDF问题，避免生产错误。而且可完整集成至AccurioPro Flux中。
- Flux XML Connector
可将第三方的应用程序与AccurioPro Flux集成，例如集成外部网络打印解决方案。

成熟的网络打印 应用程序

AccurioPro Flux Ultimate

AccurioPro Flux Ultimate是AccurioPro Flux Suite中拥有全面功能的版本，结合了排版调整和工作流程管理功能和丰富的网络打印功能。AccurioPro Flux Ultimate将在线作业提交、在线支付和在线状态跟踪三者纳入一个专业的网络打印应用程序，是自有服务器环境下网络打印服务提供商的理想之选。除了AccurioPro Flux Premium，这些功能还包括：

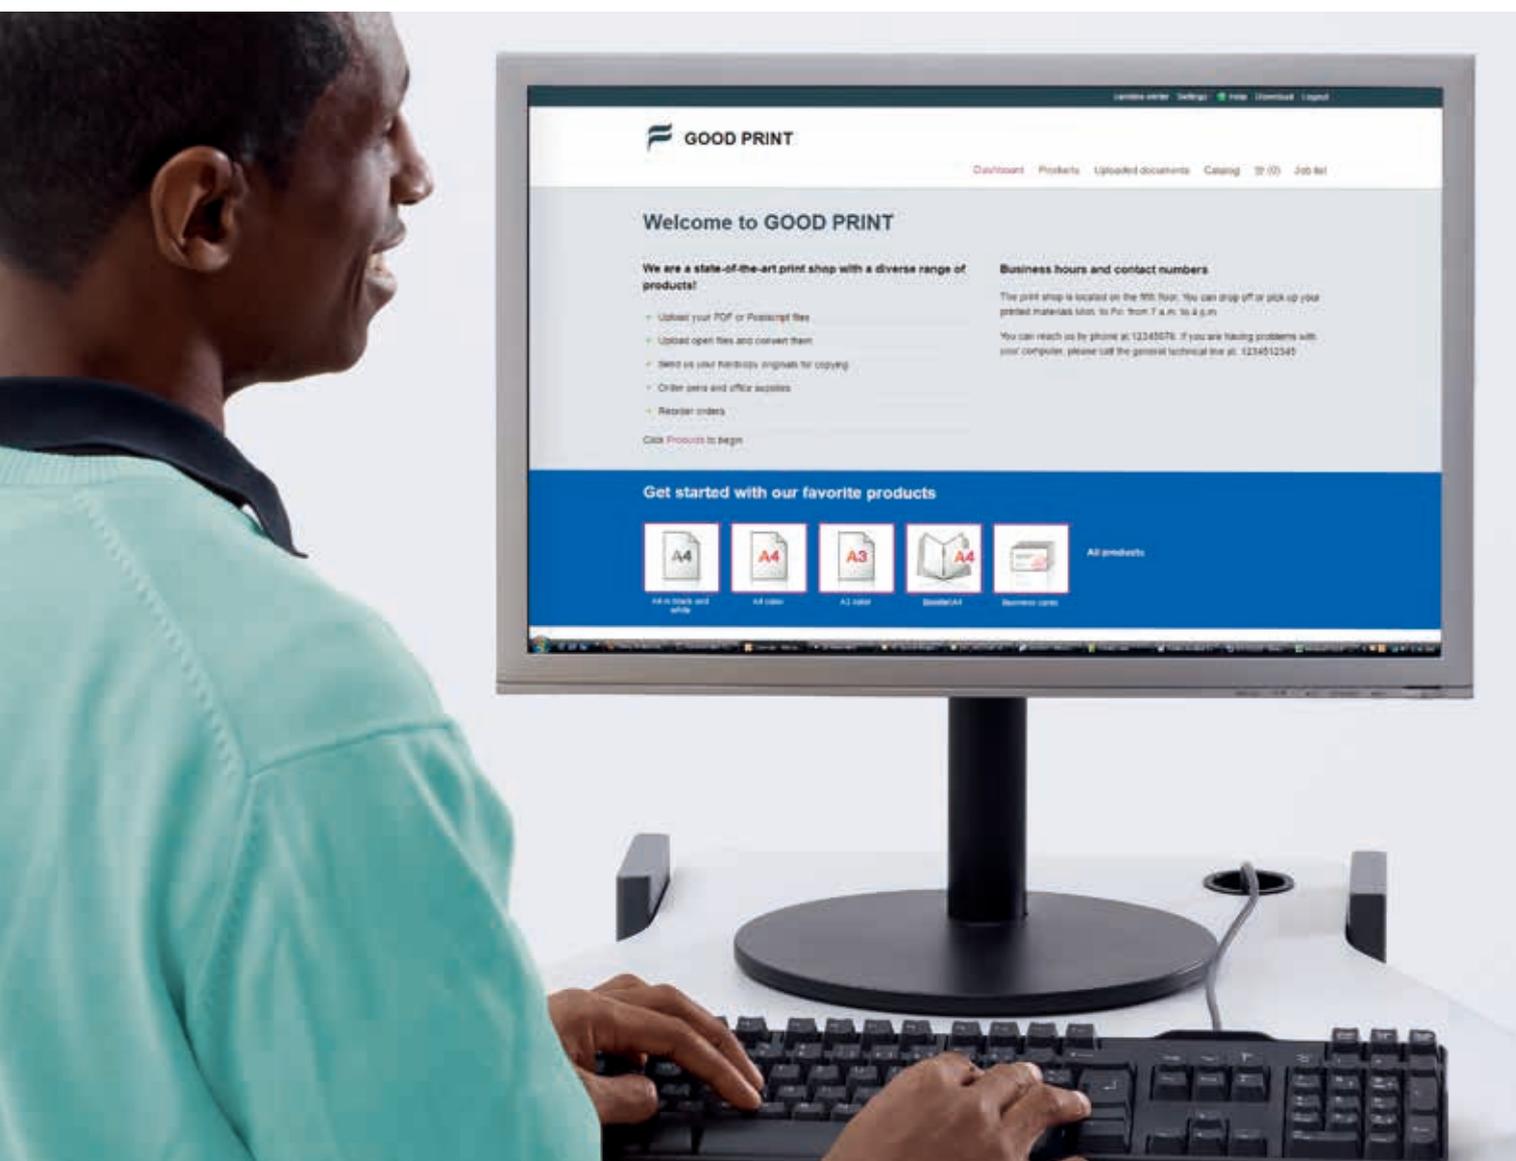

- 支持在线订购预览

无论用户是商业打印店，还是非商用内部打印中心，都可以为您提供方便的全天候在线订购服务。为进一步方便客户，他们可以在实际订购打印服务之前轻松上传和预览作业，可以从打印就绪文档目录中选择服务，也可以选择非印刷品。作业可以直接从源应用程序发送，无需转换格式。自动检查打印文件中缺失的字体、分辨率不足的图像和透明度，然后执行拼版使文件打印就绪后再发送给您。

- 审批 workflow

设置方法简单明了：您可以授予某些用户在提交作业之前，根据特定策略在内部批准订单的权限。批准可以与成本或产品相关联，也可以设置为默认值。

- 定价和在线支付

利用定价灵活性：价格分级有利于提供数量折扣；可以根据需要设置不同的增值税税率；可以通过支付服务供应商为客户提供在线支付服务。对于内部成本分配，只需定义相应的账目栏。

- 在线状态跟踪

您的客户可以随时在网上商店在线查看作业状态，您也可以设置自动发送电子邮件告知客户其打印作业的新状态。

- 个性化打印

为您的客户提供在线订购个性化打印产品（如名片）的便利。您只需为客户提供可编辑的文本栏和占位符以供其在网上商店上传徽标或图像，方便客户简单地填写必要信息。

- 用户群体

定义用户群体并有针对性地提供服务：针对不同的用户群体提供单独的产品、目录、价格和交付选项。如果需要，创建订单工作流程并添加审批工作流程。

- 轻松IT集成

通过LDAP将在线商店连接至您的Active Directory服务器以便访问一个或多个现有用户数据库。单点登录认证快速、方便、可靠。

AccurioPro Flux Ultimate选购件

- Flux Document Converter

可以上传300个不同的文件格式（包括.doc、.xls、.ppt等）至网络打印端口，客户不需要安装特定的格式转换应用程序。

- Flux Multi Shop

使打印服务供应商可以为不同的客户群体创建具有独有的界面、产品和价目表的专属网络打印店。



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达

产品外形，配置和/或规格若有变更，恕不另行通知。

柯尼卡美能达、KONICA MINOLTA徽标和符号标记、“Giving Shape to Ideas”、bizhub、bizhub PRO、bizhub PRESS、AccurioJet、AccurioPress、AccurioPrint、AccurioPro、Magicolor、PagePro、PageScope、Simitri、Simitri HD、Simitri HD+、Simitri HD[®]、S.E.A.D.、S.E.A.D.II、Printgroove和柯尼卡美能达综合提案服务及其各自的徽标是柯尼卡美能达株式会社的商标或注册商标。所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或机构的注册商标或商标。



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址：上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话：021-60321200 传真：021-53023051
邮编：200126 <http://konicaminolta.com.cn>
免费咨询热线：800-820-2656



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有，未经允许，不得转载。

2020年3月版